




# StarlettePlus-ES

## Refrigeration Dryer (50/60Hz) - Energy saving

IT Manuale d'uso  
EN User Manual  
ES Manual de uso  
FR Manuel d'utilisation  
DE Benutzer Handbuch  
PT Manual do utilizador  
SV Bruksanvisning  
FI Käsikirja  
NO Brukermanual  
NL Gebruikershandleiding  
DA Brugermanual  
PL Instrukcja obsługi  
CS Návod na obsluhu  
HU Használati utasítás  
EL Εγχειρίδιο χρήστη  
RU Руководство по эксплуатации и  
техническому обслуживанию  
RO Manual de utilizare  
SL Navodilo  
LT Vartotojo vadovas  
HR Upute za korisnike  
BG Ръководство за потребителя

**SPS026-ES**  
**SPS032-ES**  
**SPS040-ES**  
**SPS052-ES**  
**SPS062-ES**  
**SPS080-ES**  
**SPS0100-ES**

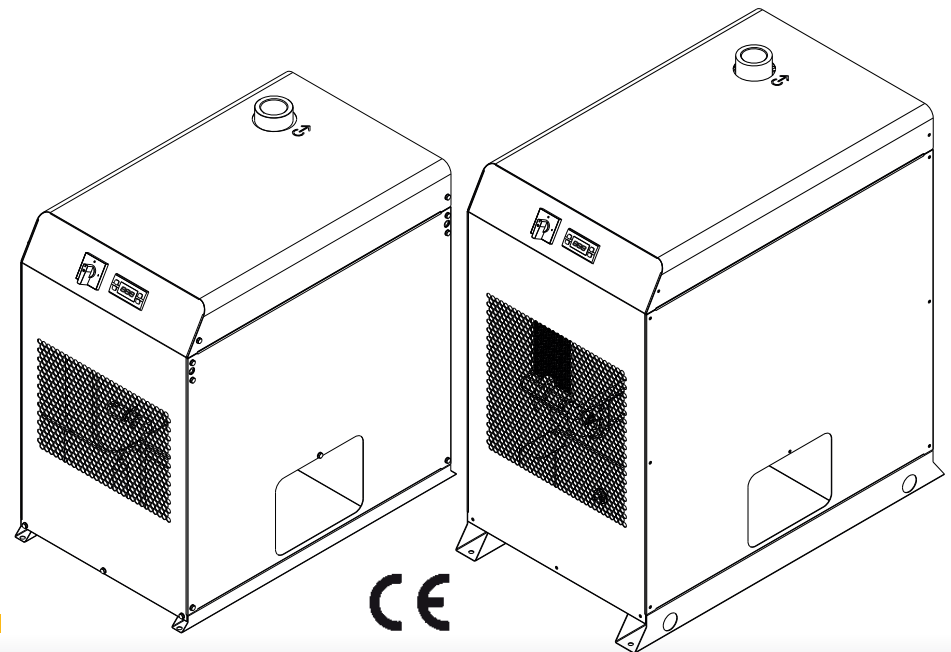


DATE: 19.12.2024 - Rev. 06  
CODE: 398H271661





# Indice

<b>1 Sicurezza</b>	<b>2</b>
1.1 Importanza del manuale.....	2
1.2 Segnali di avvertimento.....	2
1.3 Istruzioni di sicurezza.....	2
1.4 Rischi residui.....	2
<b>2 Introduzione</b>	<b>3</b>
2.1 Trasporto.....	3
2.2 Movimentazione.....	3
2.3 Ispezione.....	3
2.4 Immagazzinaggio.....	3
<b>3 Installazione</b>	<b>3</b>
3.1 Modalità.....	3
3.2 Spazio operativo.....	3
3.3 Suggerimenti.....	3
3.4 Collegamento elettrico.....	3
3.5 Collegamento scarico condensa.....	3
<b>4 Messa in servizio</b>	<b>4</b>
4.1 Controlli preliminari.....	4
4.2 Avviamento.....	4
4.3 Funzionamento.....	4
4.4 Fermata.....	4
<b>5 Controllo</b>	<b>4</b>
5.1 Pannello di controllo.....	4
5.2 Simbolo.....	4
5.3 Funzioni controllore.....	5
5.3.1 Scarico condensa.....	5
5.3.2 Menu Software.....	5
5.3.3 Menu Cycling.....	6
5.3.4 Menu allarmi.....	6
5.3.5 Allarmi/Avvisi.....	7
<b>6 Manutenzione</b>	<b>8</b>
6.1 Avvertenze generali.....	8
6.2 Refrigerante.....	8
6.3 Programma di manutenzione.....	8
6.4 Smantellamento.....	9
<b>7 Ricerca guasti</b>	<b>10</b>
<b>8 Appendice</b>	
 Sono presenti simboli il cui significato è nel paragrafo 8.1.	
8.1 Legenda	
8.2 Schema installazione	
8.3 Dati tecnici	
8.4 Lista ricambi	
8.5 Disegni esplosi	
8.6 Dimensioni ingombro	
8.7 Circuito frigorifero	
8.8 Schema elettrico	

# 1 Sicurezza

## 1.1 Importanza del manuale

- Conservarlo per tutta la vita della macchina.
- Leggerlo prima di qualsiasi operazione.
- E' suscettibile di modifiche: per una informazione aggiornata consultare la versione a bordo macchina.

## 1.2 Segnali di avvertimento



Istruzione per evitare pericoli a persone.



Istruzione da eseguire per evitare danni all'apparecchio.





E' richiesta la presenza di tecnico esperto e autorizzato.





Sono presenti simboli il cui significato è nel paragrafo 8.1

## 1.3 Istruzioni di sicurezza


 Ogni unità è munita di sezionatore elettrico per intervenire in condizioni di sicurezza. Usare sempre tale dispositivo per eliminare i pericoli durante la manutenzione.

 Il manuale è rivolto all'utente finale solo per operazioni eseguibili a pannelli chiusi: operazioni che ne richiedono l'apertura con attrezzi devono essere eseguite da personale esperto e qualificato.

 Non superare i limiti di progetto riportati nella targa dati.

  È compito dell'utilizzatore evitare carichi diversi dalla pressione statica interna. Qualora sussista il rischio di azioni sismiche l'unità va adeguatamente protetta.

 I dispositivi di sicurezza sul circuito d'aria compressa sono a carico dell'utilizzatore.


 Il dimensionamento dei dispositivi di sicurezza del circuito dell'aria compressa si esegue tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto e della legislazione localmente in vigore. Impiegare l'unità esclusivamente per uso professionale e per lo scopo per cui è stata progettata. E' compito dell'utilizzatore analizzare tutti gli aspetti dell'applicazione in cui il prodotto è installato, seguire tutti gli standards industriali di sicurezza applicabili e tutte le prescrizioni inerenti il prodotto contenute nel manuale d'uso ed in qualsiasi documentazione prodotta e fornita con l'unità.

La manomissione o sostituzione di qualsiasi componente da parte di personale non autorizzato e/o l'uso improprio dell'unità esonerano il costruttore da qualsiasi responsabilità e provocano l'invalidità della garanzia.

Si declina ogni responsabilità presente e futura per danni a persone, cose e alla stessa unità, derivanti da negligenza degli operatori, dal mancato rispetto di tutte le istruzioni riportate nel presente manuale, dalla mancata applicazione delle normative vigenti relative alla sicurezza dell'impianto.

Il costruttore non si assume la responsabilità per eventuali danni dovuti ad alterazioni e/o modifiche dell'imballo.

E' responsabilità dell'utilizzatore assicurarsi che le specifiche fornite per la selezione dell'unità o di suoi componenti e/o opzioni siano esaustive ai fini di un uso corretto o ragionevolmente prevedibile dell'unità stessa o dei componenti.

 **ATTENZIONE:** Il costruttore si riserva il diritto di modificare le informazioni contenute nel presente manuale senza alcun preavviso. Ai fini di una completa ed aggiornata informazione si raccomanda all'utente di consultare il costruttore.

## 1.4 Rischi residui

L'installazione, l'avviamento, lo spegnimento, la manutenzione della macchina devono essere tassativamente eseguiti in accordo con quanto riportato nella documentazione tecnica del prodotto e comunque in modo che non venga generata alcuna situazione di rischio. I rischi che non è stato possibile eliminare in fase di progettazione sono riportati nella tabella seguente.

Parte considerata	Rischio residuo	Modalità	Precauzioni
batteria di scambio termico	piccole ferite da taglio	contatto	evitare il contatto, usare guanti protettivi
griglia ventilatore e ventilatore	lesioni	inserimento di oggetti appuntiti attraverso la griglia mentre il ventilatore sta funzionando	non infilare oggetti di alcun tipo dentro la griglia dei ventilatori e non appoggiare oggetti sopra le griglie
interno unità: compressore e tubo di mandata	ustioni	contatto	evitare il contatto, usare guanti protettivi
interno unità: parti metalliche e cavi elettrici	intossicazioni, folgorazione, ustioni gravi	difetto di isolamento cavi alimentazione a monte del quadro elettrico dell'unità. Parti metalliche in tensione	protezione elettrica adeguata della linea alimentazione. Massima cura nel fare il collegamento a terra delle parti metalliche
esterno unità: zona circostante unità	intossicazioni, ustioni gravi	incendio a causa corto circuito o surriscaldamento della linea alimentazione a monte del quadro elettrico dell'unità	sezione dei cavi e sistema di protezione della linea alimentazione elettrica conformi alle norme vigenti

## 2 Introduzione

Questo manuale fa riferimento agli essiccatori frigoriferi progettati per rimuovere il vapore acqueo dall'aria compressa.

### 2.1 Trasporto

L'unità imballata deve rimanere:

- in posizione verticale;
- protetta da agenti atmosferici;
- protetta da urti.

### 2.2 Movimentazione

Usare carrello elevatore a forza adeguato al peso da sollevare, evitando urti di qualsiasi tipo.


### 2.3 Ispezione


- In fabbrica tutte le unità sono assemblate, cablate, caricate con refrigerante ed olio, collaudate alle condizioni di lavoro standard;
- Ricevuta la macchina controllarne lo stato: contestare subito alla compagnia di trasporto eventuali danni;
- Disimballare l'unità il più vicino possibile al luogo dell'installazione.

### 2.4 Immagazzinaggio

Se è necessario sovrapporre più unità, seguire le note riportate sull'imballo. Mantenere l'unità imballata in luogo pulito e protetto da umidità e intemperie.

## 3 Installazione


 Installare all'interno in un'area pulita, asciutta e protetta dagli elementi, dalla luce solare diretta e / o da altre condizioni difficili.


 La macchina deve essere installata in ambienti adeguatamente protetti contro rischi di incendio (riferimento norma EN378-3).

### 3.1 Modalità

 Rispettare le indicazioni riportate nei paragrafi 8.2 e 8.3.

Tutti gli essiccatori devono essere forniti di adeguato pre-filtro installato vicino all'ingresso aria dell'essiccatore. La ditta fornitrice esclude ogni obbligo di indennizzo o risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla mancata installazione del pre-filtro

 L'elemento pre-filtrante (per filtrazione fino a 3 micron o inferiore) deve essere sostituito almeno una volta l'anno o nell'intervallo indicato dal produttore.

 Collegare correttamente l'essiccatore su attacchi ingresso/uscita aria compressa.

### 3.2 Spazio operativo

 Lasciare uno spazio di 1.0 metro attorno all'unità.

### 3.3 Suggerimenti

Per non danneggiare i componenti interni di essiccatore e compressore d'aria, evitare installazioni in cui l'aria dell'ambiente circostante contenga contaminanti solidi e/o gassosi: attenzione quindi a zolfo, ammoniacca, cloro e ad installazioni in ambiente marino.

### 3.4 Collegamento elettrico

Usare cavo omologato ai sensi di leggi e normative locali (per sezione minima cavo vedere paragrafo 8.3).


Installare interruttore magnetotermico differenziale a monte dell'impianto (RCCB - IDn = 0.3A) con distanza tra i contatti in condizione di apertura 3 mm (vedere normative locali vigenti in materia).

La corrente nominale "In" di tale magnetotermico deve essere uguale a FLA e la curva di intervento di tipo D.

### 3.5 Collegamento scarico condensa

In presenza di scaricatore temporizzato o elettronico utilizzare i morsetti CN (R1-S1) (vedere paragrafo 8.8).

Maggiori dettagli relativi allo scaricatore temporizzato ed elettronico, sono contenuti in specifici manuali forniti in dotazione all'essiccatore.

 Eseguire la connessione al sistema di scarico evitando il collegamento in circuito chiuso in comune con altre linee di scarico pressurizzate. Controllare il corretto deflusso degli scarichi condensa. Smaltire tutta la condensa in conformità alle locali normative ambientali vigenti.

 **Lo scarico non può essere lasciato scollegato e deve essere collegato per garantire che i rifiuti vengano scaricati in un sistema di scarico appropriato in loco in conformità con le normative locali.**

## 4 Messa in servizio


### 4.1 Controlli preliminari

Prima di avviare l'essiccatore verificare che:

- l'installazione sia stata eseguita secondo quanto prescritto al capitolo 3;
- le valvole ingresso aria siano chiuse e che non ci sia flusso d'aria attraverso l'essiccatore;
- l'alimentazione fornita sia corretta.

### 4.2 Avviamento

1. Dare tensione all'unità tramite l'interruttore generale "QS", nel display appare la scritta "OFF".
2. Avviare il compressore d'aria di linea.
3. Premere il pulsante **set** per qualche secondo per avviare il dryer; comparirà la scritta "DRY".
4. Trascorsi almeno 5 minuti, aprire lentamente le valvole ingresso aria e successivamente uscita aria: l'essiccatore sta ora essiccando.

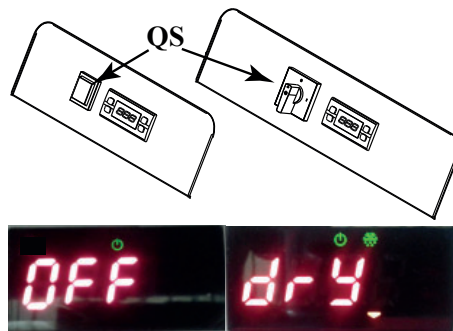

### 4.3 Funzionamento

- Lasciare in marcia l'essiccatore durante tutto il periodo di funzionamento del compressore d'aria;
- l'essiccatore funziona in modo automatico, non sono quindi richieste tarature sul campo;
- se si verificano flussi d'aria eccessivi ed inaspettati, by-passare per evitare di sovraccaricare l'essiccatore.

### 4.4 Fermata

1. Fermare l'essiccatore 2 minuti dopo l'arresto del compressore d'aria o comunque dopo l'interruzione del flusso d'aria;
2. evitare che aria compressa fluisca nell'essiccatore quando non è funzionante;
3. togliere tensione tramite l'interruttore generale «QS» .

## 5 Controllo

### 5.1 Pannello di controllo



- ↑ Pulsante SU: per aumentare il valore dei parametri modificabili  
PREMUTO PER 3s FA AVVIARE LO SCARICO CONDENSA
- ↓ Pulsante GIU' : per diminuire il valore dei parametri modificabili.
- esc Pulsante ESC : per uscire e torna al livello precedente
- set Pulsante SET : una singola pressione per visualizzare gli allarmi, una pressione prolungata per avviare/spegnere il dryer.

### 5.2 Simbolo

Simbolo	Stato simbolo	Funzione	Simbolo	Stato simbolo	Funzione
dry	Acceso	Dew point corretto	°C °F	Acceso	Grado
	Lampeggiante	Avviso dew point alto/basso		bar PSI	Acceso
☁	Acceso	Scaricatore condensa attivo	🔧	Acceso	Avviso "manutenzione"
	Spento	Scaricatore condensa spento		Acceso	Dryer ON with compressor OFF
🔌	Acceso	Dryer ON	🏠	Acceso	Dryer ON with compressor OFF
	Spento	Dryer OFF / Dryer stand by		Acceso	Ventilatore ON
⚠	Acceso	Allarme	🌀	Acceso	Ventilatore ON

## 5.3 Funzioni controllore

Esistono due livelli di protezione per i parametri:

- User (U): con accesso immediato, **Modificabili**;
- Sotto password Factory/Service (F/S): con accesso con password; **Parametri da non modificare**.

### 5.3.1 Scarico condensa

E' possibile modificare il funzionamento della scarico condensa accedendo al menu "TIME". Esistono due modalità di funzionamento:

- TEMPORIZZATO (CHd = ON) - con scarico a intervalli e durata programmabili; con questa configurazione tenendo premuto il tasto

↵ si può attivare lo scarico condensa forzato;



- ESTERNO (CHd = OFF) - in presenza di scaricatore esterno.

Per scegliere il set procedere come segue: (oppure vedere il flow chart)

Premere i tasti **set** e **esc** simultaneamente per entrare nei sottomenu.

Usando i tasti ↵ e ⇩ selezionare "Par" e premere **set** per confermare.

Usando i tasti ↵ e ⇩ selezionare "Time" e premere **set** per confermare.

Usando i tasti ↵ e ⇩ selezionare il parametro che si vuole modificare e premere **set** per confermare.

Usando i tasti ↵ e ⇩ modificare il valore e premere **set** per confermare.

Premere **esc** per uscire.

Allo stesso modo è possibile modificare l'intervallo ed i tempi di scarico dello scarico condensa.

**Tabella dei parametri "TIME":**

Codice	Definizione	Default	Min	Max.
<b>dON</b>	Tempo di scarico in ON (sec.)	5	1	60
<b>dOFF</b>	Tempo di scarico in OFF (1=10 sec.)	12	2	270
<b>CHd</b>	Configurazione scaricatore	TIm	TIm	CON

### 5.3.2 Menu Software

E' possibile vedere la versione del software installata o configurare la macchina in remoto o con supervisore nel menu "CF9".

Premere i tasti **set** e **esc** simultaneamente per entrare nei sottomenu.

Usando i tasti ↵ e ⇩ selezionare "Par" e premere **set** per confermare.

Usando i tasti ↵ e ⇩ selezionare "CF9" e premere **set** per confermare.

Usando i tasti ↵ e ⇩ selezionare il parametro che si vuole modificare e premere **set** per confermare.

Usando i tasti ↵ e ⇩ modificare il valore e premere **set** per confermare.

Premere **esc** per uscire.

**Tabella dei parametri "CF9"**

Codice	Definizione	Default	Min	Max.
<b>VER</b>	Versione del Software	1.0	---	---
<b>SOft</b>	Tipo di Software	1	---	---
<b>rE</b>	On/Off remoto (Tabella 1)	0	0	2
<b>SUP</b>	ON/OFF supervisore (Modbus)	OFF	OFF	ON

Tabella 1	Modalità On/Off remoto
<b>0</b>	On/Off remoto disabilitato
<b>1</b>	On/Off remoto abilitato assieme al On/Off da locale
<b>2</b>	On/Off remoto abilitato, On/Off da locale disabilitato

**Stato macchina**

Per ottenere il segnale di stato macchina bisogna connettersi sui seguenti contatti in tensione (0-10V):

1) **A1** in **J3** al morsetto **A04**

2) **X1** al morsetto **GND**

Stato ON (contatto chiuso = 10V )

Stato OFF (contatto aperto = 0V )

\* in caso di mancata alimentazione.

Stato macchina	Alimentazione	ON/OFF display	energy saving	presenza allarmi
ON	SI	ON	non influente	non influente
OFF	NO*	ON		
OFF	SI	OFF		
OFF	NO*	OFF		

### 5.3.3 Menu Cycling

Premere i tasti **set** e **esc** simultaneamente per entrare nei sottomenu.

Usando i tasti **⏪** e **⏩** selezionare "Par" e premere **set** per confermare.

Usando i tasti **⏪** e **⏩** selezionare "CYC" e premere **set** per confermare.

Usando i tasti **⏪** e **⏩** selezionare il parametro che si vuole modificare e premere **set** per confermare.

Appare il parametro "MOd" premere **set** to confirm.

Usando i tasti **⏪** e **⏩** selezionare il valore che si vuole modificare e premere **set** per confermare.

Premere **esc** per uscire.

#### Tabella dei parametri "CYC"

Codice	Definizione	Default	Min	Max.
<b>MOd</b>	ON = abilita l'energy saving OFF = disabilita l'energy saving	ON	OFF	ON

### 5.3.4 Menu allarmi

Premere i tasti **set** e **esc** simultaneamente per entrare nei sottomenu.

Usando i tasti **⏪** e **⏩** selezionare "Par" e premere **set** per confermare.

Usando i tasti **⏪** e **⏩** selezionare "ALL" e premere **set** per confermare.

Usando i tasti **⏪** e **⏩** selezionare il parametro che si vuole modificare e premere **set** per confermare.

Appare il parametro "ALC" premere **set** per confermare.


Usando i tasti **⏪** e **⏩** selezionare il valore che si vuole modificare e premere **set** per confermare.

Premere **esc** per uscire.

#### Tabella dei parametri "ALL"

Codice	Definizione	Default	Min	Max.
<b>ALC</b>	relay allarme/avvisi OFF = relè attivo per allarmi/avvisi ON = relè attivo solo allarmi	ON	OFF	ON

Diagramma di flusso

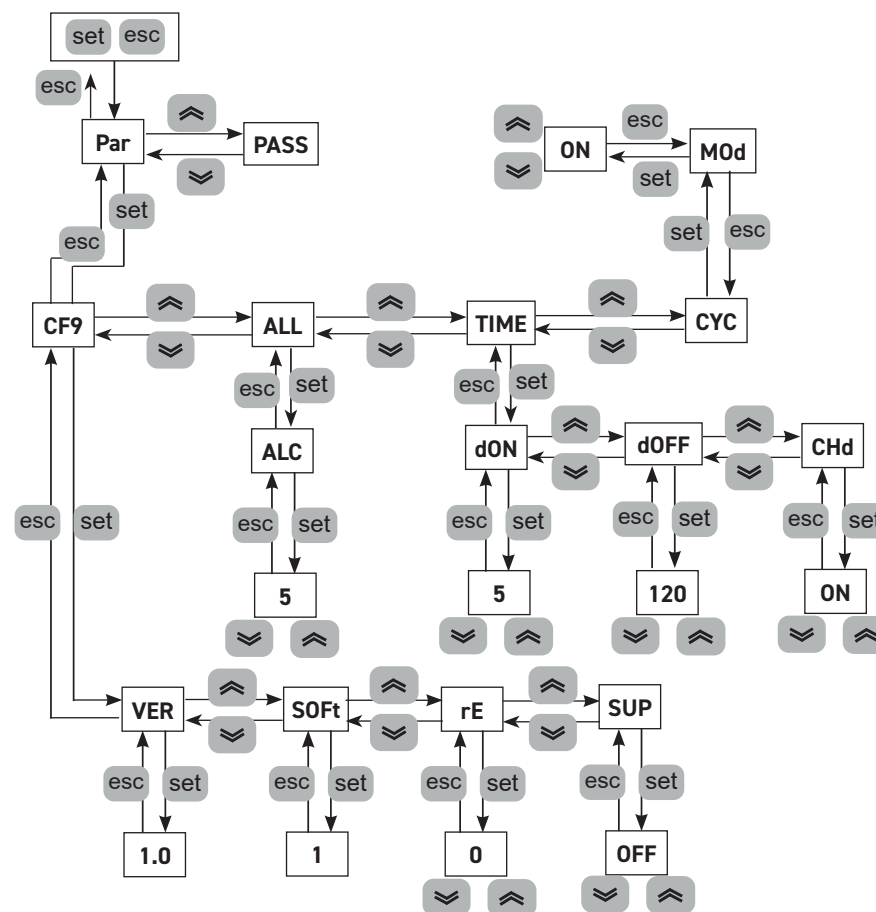




## 5.3.5 Allarmi/Avvisi


### Avvisi

Quando interviene un avviso; il "codice avviso" comincia a lampeggiare sul display.

Al ripristino delle condizioni nominali di lavoro, automaticamente il simbolo lampeggiante sparisce. Questo sotto è un esempio di avviso.

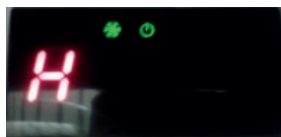

### Allarmi

Quando interviene un allarme, il "codice allarme" comincia a lampeggiare sul display insieme al simbolo di allarme , il blocco della macchina dipende dalla gravità dell'allarme.


Per allarmi multipli solo l'ultima condizione appare a display.



Tabella Allarmi/Avvisi

Nome	Codice	Description alarm / warning	Reset	Dryer
H	-	Avviso alto Dew point	A	ON
L	-	Avviso basso Dew point	A	ON
P1	ER01	Avviso Sonda evaporatore rotta	A	ON
SSE	ER02	Avviso Sonda rotta/scollegata o non abilitata	A	ON
P3	ER03	Avviso Trasduttore di pressione rotto	A	ON
HdP	ER07	Allarme alto Dew point	M	OFF
LdP	ER08	Allarme basso Dew Point	A	OFF
Ewk	ER09	Avviso di ore di lavorazione superate	A	ON
EXT	ER11	Allarme esterno (remoto)	M	OFF
Aldi	-	Allarme alta pressione Allarme alta temperatura mandata compressore	M	OFF

A=Automatico; M=Manuale.\*


Premere il tasto  per qualche secondo per il reset manuale, fino alla sparizione del codice allarme



e del simbolo allarme .



### Storico allarmi

Per poter vedere quali e quanti allarmi sono intervenuti bisogna seguire la seguente sequenza (oppure vedere il flow chart):


In situazione di allarme/avviso.

Premere  per entrare in "ALHi".

Premere  per selezionare "AL" e premere  per entrare.


Premere  e  per scorrere tutti gli allarmi.

Premere  per uscire.

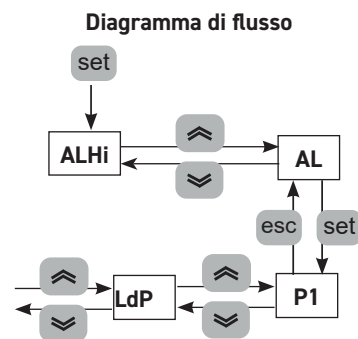

## 6 Manutenzione


• La macchina è progettata e costruita per garantire un funzionamento continuativo; la durata dei suoi componenti è però direttamente legata alla manutenzione eseguita.

-  In caso di richiesta di assistenza o ricambi, identificare la macchina (modello e numero di serie) leggendo la targhetta di identificazione esterna all'unità.


### 6.1 Avvertenze generali

 Prima di qualsiasi manutenzione verificare che:

- il circuito pneumatico non sia più sotto pressione;
- l'essiccatore sia scollegato dalla rete elettrica.

 Utilizzare sempre ricambi originali del costruttore: pena l'esonero del costruttore da qualsiasi responsabilità sul malfunzionamento della macchina.

 In caso di perdita di refrigerante contattare personale esperto ed autorizzato

 La valvola Schrader è da utilizzare solo in caso di anomalo funzionamento della macchina: in caso contrario i danni provocati da errata carica di refrigerante non verranno riconosciuti in garanzia.


### 6.2 Refrigerante

Operazione di carica: eventuali danni provocati da errata carica refrigerante eseguita da personale

non autorizzato non verranno riconosciuti in garanzia. 











 L'apparecchiatura contiene gas fluorurati a effetto serra.

Il fluido frigorifero R513A a temperatura e pressione normale è un gas incolore appartenente al SAFETY GROUP A1 - EN378 (fluido gruppo 2 secondo direttiva PED 2014/68/UE); GWP (Global Warming Potential) = 573.

 In caso di fuga di refrigerante aerare il locale.

## 6.3 Programma di manutenzione

Per garantire nel tempo la massima efficienza ed affidabilità dell'essiccatore eseguire:

Descrizione attività di manutenzione	Intervallo manutenzione (in condizioni di funzionamento standard)			
	Giornaliero	Settimanale	Ogni 4 Mesi	Ogni 12 Mesi
<p style="text-align: center;">Activity</p> <p style="text-align: center;">Check  Service </p>				
Controllare che la spia POWER ON sia accesa.				
Controllare gli indicatori del pannello di controllo.				
Controllare lo scaricatore di condensa.				
Pulire le alette del condensatore.				
Controllare l'assorbimento elettrico.				
Controllo perdire refrigerante				
Depressurizzare l'impianto. Eseguire la manutenzione dello scaricatore.				
Depressurizzare l'impianto. Sostituire gli elementi dei pre- e post-filtri.				



Sono disponibili (vedere paragrafo 8.4):

- kit compressore
- kit ventilatore;
- kit valvola automatica di espansione;
- ricambi sciolti..

## 6.4 Smantellamento

Il fluido frigorifero e l'olio lubrificante contenuto nel circuito dovranno essere recuperati in conformità alle locali normative ambientali vigenti.

Il recupero del fluido refrigerante è effettuato prima della distruzione definitiva dell'apparecchiatura ((UE) N. 517/2014 art.8).


 Riciclaggio	 Smaltimento
carpenteria	acciaio/resine epossidi-poliestere
scambiatore	alluminio
tubazioni/collettori	alluminio/rame
scaricatore	polyamide
isolamento scambiatore	EPS (polistirene sinterizzato)
isolamento tubazioni	gomma sintetica
compressore	acciaio/rame/alluminio/olio
condensatore	rame/alluminio
refrigerante	R513A
valvole	ottone
cavi elettrici	rame/PVC

Ai sensi dell' art.26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014 , n.49 .


Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e dell' art.22 del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008 la raccolta differenziata della presente apparecchiatura professionale a fine vita è organizzata e gestita dal produttore nel caso in cui l'apparecchiatura sia stata immessa sul mercato dopo il 31 dicembre 2010 . Nel caso in cui vengano fornite all' utente apparecchiatura nuova equipollente si stabilisce il termine di 15 giorni dalla fornitura della stessa per esercitare il diritto di richiedere il ritiro da parte del produttore .



## 7 Ricerca guasti

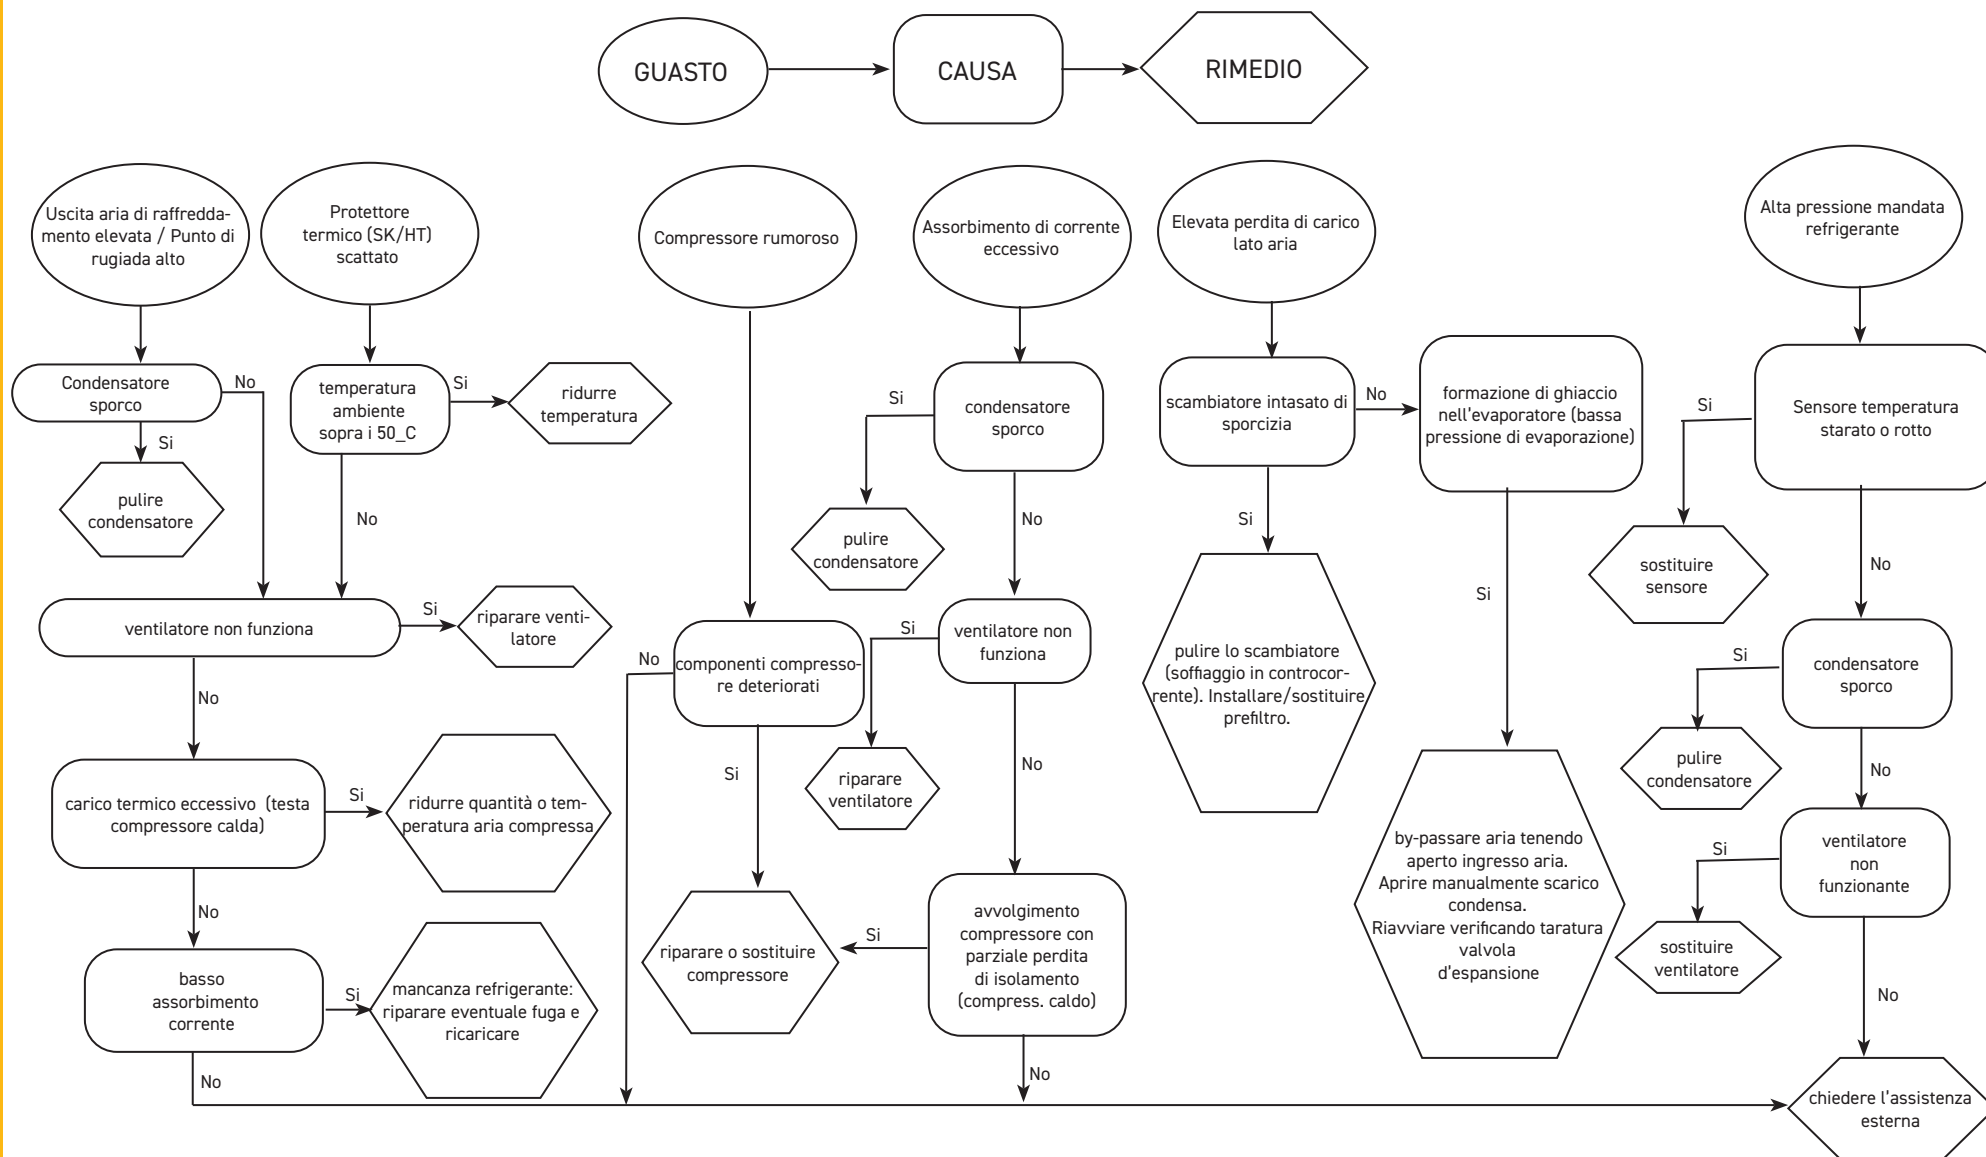

# Index





<b>1 Safety</b>	<b>2</b>
1.1 Importance of the manual.....	2
1.2 Warning signals.....	2
1.3 Safety instructions.....	2
1.4 Residual risks.....	2
<b>2 Introduction</b>	<b>3</b>
2.1 Transportation.....	3
2.2 Handling.....	3
2.3 Inspection.....	3
2.4 Storage.....	3
<b>3 Installation</b>	<b>3</b>
3.1 Procedures.....	3
3.2 Operating space.....	3
3.3 Tips.....	3
3.4 Electrical connection.....	3
3.5 Condensate drain connection.....	3
<b>4 Commissioning</b>	<b>4</b>
4.1 Preliminary checks.....	4
4.2 Starting.....	4
4.3 Operation.....	4
4.4 Stop.....	4
<b>5 Control</b>	<b>4</b>
5.1 Control panel.....	4
5.2 Symbol.....	4
5.3 Parameter settings.....	5
5.3.1 Condensate drain.....	5
5.3.2 Software menu.....	5
5.3.3 Cycling menu.....	6
5.3.4 Alarm menu.....	6
5.3.5 Alarms/Warnings.....	7
<b>6 Maintenance</b>	<b>8</b>
6.1 General instructions.....	8
6.2 Refrigerant.....	8
6.3 Preventive Maintenance Programme.....	8
6.4 Dismantling.....	9
<b>7 Troubleshooting</b>	<b>10</b>
<b>8 Appendix</b>	
 There are symbols whose meaning is given in the par. 8.1.	
8.1 Legend	
8.2 Installation diagram	
8.3 Technical data	
8.4 Spare parts list	
8.5 Exploded drawing	
8.6 Dimensional drawings	
8.7 Refrigerant circuit	
8.8 Wiring diagram	

# 1 Safety








## 1.1 Importance of the manual

- Keep it for the entire life of the machine.
- Read it before any operation.
- It is subject to changes: for updated information see the version on the unit.


## 1.2 Warning signals

	Instruction for avoiding danger to persons.
	Instruction for avoiding damage to the equipment.
	The presence of a skilled or authorized technician is required.
	There are symbols whose meaning is given in the para. 8.1

## 1.3 Safety instructions

-  Every unit is equipped with an electric disconnecting switch for operating in safe conditions. Always use this device in order to eliminate risks maintenance.
-  The manual is intended for the end-user, only for operations performable with closed panels: operations requiring opening with tools must be carried out by skilled and qualified personnel.
-  Do not exceed the design limits given on the data plate.
-   It is the user's responsibility to avoid loads different from the internal static pressure. The unit must be appropriately protected whenever risks of seismic phenomena exist.
-  The safety devices on the compressed air circuit must be provided for by the user.
-  The dimensioning of the safety devices of the air compressed circuit must be according to the specifications of the system and legislation in force locally.  
Only use the unit for professional work and for its intended purpose.  
The user is responsible for analyzing the application aspects for product installation, and following all the applicable industrial and safety standards and regulations contained in the product instruction manual or other documentation supplied with the unit.  
Tampering or replacement of any parts by unauthorized personnel and/or improper machine use exonerate the manufacturer from all responsibility and invalidate the warranty.  
The manufacturer declines present or future liability for damage to persons, things and the machine, due to negligence of the operators, non-compliance with all the instructions given in this manual, and non-application of current regulations regarding safety of the system.  
The manufacturer declines any liability for damage due to alterations and/or changes to the packing.  
It is the responsibility of the user to ensure that the specifications provided for the selection of the

unit or components and/or options are fully comprehensive for the correct or foreseeable use of the machine itself or its components.

 **IMPORTANT:** The manufacturer reserves the right to modify this manual at any time. The most comprehensive and updated information, the user is advised to consult the manufacturer.

## 1.4 Residual risks

The installation, start up, stopping and maintenance of the machine must be performed in accordance with the information and instructions given in the supplied technical documentation and always in such a way to avoid the creation of a hazardous situation. The risks that it has not been possible to eliminate in the design stage are listed in the following table:

Part affected	Residual risk	Manner of exposure	Precautions
heat exchanger coil	small cuts	contact	avoid contact, wear protective gloves
fan grill and fan	lesions	insertion of pointed objects through the grill while the fan is in operation	do not poke objects of any type through the fan grille or place any objects on the grill
inside the unit: compressor and discharge pipe	burns	contact	avoid contact, wear protective gloves
inside the unit: metal parts and electrical wires	intoxication, electrical shock, serious burns	defects in the insulation of the power supply lines upstream of the electrical panel; live metal parts	adequate electrical protection of the power supply line; ensure metal parts are properly connected to earth
outside the unit: area surrounding the unit	intoxication, serious burns	fire due to short circuit or overheating of the supply line upstream of the unit's electrical panel	ensure conductor cross-sectional areas and the supply line protection system conform to applicable regulations

## 2 Introduction

This manual is in reference to refrigeration dryers designed to remove water vapor from compressed air.

### 2.1 Transportation

The packed unit must:

- remain upright;
- be protected against atmospheric agents;
- be protected against impacts.

### 2.2 Handling

Use a fork-lift truck suitable for the weight to be lifted, avoiding any type of impact.


### 2.3 Inspection


- All the units are assembled, wired, charged with refrigerant and oil and tested under standard operating conditions in the factory;
- on receiving the machine check its condition: immediately notify the transport company in case of any damage;
- unpack the unit as close as possible to the place of installation.

### 2.4 Storage

If several units have to be stacked, follow the notes given on the packing. Keep the unit packed in a clean place protected from damp and bad weather.

## 3 Installation


 Install indoors in a clean, dry area that is protected from the elements, direct sunlight and/or other harsh conditions.


 The product installed must be suitably protected against fire risk (Ref. EN378-3).

### 3.1 Procedures

 Comply with the instructions given in par. 8.2 and 8.3.

All dryers must be fitted with adequate pre-filtration near the dryer air inlet. Seller is excluded any obligation of compensation or refund for any direct or indirect damage caused by its absence.

 Pre-filter element (for 3 micron filtration or better) must be replaced at least once a year, or sooner as per manufacturer recommendations.

 Correctly connect the dryer to the compressed air inlet/outlet connections.

### 3.2 Operating space

 Leave a space of 1.0 m around the unit.

### 3.3 Tips

To prevent damage to the internal parts of the dryer and air compressor, avoid installations where the surrounding air contains solid and/or gaseous pollutants (e.g. sulphur, ammonia, chlorine and installations in marine environments).

The ducting of extracted air is to be avoided for versions with axial fans.

### 3.4 Electrical connection

Use approved cable in conformity with the local laws and regulations (for minimum cable section, see par. 8.3).


Install a differential thermal magnetic circuit breaker with contact opening distance 3 mm ahead of the system (RCCB - IDn = 0.3A) (see the relevant current local regulations).


The nominal current In of the magnetic circuit breaker must be equal to the FLA with an intervention curve type D.

### 3.5 Condensate drain connection

If a timed or electronic unloader is installed, use terminals CN (R1-S1)" (see par. 8.8).

For timed and electronic drains: refer to separate manual supplied with the dryer for specific details concerning the condensate drain.

 Make the connection to the draining system, avoiding connection in a closed circuit shared by other pressurized discharge lines. Check the correct flow of condensate discharges. Dispose of all the condensate in conformity with current local environmental regulations.

 **The drain cannot be left unconnected, and needs to be connected to ensure the waste is drained into an appropriate site drain system in accordance with local regulations.**

## 4 Commissioning


### 4.1 Preliminary checks

Before commissioning the dryer, make sure:

- installation was carried out according that given in the section 3;
- the air inlet valves are closed and that there is no air flow through the dryer;
- the power supply is correct;

### 4.2 Starting

1. Start the dryer before the air compressor by means of the main power switch "QS", the display shows "OFF" ;
2. Start the air compressor of the line.
3. Press the button **set** for few seconds to start the dryer; the display shows "DRY" ;
4. after at least 5 minutes slowly open the air inlet valve and subsequently open the air outlet valve: the dryer is now performing its air drying function.

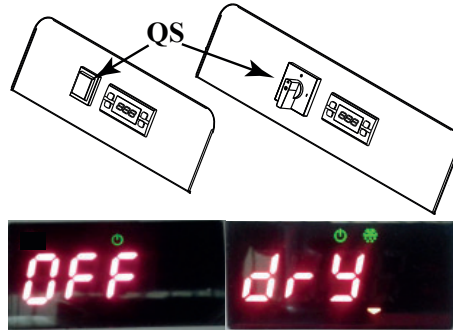

### 4.3 Operation

- Leave the dryer on during the entire period the air compressor is working;
- the dryer operates in automatic mode, therefore field settings are not required;
- in the event of unforeseen excess air flows, by-pass to avoid overloading the dryer.

### 4.4 Stop

5. Stop the dryer 2 minutes after the air compressor stops or in any case after interruption of the air flow;
6. do not allow compressed air to flow through the dryer when the latter is not running;
7. switch off at the main power switch «QS». The power light goes out and the compressor stops.

## 5 Control

### 5.1 Control panel



- UP button: press to increase the value of a selected editable parameter.  
**PRESSED FOR 3s START MANUAL CONDENSATE DRAIN**
- DOWN button: press to reduce the value of a selected parameter.
- esc ESC button :returns to the previous level
- set SET button : one single press to see the alarms, press for more seconds to ON/OFF the dryer

### 5.2 Symbol

Symbol	Symbol status	Function	Symbol	Symbol status	Function
	Lit up	Dew point correct	°C °F	illuminated	Grade
	Flashing	Warning dew point high/low			
	Off	Alarm dew point	bar PSI	illuminated	pressure
	Lit up	Condensate drain ON		illuminated	Warning "maintenance"
	Off	Condensate drain OFF			
	illuminated	Dryer ON		illuminated	Dryer ON with compressor OFF
	OFF	Dryer OFF / Dryer stand by			
	illuminated	Alarm		illuminated	Fan ON




## 5.3 Parameter settings

There are two levels of protection for parameters:

- User (U): with immediate access, **User-changeable**;
- Password protected Factory/Service (F/S): password required for access; **Factory/Service use only**.

### 5.3.1 Condensate drain



It is possible to modify the operating modes of the drain, using the "TIME" menu. There are two operating modes:

- TIMED (CHd = ON) - with draining at intervals and settable time; in this configuration keep pressed  to force the drain to work;








- EXTERN (CHd = OFF) - if there is an external drain.




For choosing the set proceed as follows (or see the flow chart):


Press buttons  and  together to enter on submenu.

Using buttons  and  select "Par" and press  to confirm.

Using buttons  and  select "TIME" and press  to confirm.

Using buttons  and  select the code to change and press  to confirm.

Using buttons  and  change the value and press  to confirm.

Press  to confirm and exit.



In the same way it is possible to change interval and discharge times of the drain.

#### Parameter table "TIME"

Code	Definition	Default	Min	Max.
dON	Time ON Drain (sec.)	5	1	60
dOFF	Time OFF Drain( 1=10 sec.)	12	2	270
CHd	Configuration drain	TIm	TIm	CON




### 5.3.2 Software menu




It is possible to see the software version and set the dryer for the remote control or the supervisor in the menu "CF9".


Press buttons  and  together over 5 seconds to enter on submenu.

Using buttons  and  select "Par" and press  to confirm.

Using buttons  and  select "CF9" and press  to confirm.

Using buttons  and  select the code to change and press  to confirm.

Using buttons  and  change the value and press  to confirm.

Press  to confirm and exit.

#### Parameter table "CF9"

Code	Definition	Default	Min	Max.
VER	Software Version	1.0	---	---
SOft	Software type	1	---	---
rE	On/Off remote (Table 1)	0	0	2
SUP	ON/OFF supervisor (Modbus)	OFF	OFF	ON

Table 1	On/Off remote mode
0	On/Off remoto disable
1	On/Off remote enable, local On/Off enable
2	On/Off remote enable, local On/Off disable

#### Machine status

To get the machine status signal you have to connect to the following powered contacts (0-10V):

- A1** on **J3** on clamp A04

- X1** on clamp **GND**

State ON (contact closed =10V)

State OFF (contact open = 0V)

\* in case of no power supply or loss.

Machine status	power supply	ON/OFF display	energy saving	presence of alarms
ON	YES	ON	not influent	not influent
OFF	NO*	ON		
OFF	YES	OFF		
OFF	NO*	OFF		

### 5.3.3 Cycling menu

Press buttons **set** and **esc** together over 5 seconds to enter on submenu.

Using buttons **⏪** and **⏩** select "Par" and press **set** to confirm.

Using buttons **⏪** and **⏩** select "CYC" and press **set** to confirm.

Using buttons **⏪** and **⏩** select the code to change and press **set** to confirm.

It appears the code "MOd" press **set** to confirm.

Using buttons **⏪** and **⏩** change the value and press **set** to confirm.

Press **esc** to confirm and exit.

#### Parameter table "CYC"

Code	Definition	Default	Min	Max.
MOd	ON = energy saving enabled OFF = energy saving disabled	ON	OFF	ON

### 5.3.4 Alarm menu

Press buttons **set** and **esc** together over 5 seconds to enter on submenu.

Using buttons **⏪** and **⏩** select "Par" and press **set** to confirm.

Using buttons **⏪** and **⏩** select "ALL" and press **set** to confirm.

Using buttons **⏪** and **⏩** select the code to change and press **set** to confirm.

It appears the code "ALC" press **set** to confirm.


Using buttons **⏪** and **⏩** change the value and press **set** to confirm.

Press **esc** to confirm and exit.

#### Parameter table "ALL"

Code	Definition	Default	Min	Max.
ALC	relay alarm/warning	ON	OFF	ON
	OFF = relay energised for alarms/warnings ON = relay energised only alarms			

Flow chart

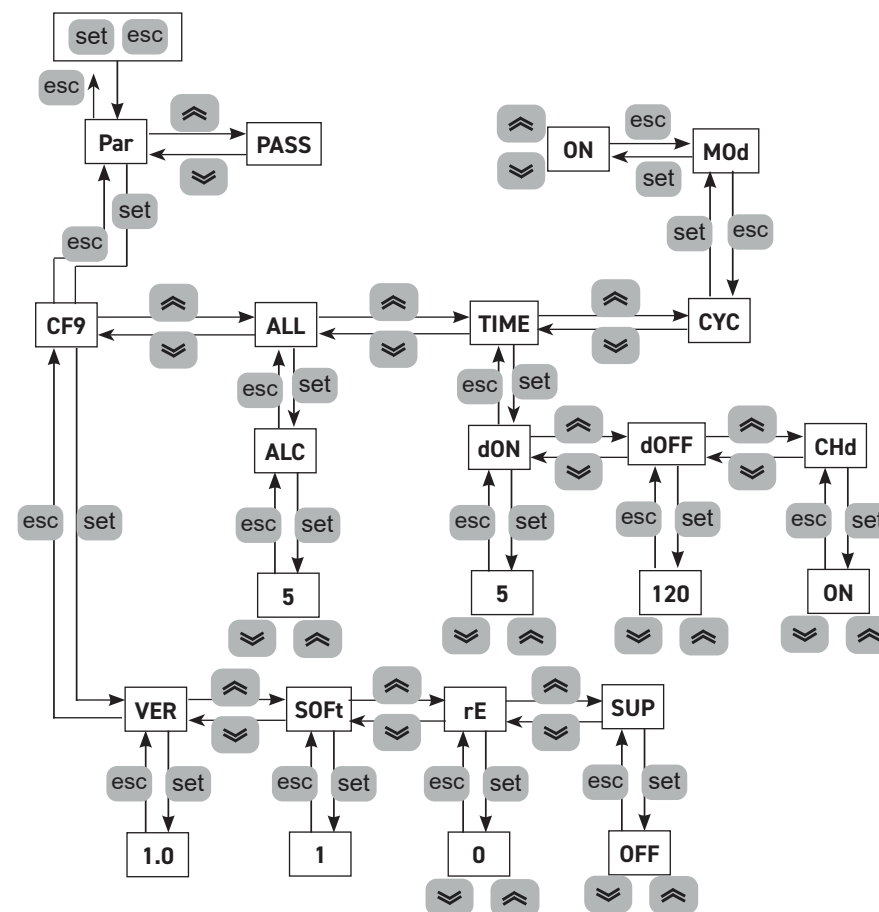

### 5.3.5 Alarms/Warnings

#### Warnings

When a warning is ON, the "warning code" flashing on display.  
When the nominal conditions return, automatically the warning code disappears.



#### Alarms

When an Alarm is ON, the "Alarm code" flashing on display together

the alarm symbol , the block of the machine depending on the severity of the alarm.


For multiple alarms only the last condition appears on the display.




#### Alarms/Warnings Table

Name	Code	Description alarm / warning	Reset	Dryer
H	-	Warning High Dew point	A	ON
L	-	Warning Low Dew Point	A	ON
P1	ER01	Warning evaporator sensor fault /disconnected	A	ON
SSE	ER02	Warning B2 sensor fault / disconnected or not enabled	A	ON
P3	ER03	Warning pressure transducer fault/disconnected	A	ON
HdP	ER07	Alarm High Dew point	M	OFF
LdP	ER08	Alarm Low Dew Point	A	OFF
Ewk	ER09	Warning working hours limit exceeded	A	ON
EXT	ER11	Alarm external (remote)	M	OFF
Aldi	-	Alarm High pressure Alarm High Compressor Discharge Temperature	M	OFF

A=Automatic; M=Manual.\*


Press the button  or a few seconds to reset manually, the alarm code and the alarm symbol


 must disappear.

#### Alarm History

In order to see which and how many alarms have occurred you have to follow the following sequence (or see the flow chart):


In alarm/warning situation.

Press  to enter on "ALHi".

Press  to choose "AL" and press  to enter


Press  and  to see the alarms.

Press  to exit.

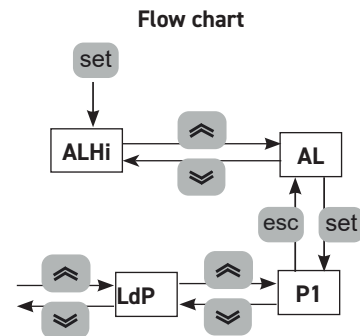

## 6 Maintenance


• The machine is designed and built to guarantee continuous operation; however, the life of its components depends on the maintenance performed.


-  When requesting assistance or spare parts, identify the machine (model and serial number) by reading the data plate located on the unit.


### 6.1 General instructions

 Before any maintenance, make sure:

- the pneumatic circuit is no longer pressurized;
- the dryer is disconnected from the main power supply.


 Always use the Manufacturer's original spare parts: otherwise the Manufacturer is relieved of all liability regarding machine malfunctioning.

 In the event of refrigerant leakage, contact qualified and authorized personnel.

 The Schrader valve must only be used in case of machine malfunction: otherwise any damage caused by incorrect refrigerant charging will not be covered by the warranty.

### 6.2 Refrigerant

Charging: any damage caused by incorrect refrigerant replacement carried out by unauthorized personnel will not be covered by the warranty. 











 The equipment contains fluorinated greenhouse gases.

At normal temperature and pressure, the R513A refrigerant is a colorless gas classified in SAFETY GROUP A1 - EN378 (group 2 fluid according to Directive PED 2014/68/EU) GWP (Global Warming Potential) = 573.

 In the event of refrigerant leakage, ventilate the room.

## 6.3 Preventive Maintenance Programme

To guarantee lasting maximum dryer efficiency and reliability:

Maintenance Activity Description	Maintenance Interval (standard operating conditions)			
	Daily	Weekly	4 Months	12 Months
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Check </span> <span>Service </span> </div>				
Check POWER ON indicator is lit.				
Check control panel indicators.				
Check condensate drain.				
Clean condenser fins.				
Check electrical absorption.				
Check refrigerant leaks				
Depressurize the dryer. Complete drain maintenance.				
Depressurize the dryer. Replace pre- and post-filter elements.				



The following are available (see par. 8.4):

- compressor kits;
- fan kits;
- automatic expansion valve kits;
- individual spare parts.

## 6.4 Dismantling

The refrigerant and the lubricating oil contained in the circuit must be recovered in conformity with current local environmental regulations.


The refrigerant fluid is recovered before final scrapping of the equipment ((EU) No. 517/2014 art.8).

	<b>Recycling Disposal</b> 
structural work	steel/epoxy-polyester resins
exchanger	aluminium
pipes/headers	copper/aluminium/carbon steel
drain	polyamide
exchanger insulation	EPS (sintered polystyrene)
pipe insulation	synthetic rubber
compressor	steel/copper/aluminium/oil
condenser	copper/aluminium
refrigerant	R513A
valves	brass
electrical cables	copper/PVC

Equipment containing electrical components must be disposed separately collected with electrical and electronic waste according to local and currently legislation.



# 7 Troubleshooting

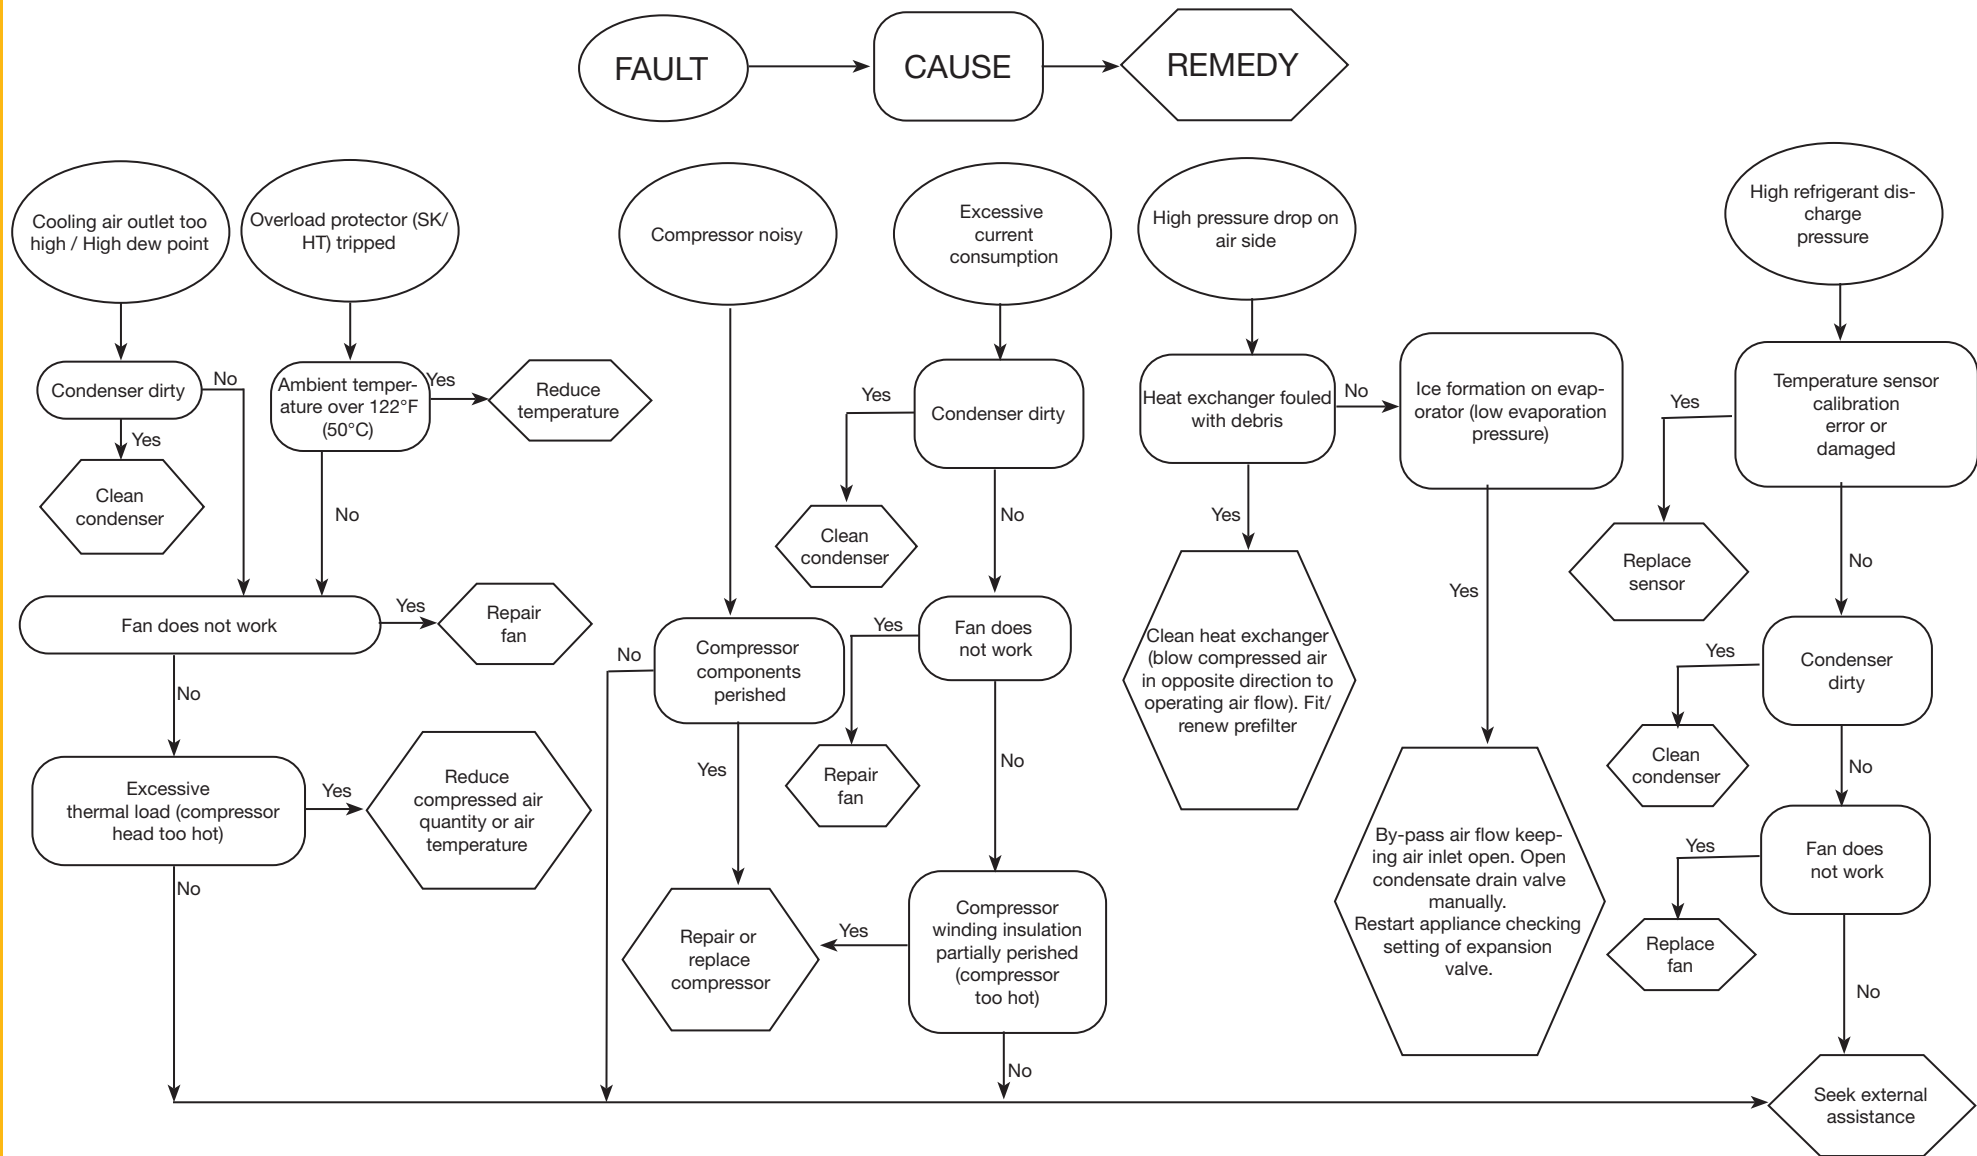

# Índice

<b>1 Seguridad</b>	<b>2</b>
1.1 Importancia del manual.....	2
1.2 Señales de advertencia.....	2
1.3 Instrucciones de seguridad.....	2
1.4 Riesgos residuales.....	2
<b>2 Introducción</b>	<b>3</b>
2.1 Transporte.....	3
2.2 Traslado.....	3
2.3 Inspección.....	3
2.4 Almacenaje.....	3
<b>3 Instalación</b>	<b>3</b>
3.1 Modalidades.....	3
3.2 Espacio operativo.....	3
3.3 Consejos.....	3
3.4 Conexión eléctrico.....	3
3.5 Conexión del drenaje de condensados.....	3
<b>4 Puesta en servicio</b>	<b>4</b>
4.1 Controles preliminares.....	4
4.2 Puesta en marcha.....	4
4.3 Funcionamiento.....	4
4.4 Parada.....	4
<b>5 Control</b>	<b>4</b>
5.1 Panel de control.....	4
5.2 Símbolo.....	4
5.3 Ajuste de parámetros.....	5
5.3.1 Descarga de condensado.....	5
5.3.2 Menú de software.....	5
5.3.3 Menú cíclico.....	6
5.3.4 Alarm menu.....	6
5.3.5 Alarmas/Advertencias.....	7
<b>6 Mantenimiento</b>	<b>8</b>
6.1 Advertencias generales.....	8
6.2 Refrigerante.....	8
6.3 Programa de mantenimiento preventivo.....	8
6.4 Desguace.....	9
<b>7 Solución de problemas</b>	<b>10</b>
<b>8 Appendix</b>	
 El significado de los símbolos utilizados se indica en el apartado 8.1.	
8.1 Leyenda	
8.2 Esquema de instalación	
8.3 Datos técnicos	
8.4 Lista de repuestos	
8.5 Dibujos de vista despiezada	
8.6 Dibujos de dimensiones	
8.7 Circuitos de refrigerante	
8.8 Esquema eléctrico	

# 1 Seguridad

## 1.1 Importancia del manual

- Consérvelo durante toda la vida útil del equipo.
- Léalo antes de realizar cualquier operación.
- Puede sufrir modificaciones: para una información actualizada, consulte la versión instalada en el equipo.

## 1.2 Señales de advertencia



Instrucción para evitar peligros personales



Instrucción para evitar que se dañe el equipo





Se requiere la intervención de un técnico experto y autorizado






El significado de los símbolos utilizados se indica en el apartado 8.1

## 1.3 Instrucciones de seguridad


 Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, desconecte siempre la máquina de la red eléctrica. Utilícelo siempre durante el mantenimiento.

 El manual está destinado al usuario final y sólo para las operaciones que pueden realizarse con los paneles cerrados. Las operaciones que requieren la apertura con herramientas deben ser efectuadas por personal experto y calificado.

 No supere los límites de proyecto que se indican en la placa de características.

  El usuario debe evitar cargas distintas de la presión estática interna. En caso de riesgo de fenómenos sísmicos, es necesario proteger adecuadamente la unidad.

 Los dispositivos de seguridad en el circuito de aire comprimido están a cargo del usuario.

 Los dispositivos de seguridad del circuito del aire comprimido se dimensionan teniendo en cuenta las características técnicas del sistema y las normas locales en vigor.

La unidad debe utilizarse exclusivamente para uso profesional y con el objeto para el cual ha sido diseñada.

El usuario debe analizar todos los aspectos de la aplicación en que el producto se ha instalado, seguir todas las normas industriales de seguridad aplicables y todas las prescripciones relativas al producto descritas en el manual de uso y en la documentación redactada que se adjunta a la unidad.


La alteración o sustitución de cualquier componente por parte del personal no autorizado, así como el

uso inadecuado de la unidad eximen de toda responsabilidad al fabricante y provocan la anulación de la garantía.

El fabricante declina toda responsabilidad presente o futura por daños personales o materiales derivados de negligencia del personal, incumplimiento de las instrucciones dadas en este manual o inobservancia de las normativas vigentes sobre la seguridad de la instalación.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños debidos a alteraciones y/o modificaciones del embalaje.

El usuario es responsable que las especificaciones suministradas para seleccionar la unidad o sus componentes y/o opciones sean exhaustivas para un uso correcto o razonablemente previsible de la misma unidad o de los componentes.

 **ATENCIÓN: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información de este manual. Para que la información resulte completa, se recomienda al usuario consultar el fabricante.**

## 1.4 Riesgos residuales

Las operaciones de instalación, puesta en marcha, apagado y mantenimiento del equipo deben realizarse de total conformidad con lo indicado en la documentación técnica del equipo y de manera tal que no se genere ninguna situación de riesgo. Los riesgos que no han podido eliminarse con recursos técnicos de diseño se indican en la tabla siguiente

parte del equipo	riesgo residual	modo	precauciones
batería de intercambio térmico	pequeñas heridas cortantes	contacto	evitar el contacto, usar guantes de protección
rejilla del ventilador y ventilador	lesiones	introducción de objetos puntiagudos en la rejilla mientras el ventilador está funcionando	no introducir ni apoyar ningún objeto en la rejilla de los ventiladores
interior del equipo: compresor y tubo de salida	quemaduras	contacto	evitar el contacto, usar guantes de protección
interior del equipo: partes metálicas y cables eléctricos	intoxicación, electrocución, quemaduras graves	defecto de aislamiento de los cables de alimentación que llegan al cuadro eléctrico del equipo; partes metálicas en tensión	protección eléctrica adecuada de la línea de alimentación; conectar cuidadosamente a tierra las partes metálicas
exterior del equipo: zona circundante	intoxicación, quemaduras graves	incendio por cortocircuito o sobrecalentamiento de la línea de alimentación del cuadro eléctrico del equipo	sección de los cables y sistema de protección de la línea de alimentación eléctrica conformes a las normas vigentes



## 2 Introducción

Este manual hace referencia a los secadores frigoríficos diseñados para eliminar el vapor de agua del aire comprimido.

### 2.1 Transporte

El equipo embalado debe mantenerse:

- en posición vertical;
- protegido de los agentes atmosféricos;
- protegido de golpes.

### 2.2 Traslado

Utilice una carretilla elevadora con horquillas, adecuada para el peso del equipo, y evite todo tipo de golpes.


### 2.3 Inspección


- Los equipos salen de fábrica ensamblados, cableados, cargados con refrigerante y aceite, y probados en las condiciones de trabajo nominales.
- Controle el equipo a su llegada y notifique inmediatamente al transportista si nota algún inconveniente.
- Desembale el equipo lo más cerca posible del lugar de instalación.

### 2.4 Almacenaje

Si es necesario apilar varios equipos, respete las indicaciones impresas en el embalaje. Conserve el equipo en un lugar limpio y protegido de la humedad y la intemperie.

## 3 Instalación


 Instale en interiores en un área limpia y seca que esté protegida de los elementos, la luz solar directa y / u otras condiciones adversas.

 El producto instalado debe estar adecuadamente protegido contra el riesgo de incendio (ref. EN378-3).

### 3.1 Modalidades

 Respete las indicaciones dadas en los apartados 8.2 y 8.3.

Todos los secadores deben contar con una adecuada prefiltración instalada cerca de la entrada de aire del secador. El vendedor no tendrá ninguna responsabilidad ni obligación de compensación por daño directo o indirecto causado por la ausencia de prefiltración adecuada

 El elemento de prefiltro (para filtración de 3 micrones o mejor) debe ser sustituido al menos una vez al año o antes, según las recomendaciones del fabricante.

 Conecte correctamente el secador utilizando las bocas de entrada y salida del aire comprimido

### 3.2 Espacio operativo

 Deje un espacio libre de 1.0 m todo alrededor del equipo.

### 3.3 Consejos

A fin de proteger los componentes internos del secador y del compresor de aire, no instale el equipo donde el aire circundante contenga contaminantes sólidos o gaseosos, en particular azufre, amoníaco y cloro. Evite también la instalación en ambiente marino.

### 3.4 Conexiónado eléctrico

Utilice un cable homologado con arreglo a las reglamentaciones locales (para la sección mínima del cable, vea el apartado 8.3).


Instale un interruptor magnetotérmico diferencial aguas arriba del equipo (RCCB - IDn = 0,3 A) con distancia 3 mm entre los contactos cuando el interruptor está abierto (consulte las disposiciones locales al respecto).


La corriente nominal "In" de dicho magnetotérmico debe ser igual a FLA y la curva de intervención de tipo D.

### 3.5 Conexión del drenaje de condensados

En presencia de un dispositivo de drenaje temporizado o electrónico, utilice los bornes CN (R1-S1) (vea el apartado 8.8).

En el caso de drenaje por temporizador o electrónico: consulte el manual aparte proporcionado con el secador para conocer detalles específicos sobre el drenaje de condensado.

 Para conectar el equipo al sistema de drenaje, evite la conexión en circuito cerrado en común con otras líneas de descarga presurizadas. Compruebe que los condensados fluyan correctamente. Deseche los condensados con arreglo a las normas medioambientales vigentes.

 El drenaje no puede dejarse desconectado y debe conectarse para garantizar que los desechos se drenen en un sistema de drenaje del sitio adecuado de acuerdo con las regulaciones locales.

## 4 Puesta en servicio


### 4.1 Controles preliminares

Antes de poner el secador en marcha, compruebe que:

- la instalación se haya realizado de acuerdo con lo indicado en el capítulo 3;
- las válvulas de entrada de aire estén cerradas y no haya flujo de aire a través del secador;
- la alimentación eléctrica tenga los valores apropiados;

### 4.2 Puesta en marcha

1. Active la unidad con el interruptor genera "QS", la pantalla muestra "OFF" (desconectado);
2. Arranque el compresor de aire de la línea.
3. Pulse el botón **set** durante unos segundos para arrancar el secador; la pantalla muestra "DRY" (secador);
4. deje pasar al menos 5 minutos y abra lentamente el válvula de entrada de aire; a continuación, abra la válvula de salida de aire: el secador ejecuta su función de secado de aire.

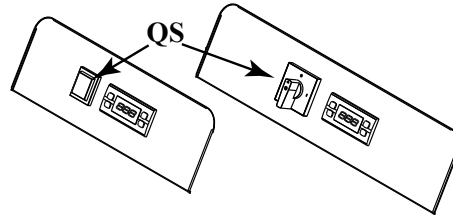

### 4.3 Funcionamiento

- Deje el secador en marcha durante todo el tiempo de funcionamiento del compresor de aire.
- El secador funciona de modo automático, por lo cual no hace falta realizar calibraciones antes de utilizarlo.
- En el caso de flujos de aire excesivo imprevistos, desvíelos para evitar sobrecargar la secadora.

### 4.4 Parada

1. Pare el secador dos minutos después de haber detenido el compresor de aire o, en todo caso, después que se corte el flujo de aire.
2. Evite que entre aire comprimido en el secador cuando no está en marcha;
3. Desconecte la tensión con el interruptor general «QS»; el piloto de línea se apaga junto con el compresor.

## 5 Control

### 5.1 Panel de control



- ⏶ Tecla FLECHA ARRIBA: para aumentar el valor de los parámetros modificables.  
**PULSADO DURANTE 3s. Arrancar descarga de condensado manual.**
- ⏷ Tecla FLECHA ABAJO: para reducir el valor de los parámetros modificables.
- esc Tecla ESC: para salir y volver al nivel anterior.
- set Botón AJUSTAR: realice una pulsación para ver las alarmas, púselo unos segundos más para conectar/desconectar el secador.

### 5.2 Símbolo

Símbolo	Estado del símbolo	Función	Símbolo	Estado del símbolo	Función
	Encendido	punto de condensación correcto	°C °F	Encendido	grados
	Intermitente	aviso de punto de condensación alto/bajo			
	Apagada	alarma de punto de condensación	bar PSI	Encendido	presión
	Encendido	descarga de condensado activada		Encendido	mantenimiento
	Apagada	descarga de condensado desactivada			
	Encendido	secadora en marcha		Encendido	secadora en marcha con el compresor apagado
	Apagada	secadora apagada/secadora en espera			
	Encendido	alarma		Encendido	Electroventilador ON


## 5.3 Ajuste de parámetros

Hay dos niveles de protección para los parámetros:

- Usuario (U): con acceso inmediato, **modificable por el usuario**;
- Fábrica/servicio protegido por contraseña (F/S): se requiere contraseña de acceso; **solo para uso de fábrica/servicio**.

### 5.3.1 Descarga de condensado

Es posible modificar los modos de funcionamiento de la descarga mediante el menú "TIME" (tiempo). Hay dos modos de funcionamiento:

- TIMED (CHd = ON): con descargas a intervalos y tiempo configurable; en esta configuración mantenga pulsado  para forzar la descarga;






- EXTERN (CHd = OFF) : para el caso de descarga externa.

Para seleccionar opciones, proceda de la manera siguiente (o consulte el gráfico de flujo):

Pulse los botones  y  para acceder al submenú.

Utilice los botones  y  para seleccionar "Par" y pulse  para confirmar.

Utilice los botones  y  para seleccionar "Time" y pulse  para confirmar.

Utilice los botones  y  para seleccionar el código que se cambiará y pulse  para confirmar.

Utilice los botones  y  para cambiar el valor y pulse  para confirmar.

Pulse  para salir.

Es posible cambiar, de igual manera, los tiempos de intervalo y descarga.

#### Tabla de parámetros "TIME"

Código	Definición	Predeterminado	Min	Max.
dON	Tiempo descarga act. (seg.)	5	1	60
dOFF	Tiempo descarga desact. (1=10seg.)	12	2	270
CHd	Configuración de descarga	TIm	TIm	CON




### 5.3.2 Menú de software

Es posible ver la versión de software y definir para la secadora el modo de control remoto o de supervisor en el menú "CF9".

Pulse los botones  y  para acceder al submenú.

Utilice los botones  y  para seleccionar "Par" y pulse  para confirmar.

Utilice los botones  y  para seleccionar "CF9" y pulse  para confirmar.

Utilice los botones  y  para seleccionar el código que se cambiará y pulse  para confirmar.

Utilice los botones  y  para cambiar el valor y pulse  para confirmar.

Pulse  para salir.

#### Tabla de parámetros "CF9"

Código	Definición	Predeterminado	Min	Max.
VER	Versión de software	1.0	---	---
SOft	Tipo de software	1	---	---
rE	Act./Desact. remoto (Tabla 1)	0	0	2
SUP	ON/OFF supervisor (Modbus)	OFF	OFF	ON

Tabla 1	Modo Act./Desact. remoto
0	Deshabilitación modo Act./Desact. remoto
1	Habilitación modo Act./Desact. remoto, habilitación Act./Desact. local
2	Habilitación modo Act./Desact. remoto, deshabilitación Act./Desact. local

#### Estado del aparato

Para obtener la señal de estado del aparato hay que conectarlo a los siguientes contactos con corriente (0-10V):

1) **A1** en **J3** en el borne **A04**

2) **X1** en el borne **GND**

Estado act. ON (contacto cerrado =10V)

Estado desact. OFF (contacto abierto =0V)

Estado del aparato	Suministro eléctrico	Indicación ON/OFF	Ahorro de energía	Presencia de alarmas
ON	SÍ	ON	no influye	no influye
OFF	NO*	ON		
OFF	SÍ	OFF		
OFF	NO*	OFF		

### 5.3.3 Menú cíclico

Pulse los botones **set** y **esc** para acceder al submenú.

Utilice los botones **⏪** y **⏩** para seleccionar "Par" y pulse **set** para confirmar.

Utilice los botones **⏪** y **⏩** para seleccionar "CYC" y pulse **set** para confirmar.

Utilice los botones **⏪** y **⏩** para seleccionar el código que se cambiará y pulse **set** para confirmar.

Aparece el código "M0d", pulse **set** para confirmar.

Utilice los botones **⏪** y **⏩** para cambiar el valor y pulse **set** para confirmar.

Pulse **esc** para salir.

**Tabla de parámetros "CYC"**

Código	Definición	Predeterminado	Min	Max.
M0d	ON = ahorro de energía habilitado OFF = ahorro de energía deshabilitado	ON	OFF	ON

### 5.3.4 Alarm menu

Pulse los botones **set** y **esc** para acceder al submenú.

Utilice los botones **⏪** y **⏩** para seleccionar "Par" y pulse **set** para confirmar.

Utilice los botones **⏪** y **⏩** para seleccionar "ALL" y pulse **set** para confirmar.

Utilice los botones **⏪** y **⏩** para seleccionar el código que se cambiará y pulse **set** para confirmar.

Aparece el código "ALC", pulse **set** para confirmar.


Utilice los botones **⏪** y **⏩** para cambiar el valor y pulse **set** para confirmar.

Pulse **esc** para salir.

**Tabla de parámetros "ALL"**

Código	Definición	Predeterminado	Min	Max.
ALC	relè Alarma/Aviso	ON	OFF	ON
	OFF = relè activado para Alarma/Aviso ON = relè activado solo para alarma			

**Gráfico de flujo**

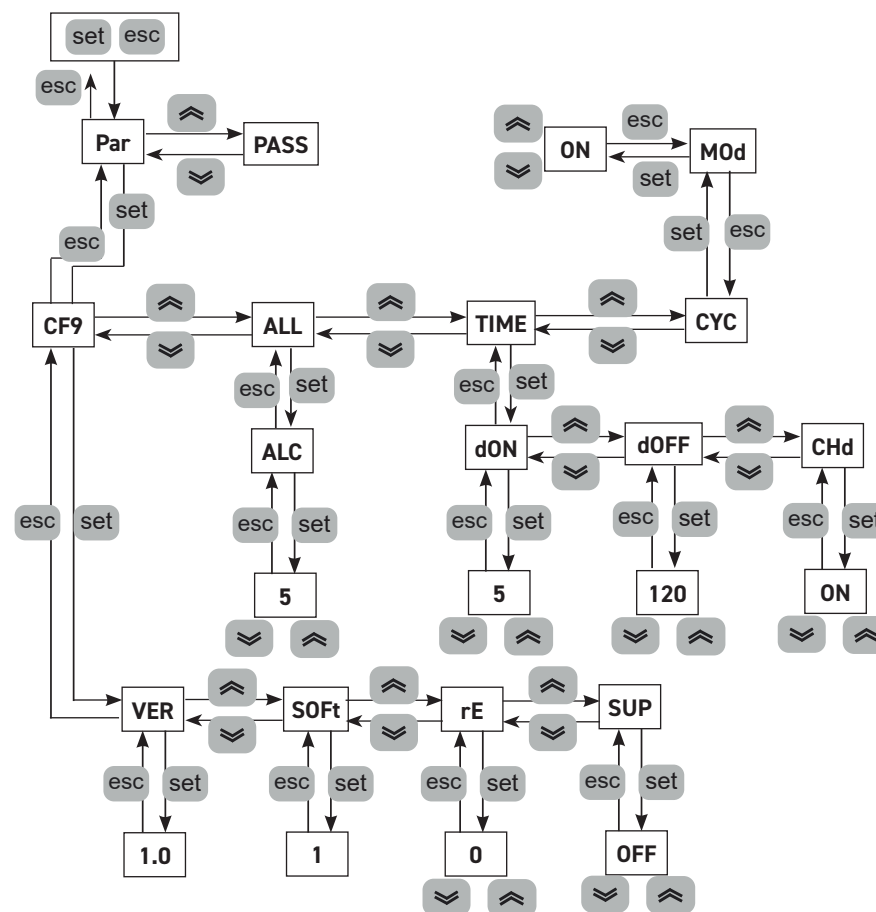


## 5.3.5 Alarmas/Advertencias

### Advertencias


Cuando hay una advertencia activa, el "código de advertencia" parpadea en la pantalla.

Al recuperarse las condiciones nominales, el código de advertencia desaparece de manera automática

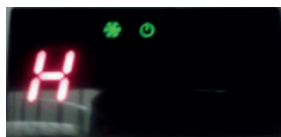

### Alarmas

Cuando hay una alarma activa, el "código de alarma" parpadea en

la pantalla junto con el símbolo de alarma , el bloqueo de la máquina depende de la gravedad de la alarma.

En el caso de varias alarmas, en la pantalla solo aparece la última.



### Tabla de alarmas/advertencias

Nombre	Código	Descripción de la alarma/advertencia	Restab.	Secador
H	-	Advertencia punto de condensación alto	A	ON
L	-	Advertencia punto de condensación bajo	A	ON
P1	ER01	Advertencia fallo/desconexión del sensor del evaporador	A	ON
SSE	ER02	Advertencia fallo/desconexión del sensor (B2)*	A	ON
P3	ER03	Advertencia fallo/desconexión del transductor de presión	A	ON
HdP	ER07	Alarma punto de condensación alto	M	OFF
LdP	ER08	Alarma punto de condensación bajo	A	OFF
Ewk	ER09	Advertencia límite de horas de trabajo excedido	A	ON
EXT	ER11	Alarma externa (remota)	M	OFF
Aldi	-	Alarma de presión alto Alarma de alto temperatura de descarga de compresor	M	OFF

A=Automático; M=Manual.


Pulse el botón  durante unos segundos para el restablecimiento manual, el código y el símbolo

de alarma  deben desaparecer.

### Historial de alarmas

Para ver el tipo y la cantidad de alarmas generadas, debe seguir la secuencia que se indica a continuación (o consultar el gráfico de flujo):


En situación de alarma/advertencia.

Pulse  para acceder a "ALHi".


Pulse  para elegir "AL" y pulse  para acceder.

Pulse  y  para ver las alarmas.

Pulse  para salir.

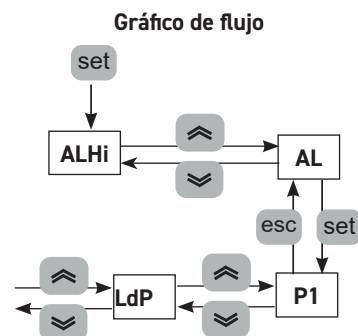


## 6 Mantenimiento

- El aparato ha sido diseñado y fabricado para garantizar un funcionamiento continuo; No obstante, la vida útil de sus componentes depende del mantenimiento que se realice.
-  Cuando pida ayuda o piezas sueltas, identifique el aparato (modelo y número de serie) leyendo la placa de datos ubicada en la máquina.


### 6.1 Advertencias generales

 Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento, compruebe que:


- el circuito neumático no esté a presión,
- el secador esté desconectado de la red eléctrica.

 El uso de repuestos no originales exime al fabricante de toda responsabilidad por el mal funcionamiento del equipo.

 En caso de pérdida de refrigerante, llame a un técnico experto y autorizado.

 La válvula Schrader debe utilizarse sólo en caso de funcionamiento anómalo del equipo; de lo contrario, los daños causados por una carga incorrecta de refrigerante no serán reconocidos en garantía.

### 6.2 Refrigerante

Operación de carga: los daños causados por una carga del refrigerante incorrecta realizada por personal no autorizado no serán reconocidos en garantía. 











 El aparato contiene gases fluorados de efecto invernadero.

El fluido refrigerante R513A, a temperatura y presión normales, es un gas incoloro perteneciente al SAFETY GROUP A1 - EN378 (fluido del grupo 2 según la directiva PED 2014/68/UE); GWP (Global Warming Potential) = 573..

 En caso de fuga de refrigerante, airee el local.

### 6.3 Programa de mantenimiento preventivo

Para garantizar la máxima eficiencia y fiabilidad del secador en el tiempo, realizar:

Acciones de mantenimiento	Intervalo de tiempo (condiciones de funcionamiento estándar)			
	Diarias	Semanales	4 Meses	12 Meses
<p>Acciones</p> <p>comprobar  actuar </p>				
Comprobar que el indicador POWER ON está encendido.				
Comprobar todos los indicadores del panel de control.				
Comprobar el purgador.				
Limpiar el condensador, rejilla y conexiones.				
Comprobar el consumo eléctrico.				
Comprobar las pérdidas de refrigerante.				
Despresurizar la instalación. Hacer mantenimiento integral del purgador.				
Despresurizar la instalación. Sustituir todos los elementos filtrantes de los filtros instalados.				



Están disponibles (apartado 8.4):

- kits compresor
- kits ventilador
- kits válvula de expansión automática
- piezas de repuesto individuales

## 6.4 Desguace

El fluido refrigerante y el aceite lubricante contenidos en el circuito deben recogerse de conformidad con las normas locales.


El líquido refrigerante se debe recuperar antes de la destrucción definitiva del equipo ((UE) N° 517/2014 art.8).

	<b>Reciclaje Desecho</b> 
estructura	acero/resinas epoxi-poliéster
intercambiador	aluminio
tuberías/colectores	cobre/aluminio/acero al carbono
drenaje condensados	polyamide
aislamiento intercambiador	EPS (poliestireno sinterizado)
aislamiento tuberías	caucho sintético
compresor	acero/cobre/aluminio/aceite
condensador	cobre/aluminio
refrigerante	R513A
válvulas	latón
cables eléctricos	cobre/PVC

Los equipos que contengan componentes eléctricos deben eliminarse por separado junto con los residuos eléctricos y electrónicos de acuerdo con la legislación local y vigente.




# 7 Solución de problemas

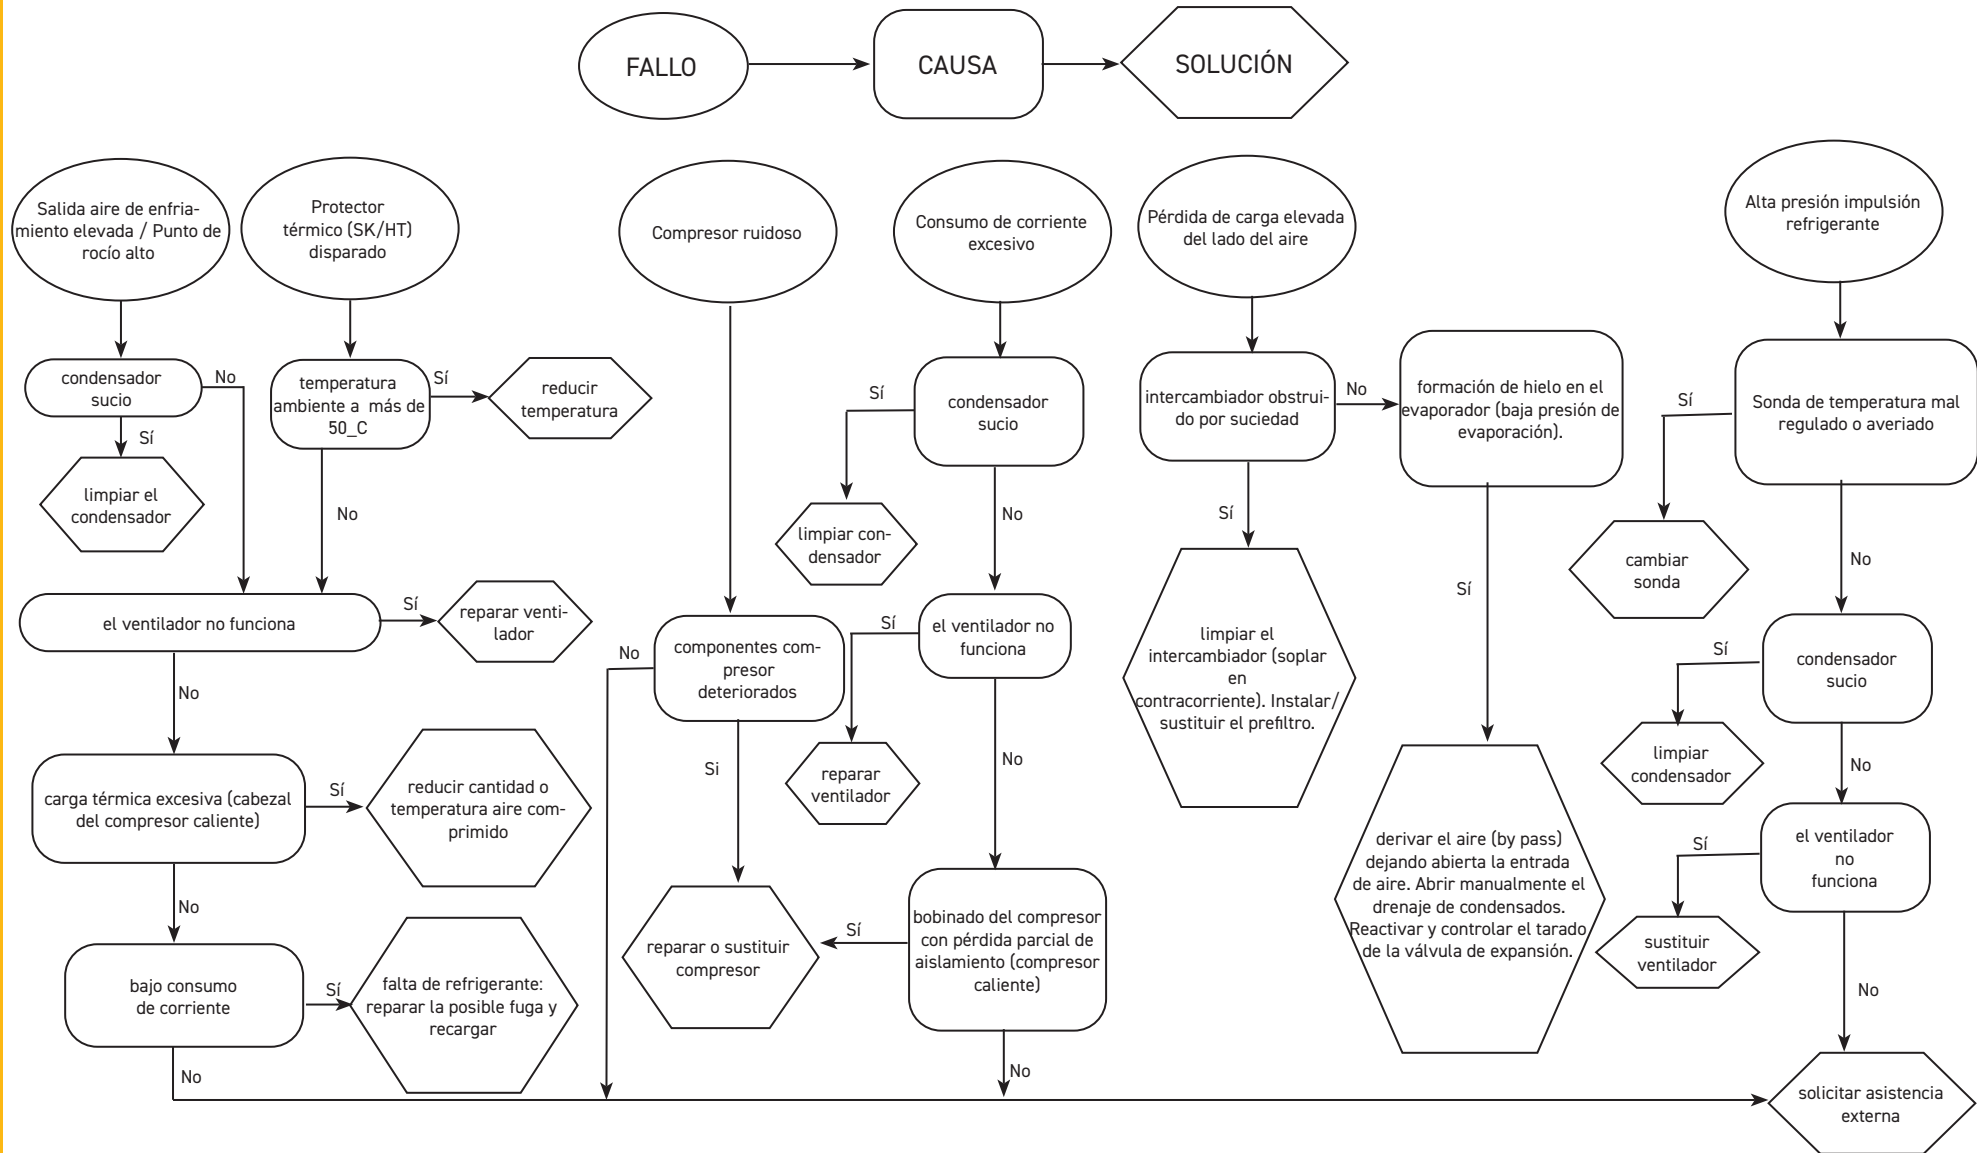



# Sommaire

<b>1 Sécurité</b>	<b>2</b>
1.1 Importance de la notice.....	2
1.2 Signaux d'avertissement.....	2
1.3 Consignes de sécurités.....	2
1.4 Risques résiduels.....	2
<b>2 Introduction</b>	<b>3</b>
2.1 Transport.....	3
2.2 Manutention.....	3
2.3 Inspection ou visite.....	3
2.4 Stockage.....	3
<b>3 Installation</b>	<b>3</b>
3.1 Procédure.....	3
3.2 Espace de travail.....	3
3.3 Recommandations.....	3
3.4 Raccordement électrique.....	3
3.5 Raccordement purgeur des condensats.....	3
<b>4 Mise en service</b>	<b>4</b>
4.1 Contrôles préliminaires.....	4
4.2 Mise en marche.....	4
4.3 Fonctionnement.....	4
4.4 Mise à l'arrêt.....	4
<b>5 Contrôle</b>	<b>4</b>
5.1 Panneau de commande.....	4
5.2 Symbole.....	4
5.3 Réglages des paramètres.....	5
5.3.1 Purgeur de l'eau de condensation.....	5
5.3.2 Menu logiciel.....	5
5.3.3 Menu cycling.....	6
5.3.4 Menu alarme.....	6
5.3.5 Alarmes/Avertisseme.....	7
<b>6 Entretien</b>	<b>8</b>
6.1 Recommandations générales.....	8
6.2 Réfrigérant.....	8
6.3 Programme d'entretien préventif.....	8
6.4 Mise au rebut.....	9
<b>7 Dépannage</b>	<b>10</b>
<b>8 Appendice</b>	
 Sont présents des symboles dont la signification est donnée au paragraphe 8.1.	
8.1 Légende	
8.2 Schéma d'installation	
8.3 Caractéristiques techniques	
8.4 Liste des pièces de rechange	
8.5 Vues éclatées	
8.6 Cotes	
8.7 Circuits de fluide frigorigène	
8.8 Schéma électrique	

# 1 Sécurité

## 1.1 Importance de la notice

- La notice doit être conservée pendant toute la durée de vie de la machine.
- Lire la notice avant toute opération ou intervention.
- La notice est sujette à modifications : pour une information actualisée, consulter la version à bord de la machine.

## 1.2 Signaux d'avertissement



Instructions pour éviter de faire courir des risques aux personnes



Instructions à suivre pour éviter de faire subir des dégâts à l'appareil.





La présence d'un professionnel qualifié et agréé est exigée




Sont présents des symboles dont la signification est donnée au paragraphe 8.1

## 1.3 Consignes de sécurités


 Chaque unité est munie d'un sectionneur électrique pour permettre toute intervention en conditions de sécurité. Toujours actionner ce dispositif pour éliminer les risques pendant les opérations d'entretien.

 La notice s'adresse à l'utilisateur final uniquement pour les opérations pouvant être effectuées panneaux fermés ; par contre, les opérations qui nécessitent l'ouverture avec des outils doivent être confiées à un professionnel expert et qualifié.

 Ne pas dépasser les limites définies par le projet, qui sont indiquées sur la plaque des caractéristiques.

 Il incombe à l'utilisateur d'éviter des charges différentes de la pression statique interne. En cas de risque d'activité sismique, l'unité doit être convenablement protégée.

 Les dispositifs de sécurité sur le circuit d'air sont à la charge de l'utilisateur.

 Le dimensionnement des dispositifs de sécurité du circuit de l'air comprimé doit être réalisé en tenant compte des caractéristiques techniques de l'installation et de la réglementation locale en vigueur.

N'utiliser l'unité que pour un usage professionnel et pour la destination prévue par le constructeur. Il incombe à l'utilisateur d'analyser tous les aspects de l'application pour laquelle l'unité est installée, de suivre toutes les consignes industrielles de sécurité applicables et toutes les prescriptions


inhérentes au produit contenues dans le manuel d'utilisation et dans tout autre documentation réalisée et fournie avec l'unité.

La modification ou l'adaptation ou le remplacement d'un composant quelconque par une personne non autorisée et/ou l'usage impropre de l'unité dégagent le constructeur de toute responsabilité et comportent l'annulation de la garantie.

Le constructeur ne saurait être tenu pour responsable pour tous les dommages matériels aux choses ou à l'unité et pour tous les dommages physiques aux personnes dérivant d'une négligence des opérateurs, du non-respect de toutes les instructions de la présente notice, de l'inapplication des normes en vigueur concernant la sécurité de l'installation.

La responsabilité du constructeur est dérogée pour tous les dommages ou dégâts éventuels pouvant résulter de manipulations malveillantes et/ou de modifications de l'emballage.

L'utilisateur doit s'assurer que les conditions fournies pour la sélection de l'unité ou de ses composants et/ou options sont parfaitement conformes pour une utilisation correcte de cette même unité ou de ses composants.

 **ATTENTION: Le fabricant se réserve le droit de modifier sans aucun préavis les informations contenues dans ce manuel. Afin de disposer d'informations complètes et actualisées, il est recommandé à l'utilisateur de consulter le fabricant.**

## 1.4 Risques résiduels

L'installation, la mise en marche, l'arrêt et l'entretien de la machine doivent être effectués conformément aux dispositions prévues par la documentation technique du produit et, quoiqu'il en soit, de manière à ne créer aucune situation de risque.

Les risques n'ayant pu être éliminés en phase de conception sont indiqués dans le tableau suivant.

partie concernée	risque résiduel	modalité	précautions
batterie d'échange thermique	petites coupures	contact	éviter tout contact, porter des gants de protection
grille ventilateur et ventilateur	lésions	introduction d'objets pointus à travers la grille lors du fonctionnement du ventilateur	n'introduire aucune sorte d'objets dans la grille des ventilateurs et ne poser aucun objet sur les grilles
partie interne de l'unité : compresseur et tuyau de refoulement	brûlures	contact	éviter tout contact, porter des gants de protection
partie interne de l'unité : parties métalliques et câbles électriques	intoxications, brûlures graves	incendie dû à un court-circuit ou une surchauffe de la ligne d'alimentation en amont du tableau électrique de l'unité	section des câbles et système de protection de la ligne d'alimentation électrique conformes aux normes en vigueur
partie externe de l'unité : zone environnante de l'unité	intoxications, brûlures graves	incendie dû à un court-circuit ou une surchauffe de la ligne d'alimentation en amont du tableau électrique de l'unité	section des câbles et système de protection de la ligne d'alimentation électrique conformes aux normes en vigueur

## 2 Introduction

Ce manuel fait référence aux sècheurs frigorifiques conçus pour éliminer la vapeur d'eau de l'air comprimé.

### 2.1 Transport

L'unité emballée doit rester :

- en position verticale ;
- à l'abri des intempéries ;
- à l'abri des chocs.

### 2.2 Manutention

Utiliser un chariot élévateur d'une capacité suffisante à soulever le poids de la machine. Éviter tous chocs pendant la manutention.


### 2.3 Inspection ou visite

- En usine, toutes les unités sont assemblées, câblées, chargées avec du réfrigérant et de l'huile et testées dans les conditions de travail normales ;
- après réception de la machine, l'examiner soigneusement pour vérifier son état : recourir contre le transporteur pour les dommages éventuellement survenus au cours du transport ;
- déballer l'unité le plus près possible de son lieu d'implantation.

### 2.4 Stockage

En cas d'empilage de plusieurs unités, suivre les instructions inscrites sur l'emballage. Conserver l'unité dans son emballage en un lieu propre et à l'abri de l'humidité et des intempéries.

## 3 Installation

 Installez à l'intérieur dans un endroit propre et sec qui est protégé des éléments, de la lumière directe du soleil et / ou d'autres conditions difficiles.




Le produit installé doit être convenablement protégé contre les risques d'incendie (réf. EN378-3).

### 3.1 Procédure

 Respecter les indications des paragraphes 8.2 et 8.3.

Tous les sècheurs doivent être équipés d'une préfiltration adéquate située à immédiate proximité de l'entrée du sécheur. Le revendeur se dégage de toute responsabilité en cas de dommage direct ou indirect causé par l'absence de ce préfiltre.

 L'élément préfiltrant (filtration des particules de 3 microns minimum) doit être remplacé une fois par an ou plus, selon les recommandations du fabricant.

 Connecter correctement le sécheur aux prises d'entrée et de sortie de l'air comprimé.

### 3.2 Espace de travail

 Prévoir un espace de dégagement de 1.0 m autour de l'unité.

## 3.3 Recommandations

Pour ne pas endommager les composants internes du sécheur et du compresseur d'air, éviter des installations où l'air des zones environnantes contient des contaminants : attention donc au soufre, à l'ammoniac, au chlore et aux installations en milieu marin.

Pour les versions avec ventilateurs axiaux, il est déconseillé de canaliser l'air épuisé.

### 3.4 Raccordement électrique


Utiliser un câble homologué aux sens des normes françaises en matière d'électricité et de la réglementation locale (pour la section minimale du câble, voir paragraphe 8.3).


Installer l'interrupteur magnéto-thermique différentiel en amont de l'installation (RCCB - IDn = 0.3A) avec une distance d'ouverture des contacts 3 mm (voir réglementation locale en vigueur en la matière et s'y conformer).

Le courant nominal «In» de ce disjoncteur magnéto-thermique doit être égal à FLA et la courbe de déclenchement de type D.

### 3.5 Raccordement purgeur des condensats

En présence d'un purgeur temporisé ou électronique, utiliser les bornes CN (R1-S1) (voir paragraphe 8.8). Pour les drains dotés de minuteriers ou électroniques : se reporter au manuel individuel fourni pour le séchoir pour obtenir de plus amples détails sur le drain de condensats.

 Réaliser le raccordement au système de décharge en évitant le raccordement en circuit fermé en commun avec les autres circuits de décharge pressurisés. Contrôler que les systèmes de décharge évacuent régulièrement les condensats. Évacuer tous les condensats conformément à la législation antipollution en vigueur.

 **Je la décharge ne peut pas être laissée sans connexion et doit être connectée pour garantir que les déchets sont évacués dans un système de vidange du site approprié conformément aux réglementations locales.**

## 4 Mise en service



### 4.1 Contrôles préliminaires

Avant de mettre le sècheur en marche, s'assurer que:

- l'installation a été réalisée selon les dispositions du chapitre 3 ;
- les vannes d'entrée d'air sont fermées et qu'il ne circule pas d'air dans le sècheur ;
- l'alimentation fournie est correcte;

### 4.2 Mise en marche

1. Mettre l'unité sous tension à l'aide de l'interrupteur général « QS » ; l'écran affiche « OFF » ;
2. Démarrer le compresseur d'air de la ligne.
3. Appuyer sur le bouton **set** pendant quelques secondes afin de démarrer le dessiccateur ; l'écran affiche « DRY » (sec) ;
4. attendre 5 minutes au moins , puis ouvrir la soupape d'admission d'air , puis la soupape de refoulement de l'air : le dessiccateur effectue à présent la fonction de séchage à l'air .

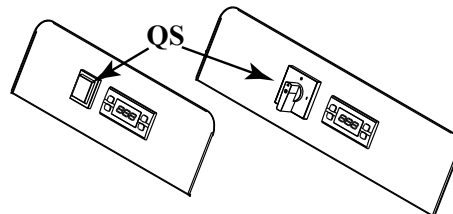

### 4.3 Fonctionnement

- a) Laisser le dessiccateur en fonction tout le temps que le compresseur d'air fonctionne ;
- b) le dessiccateur travaillant en automatique , les réglages de champ ne sont pas nécessaires ;
- c) en cas de débits d'air excessifs inattendus , by-passer pour éviter toute surcharge du dessiccateur .

### 4.4 Mise à l'arrêt

- a) Arrêter le dessiccateur 2 minutes après l'arrêt du compresseur , ou en tout cas lorsque le débit d'air est interrompu .
- b) ne pas laisser l'air comprimé circuler à travers le dessiccateur lorsque celui-ci n'est pas en fonction ;
- c) éteindre « QS » sur l'interrupteur général . Le voyant d'alimentation s'éteint et le compresseur s'arrête .

## 5 Contrôle

### 5.1 Panneau de commande



- ⏶ Bouton SU (haut) : pour augmenter la valeur des paramètres modifiables  
**PRESSÉ PEDANT 3s POUR DÉMARRER LA PURGEUR DE L'EAU DE CONDENSATION MANUELLE**
- ⏷ Bouton GIU' (bas) : pour diminuer la valeur des paramètres modifiables
- esc Bouton ESC : pour sortir et revenir au niveau précédent
- set Bouton SET : appuyer une fois pour afficher les alarmes , appuyer pendant plusieurs secondes pour allumer/éteindre le dessiccateur

### 5.2 Symbole

Symbol	Symbol status	Function	Symbol	Symbol status	Function
dry	Allumé	Point de rosée correct	°C °F	Allumé	Grade
	Clignote	Avertissement , le point de rosée est haut/bas		°C °F	
	Éteint	Alarme Point de rosée	bar PSI	Allumé	Pression
🌧️	Allumé	Purgeur de l'eau de condensation allumé	🔧	Allumé	Maintenance
	Éteint	Purgeur de l'eau de condensation éteint		Allumé	
🔌	Allumé	Dessiccateur allumé	🏠	Allumé	Dessiccateur allumé; à compresseur éteint
	Éteint	Dessiccateur éteint/Dessiccateur en veille		Allumé	
⚠️	Allumé	Alarme	🌀	Allumé	Électroventilateur ON

## 5.3 Réglages des paramètres

Il existe deux niveaux de protection des paramètres :


- d) Utilisateur (U) : avec accès intermédiaire, **modifiable par l'utilisateur** ;
- e) Protégé par mot de passe du Fabricant/Service (F/S) : un mot de passe est nécessaire pour accéder ; **uniquement pour usage par le Fabricant/Service** .

### 5.3.1 Purge de l'eau de condensation

Les modes de fonctionnement du purgeur peuvent être modifiés à l'aide du menu « TIME » (temps) .

Il existe deux modes de fonctionnement :

1. TIMED (temporisé) (CHd = ON) - la purge est effectuée à des intervalles et pendant une durée réglables ; avec cette configuration,


garder  enfoncé pour forcer le fonctionnement du purgeur ;






2. EXTERN (extérieur) (CHd = OFF) - si un purgeur extérieur est présent .

Pour choisir l'ensemble, procédez comme suit (ou consultez l'organigramme):

Appuyer sur les boutons  et  ensemble pendant afin d'accéder au sous-menu.

À l'aide des boutons  et  sélectionner « Par » et appuyer sur  pour confirmer.

À l'aide des boutons  et  sélectionner « Time » et appuyer sur  pour confirmer.

À l'aide des boutons  et  choisir le code à modifier et appuyer sur  pour confirmer.

À l'aide des boutons  et  modifier la valeur et appuyer sur  pour confirmer.

Appuyer sur  to confirm and exit.

De la même manière, il est possible de modifier l'intervalle et les temps de décharge du drain.



#### Table des paramètres "TIME"




Code	Définition	Default	Min	Max.
dON	Temps de fonctionnement purgeur (sec.)	5	1	60
dOFF	Temps d'arrêt purgeur (1=10 sec.)	12	2	270
CHd	Configuration du purgeur	TIm	TIm	CON




### 5.3.2 Menu logiciel

Le menu « CF9 » permet de consulter la version du logiciel et de paramétrer la commande à distance du dessiccateur ou le superviseur .

Appuyer sur les boutons  et  ensemble pendant afin d'accéder au sous-menu.

À l'aide des boutons  et  sélectionner « Par » et appuyer sur  pour confirmer.

À l'aide des boutons  et  sélectionner « Time » et appuyer sur  pour confirmer.

À l'aide des boutons  et  choisir le code à modifier et appuyer sur  pour confirmer.

À l'aide des boutons  et  modifier la valeur et appuyer sur  pour confirmer.

Appuyer sur  to confirm and exit.

#### Table des paramètres "CF9"

Code	Définition	Default	Min	Max.
VER	Version du logiciel	1.0	---	---
SOft	Type de logiciel	1	---	---
rE	Commande à distance On/Off (Tableau 1)	0	0	2
SUP	ON/OFF superviseur (Modbus)	OFF	OFF	ON

Tableau 1	Mode distant On/Off
0	Mode distant désactivé On/Off
1	Mode distant activé On/Off , mode local activé On/Off
2	Mode distant activé On/Off , mode local désactivé On/Off

#### État de la machine

Pour obtenir le signal d'état de la machine, vous devez vous connecter aux contacts suivants (0-10 V) :

1) **A1** sur **J3** sur borne **A04**

2) **X1** sur borne **GND**

État ON (contact fermé = 10 V)

État OFF (contact ouvert = 0 V)

\* en cas d'absence ou de perte d'alimentation électrique.

État de la machine	Alimentation	Affichage ON/Off	Gain énergétique	Présence d'alarmes
ON	OUI	ON	not influent	not influent
OFF	NON*	ON		
OFF	OUI	OFF		
OFF	NON*	OFF		

### 5.3.3 Menu cycling

Appuyer sur les boutons **set** et **esc** ensemble pendant afin d'accéder au sous-menu.

À l'aide des boutons **⏪** et **⏩** sélectionner « Par » et appuyer sur **set** pour confirmer.

À l'aide des boutons **⏪** et **⏩** sélectionner « CYC » et appuyer sur **set** pour confirmer.

À l'aide des boutons **⏪** et **⏩** choisir le code à modifier et appuyer sur **set** pour confirmer.

Le code « MOd » s'affiche ; appuyer sur **set** pour confirmer.

À l'aide des boutons **⏪** et **⏩** modifier la valeur et appuyer sur **set** pour confirmer.

Appuyer sur **esc** to confirm and exit.

#### Table des paramètres "CYC"

Code	Définition	Default	Min	Max.
<b>MOd</b>	ON = économie d'énergie activée OFF = économie d'énergie désactivées	ON	OFF	ON

### 5.3.4 Menu alarme

Appuyer sur les boutons **set** et **esc** ensemble pendant afin d'accéder au sous-menu.

À l'aide des boutons **⏪** et **⏩** sélectionner « Par » et appuyer sur **set** pour confirmer.

À l'aide des boutons **⏪** et **⏩** sélectionner « ALL » et appuyer sur **set** pour confirmer.

À l'aide des boutons **⏪** et **⏩** choisir le code à modifier et appuyer sur **set** pour confirmer.

Le code « ALC » s'affiche ; appuyer sur **set** pour confirmer.


À l'aide des boutons **⏪** et **⏩** modifier la valeur et appuyer sur **set** pour confirmer.

Appuyer sur **esc** to confirm and exit.

#### Table des paramètres "ALL"

Code	Définition	Default	Min	Max.
<b>ALC</b>	relais Alarme/Avertissement OFF = relais excité pour alarmes/Avertissements ON = relais excité pour alarmes	ON	OFF	ON

### Diagramme

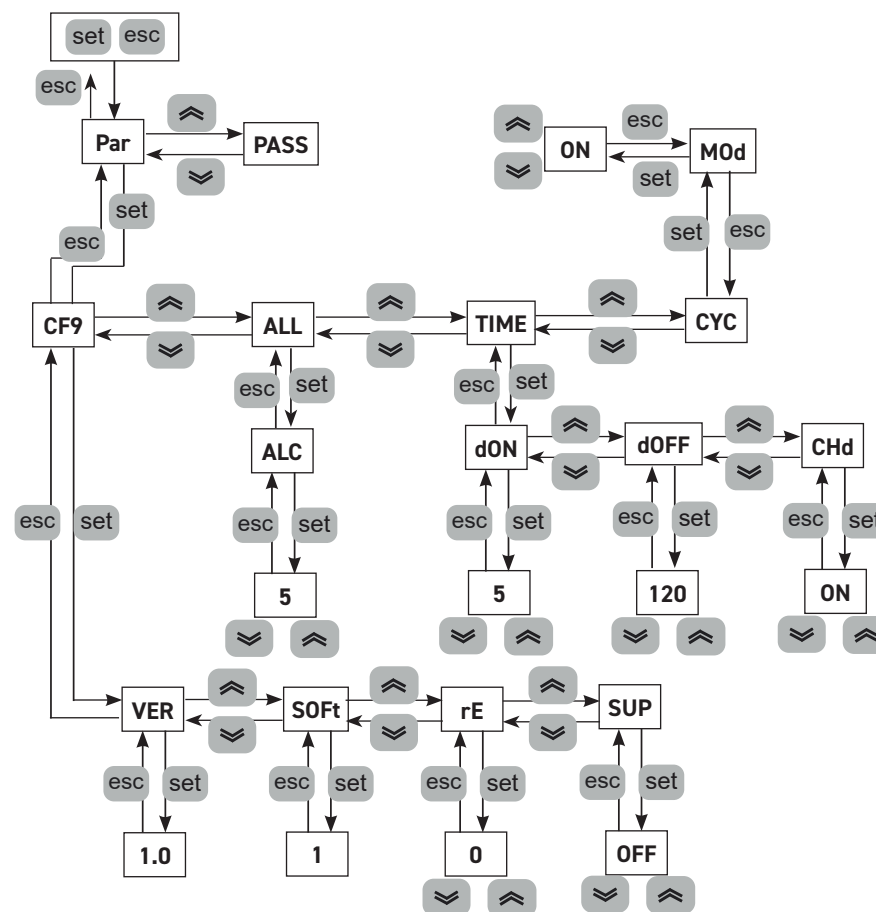


## 5.3.5 Alarmes/Avertisseme

### Avertissements

Lorsqu'un avertissement est activé, « warning code » (code avertissement) clignote à l'écran.

Lorsque les conditions nominales sont rétablies, le code d'avertissement s'éteint automatiquement.

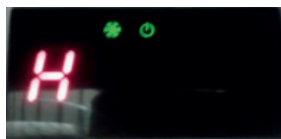

### Alarmes

Lorsqu'une alarme est activée, « Alarm code » (code alarme) clignote


à l'écran, avec le symbole d'alarme , et le bloc de la machine, selon la gravité de l'alarme. En cas d'alarmes multiples, seule la dernière condition est affichée à l'écran.



Tableau des alarmes/avertissements

Nom	Code	Description de l'alarme/avertissement	Reset	Dessicateur
H	-	Avertissement Point de rosée haut	A	ON
L	-	Avertissement Point de rosée bas	A	ON
P1	ER01	Avertissement capteur évaporateur défectueux/déconnecté	A	ON
SSE	ER02	Avertissement capteur défectueux/déconnecté (B2) ou non activé	A	ON
P3	ER03	Avertissement transducteur pression défectueux/déconnecté	A	ON
HdP	ER07	Alarme Point de rosée haut	M	OFF
LdP	ER08	Alarme Point de rosée bas	A	OFF
Ewk	ER09	Avertissement limite d'heures de travail dépassée	A	ON
EXT	ER11	Alarme extérieure (distante)	M	OFF
Aldi	-	Alarme haut pression Alarme haute température départ compresseur	M	OFF

A = Automatique ; M = Manuel.


Appuyer pendant quelques secondes sur le bouton  afin de rétablir manuellement ; le code



d'alarme et le symbole d'alarme  doivent s'éteindre.

### Historique des alarmes

Pour connaître les alarmes qui se sont produites et combien d'entre elles ont eu lieu, suivre la séquence suivante (ou consulter le diagramme) :


En situation d'alarme/avertissement.

Appuyer sur  pour accéder à « ALHi ».


Appuyer sur  pour sélectionner « AL » et appuyer sur  pour accéder.

Appuyer sur  et  pour afficher les alarmes

Appuyer sur  pour quitter.

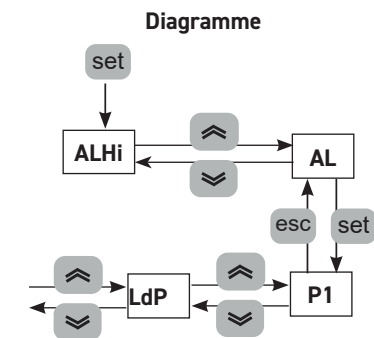



## 6 Entretien


- La machine est conçue et fabriquée pour garantir un fonctionnement continu ; toutefois, la durée de vie de ses composants est directement liée à l'entretien effectué.
-  Pour toute demande d'assistance ou de pièces détachées, identifier la machine en communiquant le modèle et le numéro de série figurant sur la plaque signalétique apposée à l'extérieur de l'appareil.

### 6.1 Recommandations générales


- ⚠ Avant toute opération d'entretien, s'assurer que :
  - le circuit d'air comprimé n'est plus sous pression ;
  - que le sècheur soit débranché du réseau d'alimentation électrique.


 Utiliser toujours des pièces de rechange d'origine ; dans le cas contraire, le constructeur est déchargé de toute responsabilité pour le mauvais fonctionnement de la machine.

 En cas de fuite du réfrigérant, appeler un professionnel qualifié et agréé par le constructeur.

 La vanne ou valve Schrader ne doit être utilisée qu'en cas d'anomalie de fonctionnement de la machine : dans le cas contraire, les dommages causés par une charge de réfrigérant incorrecte ne seront pas reconnus au titre de la garantie.

### 6.2 Réfrigérant











Opération de charge : les dommages éventuels causés par une charge incorrecte de réfrigérant effectuée par un personnel non habilité ne seront pas reconnus au titre de la garantie. 

 L'appareil contient des gaz à effet de serre fluorés.  
Le fluide frigorigène R513A à température et pression normales est un gaz incolore appartenant au SAFETY GROUP A1 - EN378 (fluide groupe 2 selon la directive PED 97/23/EC); GWP (Global Warming Potential) = 573.

⚠ En cas de fuite de réfrigérant, aérer le local.

## 6.3 Programme d'entretien préventif

Pour une efficacité et une fiabilité maximales durables du sècheur, effectuer :

Description opération d'entretien	Périodicité d'entretien recommandée (conditions de fonctionnement standard)			
	Tous les jour	Toutes les semaines	Tous les 4 mois	Tous les 12 mois
Opération contrôler  Service 				
Contrôler que le témoin POWER ON est allumé				
Contrôler les indicateurs du tableau des commandes.				
Contrôler le purgeur des condensats.				
Nettoyer les ailettes du condenseur				
Contrôler la consommation électrique.				
Contrôler les fuites de réfrigérant.				
Dépressurisation de l'installation. Effectuer l'entretien du purgeur.				
Dépressurisation de l'installation. Remplacer les éléments du préfiltre et du post-filtre.				



Sont disponibles (voir paragraphe 8.4) :

- kits compresseur ;
- kits ventilateur ;
- kits vanne automatique d'expansion ;
- pièces détachées.



## 6.4 Mise au rebut


Le fluide frigorigène et le lubrifiant (huile) contenus dans le circuit devront être récupérés selon la législation antipollution. La récupération du fluide réfrigérant est effectuée avant la destruction définitive de l'équipement ((UE) N° 517/2014 art.8).

	<b>Recyclage Élimination</b> 
charpenterie (ossature)	acier/résines époxy-polyester
échangeur	aluminium
tuyauteries/collecteurs	cuivre/aluminium/acier au carbone
purgeur	polyamide
isolation échangeur	EPS (polystyrène fritté)
isolation tuyauteries	caoutchouc synthétique
compresseur	acier/cuivre/aluminium/huile
condenseur	cuivre/aluminium
réfrigérant	R513A
valves ou vannes	laiton
câbles électriques	cuivre/PVC


Les équipements contenant des composants électriques doivent être éliminés séparément avec les déchets électriques et électroniques conformément à la législation locale et en vigueur.



# 7 Dépannage

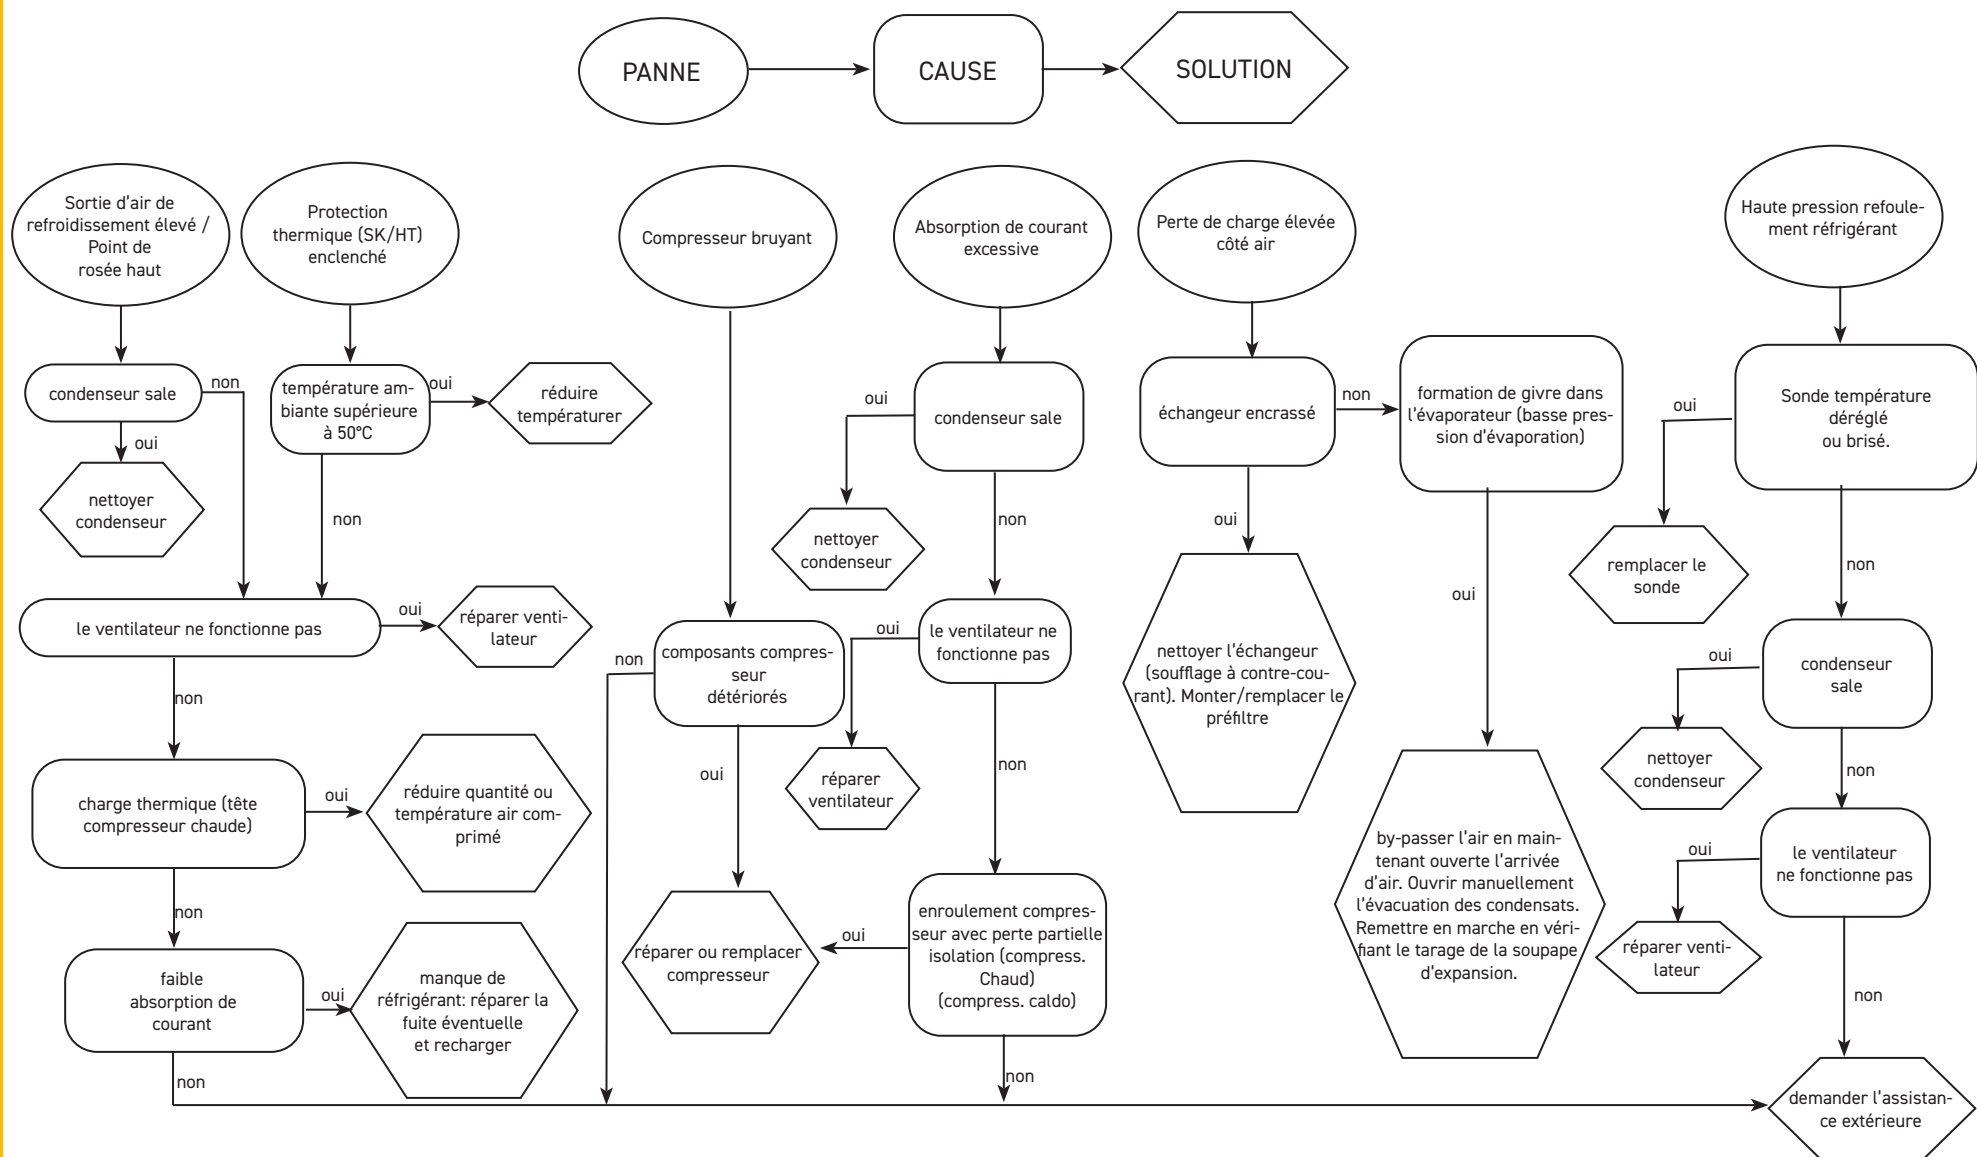

# Inhaltsverzeichnis





<b>1 Sicherheit</b>	<b>2</b>
1.1 Bedeutung des Handbuchs.....	2
1.2 Warn- und sonstige Hinweise .....	2
1.3 Sicherheitshinweise .....	2
1.4 Restrisiken.....	2
<b>2 Einführung</b>	<b>3</b>
2.1 Transport .....	3
2.2 Handhabung.....	3
2.3 Inspektion.....	3
2.4 Lagerung.....	3
<b>3 Installation</b>	<b>3</b>
3.1 Bedingungen.....	3
3.2 Betriebsbereich.....	3
3.3 Empfehlungen .....	3
3.4 Elektrischer Anschluss.....	3
3.5 Condensate drain connection.....	3
<b>4 Inbetriebnahme</b>	<b>4</b>
4.1 Einleitende Kontrollen .....	4
4.2 Inbetriebnahme.....	4
4.3 Betrieb .....	4
4.4 Stop.....	4
<b>5 Steuerung</b>	<b>4</b>
5.1 Bedienkonsole.....	4
5.2 Symbol.....	4
5.3 Parametereinstellungen .....	5
5.3.1 Kondensatablauf .....	5
5.3.2 Software-Menü .....	5
5.3.3 Cycling-Menü.....	6
5.3.4 Alarm-Menü .....	6
5.3.5 Alarmer/Warnungen .....	7
<b>6 Wartung</b>	<b>8</b>
6.1 Allgemeine Hinweise.....	8
6.2 Kältemittel.....	8
6.3 Wartungsprogramm.....	8
6.4 Entsorgung.....	9
<b>7 Störungssuche</b>	<b>10</b>
<b>8 Anhang</b>	
 Aufgeführte Symbole, deren Bedeutung im Abschnitt 8.1 beschrieben ist.	
8.1 Legende	
8.2 Installationsplan	
8.3 Technische Daten	
8.4 Ersatzteilliste	
8.5 Explosionszeichnung	
8.6 Abmessungen	
8.7 Kältekreislauf	
8.8 Stromlaufplan	

# 1 Sicherheit


## 1.1 Bedeutung des Handbuchs


- Das Handbuch ist während der gesamten Lebensdauer der Einheit aufzubewahren.
- Vor der Ausführung von Schaltvorgängen usw. ist das Handbuch aufmerksam durchzulesen.
- Es können jederzeit Änderungen am Handbuch vorgenommen werden; für aktualisierte Informationen ist die Version an der Einheit einzusehen.

## 1.2 Warn- und sonstige Hinweise



	Hinweis zur Vorbeugung von Gefahren für Personen.
	Hinweis mit Anleitungen zur Vermeidung von Schäden an der Einheit.
	Präsenz eines erfahrenen und autorisierten Technikers erforderlich.
	Aufgeführte Symbole, deren Bedeutung im Abschnitt 8. beschrieben sind 8.1.

## 1.3 Sicherheitshinweise


 Jede Einheit ist mit einem elektrischen Trennschalter ausgestattet, damit Arbeiten unter Sicherheitsbedingungen ausgeführt werden können. Aus Sicherheitsgründen vor der Ausführung von Wartungsarbeiten den Strom immer mit diesem Trennschalter ausschalten.

 Das Handbuch richtet sich an Endbenutzer zur Ausführung von Arbeiten bei geschlossenen Schutzpaneelen. Arbeiten, bei denen es notwendig ist, die Paneele mit Werkzeug zu öffnen, dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden.

 Nicht die auf dem Typenschild angegebenen Projektvorgaben überschreiten.

  Es obliegt dem Benutzer, Lasten zu vermeiden, die vom internen Ruhedruck abweichen. In Erdbebengebieten müssen für die Einheit passende Schutzmaßnahmen vorgesehen werden.

 Die Sicherheitsvorrichtungen des Druckluftkreislaufes sind vom Benutzer zu stellen

 Die Sicherheitseinrichtungen des Druckluftkreises sind entsprechend den technischen Eigenschaften der Anlage und den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu bemessen.

Der Anwender hat alle Anwendungsaspekte, in denen das Produkt installiert ist, zu prüfen und die entsprechenden industriellen Sicherheitsnormen sowie die für das Produkt geltenden Vorschriften einzuhalten, die im Bedienerhandbuch und sonstigen Unterlagen, die mit der Einheit geliefert werden, enthalten sind. Die Einheit ist ausschließlich für die Trocknung von Druckluft


einzusetzen.

Umbauten und Veränderungen, die eine andere Verwendung ermöglichen, sowie der Austausch von Bauteilen durch nicht autorisiertes Personal, befreit den Hersteller von jeglichen Haftungsansprüchen und führt zum Erlöschen der Garantie.

Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung, weder gegenwärtig noch zukünftig, für Personen- und Sachschäden sowie Beschädigungen der Einheit, die auf Nachlässigkeit der Bediener, die Nichteinhaltung aller im vorliegenden Handbuch aufgeführten Anleitungen und die Nichteinhaltung der gültigen Vorschriften für die Anlagensicherheit zurückzuführen sind.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuell durch Austausch und/oder Änderung an der Verpackung entstandene Schäden.

Der Anwender hat sich zu vergewissern, dass die für die Auswahl der Anlage gelieferten Spezifikationen und/oder deren Bauteile und/oder Optionen für die korrekte bzw. in vernünftiger Weise vorhersehbare Nutzung der Anlage bzw. der Bauteile ausreichen.

 **ACHTUNG: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dem vorliegenden Handbuch enthaltenen Informationen ohne Ankündigung zu ändern. Zur vollständigen und aktuellen Information wird empfohlen, sich an den Hersteller zu wenden**

## 1.4 Restrisiken

Die Installation, das Ein- und Ausschalten sowie die Wartung des Kältetrockners müssen unbedingt unter Beachtung der Vorgaben in der technischen Dokumentation des Produkts und mit Gewährleistung der Sicherheitsbedingungen zur Vermeidung bzw. Vorbeugung jeglicher Gefahren ausgeführt werden. Die Risiken, die in der Projektierungsphase nicht beseitigt werden konnten, sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Betreffende Teile	Restrisiko	Art und Weise	Vorsichtsmaßnahmen
Wärmetauscher	Kleine Schnittverletzungen	Kontakt	Kontakt vermeiden, Schutzhandschuhe anziehen.
Lüftungsgitter und Ventilator	Verletzungen	Einfügen von spitzen Gegenständen durch die Gitterschlitze während des Ventilatorbetriebs.	Keine Gegenstände jedweder Art in die Gitterschlitze der Ventilatoren einfügen oder auf die Gitter legen.
Innenbereich d.Einheit: Verdichter und druckseitige Leitung	Verbrennungen	Kontakt	Kontakt vermeiden, Schutzhandschuhe anziehen.
Innenbereich d.Einheit: Metallteile und Elektrokabel	Vergiftungen, Stromschläge schwere Verbrennungen	Defekt an der Isolierung der Versorgungskabel vor dem Schaltschrank der Einheit; Metallteile unter Spannung.	Geeigneter elektrischer Schutz der Versorgungsleitung; maximale Sorgfalt bei der Ausführung der Erdung für die Metallteile.
Außenbereich d. Einheit: umfangsseitig	Vergiftungen, schwere Verbrennungen	Brand infolge Kurzschluss oder Überhitzung der Versorgungsleitung vor dem Schaltschrank der Einheit.	Querschnitt der Kabel und Schutzsystem der elektrischen Versorgungsleitung gemäß den einschlägigen Normen ausführen.

## 2 Einführung

Dieses Handbuch bezieht sich auf Kältetrockner, mit denen Wasserdampf aus der Druckluft entfernt werden kann.

### 2.1 Transport

Die verpackte Einheit muss:

- Stets in vertikaler Position transportiert werden;
- Gegen witterungsbedingte Einflüsse geschützt werden;
- Gegen Stöße geschützt werden.

### 2.2 Handhabung

Einen für das anzuhebende Gewicht geeigneten Gabelstapler verwenden und bei der Handhabung jegliche Stöße vermeiden.


### 2.3 Inspektion


- Alle Einheiten werden im Werk zusammengebaut, verkabelt, mit Kältemittel und Öl befüllt und unter Standard-Betriebsbedingungen der Abnahmeprüfung unterzogen.
- Bei der Anlieferung der Einheit ist deren Zustand zu überprüfen; eventuelle Schäden sind unverzüglich dem Transportunternehmen zu melden.
- Das Auspacken der Einheit möglichst nahe am Installationsort ausführen.

### 2.4 Lagerung


Falls erforderlich, mehrere Einheiten übereinander stapeln, hierzu jedoch die Hinweise auf der Verpackung beachten. Die verpackte Einheit an einem sauberen Ort aufbewahren, der gegen Feuchtigkeit und witterungsbedingte Einflüsse geschützt ist.


## 3 Installation


 Installieren Sie das Gerät in Innenräumen an einem sauberen, trockenen Ort, der vor Witterungseinflüssen, direkter Sonneneinstrahlung und / oder anderen rauen Bedingungen geschützt ist.

 Das installierte Produkt muss angemessen gegen Brandgefahr geschützt sein (Ref. EN378-3).


### 3.1 Bedingungen

 Halten Sie sich an die Anweisungen in den Abschnitten 8.2 und 8.3. Alle Trockner müssen mit geeigneten Vorfiltern nahe dem Lufteintritt ausgestattet sein. Der Hersteller ist von allen Schadenersatz- sowie Rückzahlungsforderungen, welche auf Schäden die direkt oder indirekt auf eine fehlende Vorfiltration zurückzuführen sind, befreit.

 Das Vorfilterelement (mit Filterleistung bis 3 Mikron oder niedriger) sollte mindestens einmal jährlich oder in den vom Hersteller vorgeschriebenen Zeitabständen ausgewechselt werden

 Die Trocknereinheit korrekt mit den Anschlüssen für den Ein- und Austritt der Druckluft verbinden.

### 3.2 Betriebsbereich

 Umfangsseitig um die Einheit ist ein Freiraum von 1,0 m erforderlich.

### 3.3 Empfehlungen

Zur Vermeidung von Schäden an den internen Komponenten des Trockners und des Luftverdichters ist von der Installation in Bereichen abzusehen, in denen die Luft feste und/oder gasförmige kontaminierende Stoffe enthält, z.B. Schwefel,

Ammoniak, Chlor; hierzu zählen auch meeresnahe Bereiche. Bei den Ausführungen mit Axialventilatoren wird von der Kanalisierung der Abluft abgeraten.

### 3.4 Elektrischer Anschluss

Für den elektrischen Anschluss ist ein typengeprüftes Kabel gemäß den Gesetzes- und Normvorgaben des jeweiligen

Installationsorts zu verwenden (bezüglich des Kabel-Mindestquerschnitts siehe Abschnitt 8.3).


Installieren Sie einen externen FI-Schutzschalter. (RCCB - IDn = 0.3A); der Abstand zwischen den Kontakten im geöffneten Zustand muss 3 mm betragen (siehe einschlägige Normvorgaben des jeweiligen Installationsorts).


Der Nennstrom „In“ des Schutzschalters muss der maximalen Stromaufnahme entsprechen und die Auslösekennlinie muss vom Typ D sein.

### 3.5 Condensate drain connection

Bei vorliegender Installation einer zeitgetakteten oder elektronischen Ablassvorrichtung sind die Klemmen CN (R1-S1) zu verwenden (siehe Abschnitt 8.8).

Weitere Informationen zum Kondenswasserablass von zeitgesteuerten Abflussvorrichtungen und solchen mit elektronischer Füllstandsteuerung finden Sie in separaten, dem Trockner beiliegenden Handbüchern.

 Den Anschluss an das Ablasssystem vornehmen, jedoch vermeiden, dass dieser im geschlossenen Kreis zusammen mit anderen unter Druck stehenden Ablassleitungen ausgeführt wird. Überprüfen, ob der Abfluss des Kondensats korrekt erfolgt. Das gesamte Kondensat gemäß den einschlägigen Umweltschutzvorgaben des jeweiligen Installationsorts entsorgen.

 **Der Abfluss darf nicht unverbunden bleiben und muss angeschlossen werden, um sicherzustellen, dass der Abfall gemäß den örtlichen Vorschriften in ein geeignetes Abflusssystem am Standort abgeführt wird.**

## 4 Inbetriebnahme


### 4.1 Einleitende Kontrollen

Vor Inbetriebnahme ist Folgendes zu kontrollieren:

- Ausführung der Installation und Hinweise in Kapitel 3;
- Das Lufteintrittsventil muss geschlossen sein und es darf keine Luft über den Trockner geführt werden;
- Korrekte Spannungsversorgung.

### 4.2 Inbetriebnahme

1. Fahren Sie die Maschine mit Hauptschalter „QS“ hoch, das Display zeigt „OFF“ an;
2. Schalten Sie den Trockner ein.
3. Drücken Sie die Taste **set** einige wenige Sekunden, um den Trockner zu starten; das Display zeigt „DRY“ an;
4. Warten Sie mindestens 5 Minuten. Öffnen Sie dann langsam das Einlassventil und öffnen Sie danach das Luftauslassventil: Der Trockner ist jetzt Funktionsbereit.

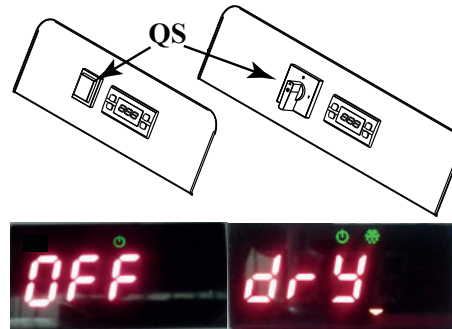

### 4.3 Betrieb

- Die Trocknereinheit während der gesamten Dauer des Luftverdichterbetriebs laufen lassen.
- Die Trocknereinheit funktioniert hierbei automatisch, d.h., unmittelbare Einstellungen sind nicht erforderlich.
- Eventuelle übermäßige und unerwartet auftretende Luftströme umleiten, um eine Überlastung des Trockners zu vermeiden.

### 4.4 Stop

1. Die Trocknereinheit 2 Minuten nach dem Stop des Luftverdichters oder auf jeden Fall nach der Unterbrechung des Luftstroms stoppen.
2. In jedem Fall vermeiden, dass Druckluft in den abgeschalteten Trockner gelangen kann.
3. Die Stromversorgung mit dem Hauptschalter „QS“ abschalten, die Betriebsanzeige erlischt und der Trockner schaltet sich ab.

## 5 Steuerung

### 5.1 Bedienkonsole



- ⏶ AUFWÄRTS-Taste: Wert der veränderbaren Parameter erhöhen.  
**3 s LANG GEDRÜCKT HALTEN. Kondensatablauf STARTEN.**
- ⏷ ABWÄRTS-Taste: Wert der veränderbaren Parameter verringern.
- esc Taste ESC: Beenden und zur vorhergehenden Ebene zurückkehren.
- set Taste SET: Ein einziger Tastendruck ist zum Einsehen der Alarme; wenn Sie die Taste einige Sekunden lang drücken, können Sie damit den Trockner EIN/AUS schalten.

### 5.2 Symbol

Symbol	Symbolstatus	Funktion	Symbol	Symbolstatus	Funktion
	Eingeschaltet	Taupunkt korrekt	°C °F	Eingeschaltet	Grad
	Aufblinkend	Taupunkt hoch/niedrig		Eingeschaltet	Druck
	Aus	Alarm Taupunkt	bar PSI	Eingeschaltet	Druck
	Eingeschaltet	Kondensatablauf EIN		Eingeschaltet	Wartung
	Aus	Kondensatablauf AUS		Eingeschaltet	Wartung
	Eingeschaltet	Trockner EIN		Eingeschaltet	Trockner EIN; Kompressor AUS
	Aus	Trockner AUS / Trockner im Standby		Eingeschaltet	Trockner EIN; Kompressor AUS
	Eingeschaltet	Alarm		Eingeschaltet	Elektroventila- tor ON

## 5.3 Parametereinstellungen

Es gibt zwei Schutzebenen für Parameter:

- Benutzer (U): mit sofortigem Zugriff, **vom Benutzer änderbar**;
- Passwort-geschützter Werk/Service (F/S): für den Zugriff ist ein Passwort erforderlich; **Benutzung nur durch Werk/Service**.

### 5.3.1 Kondensatablauf



Mit dem Menü „TIME“ ist es möglich, die Betriebsarten des Ablaufs zu ändern. Es gibt zwei Betriebsarten:

- TIMED (CHd = ON) - mit intervallmäßigem Ablauf und einstellbarer Zeit;

halten Sie in dieser Konfiguration  gedrückt, damit der Ablauf zwangsaktiviert arbeitet;






- EXTERN (CHd = OFF) - falls ein externer Ablauf vorhanden ist. Gehen Sie für die Auswahl dieser Einstellung wie folgt vor (oder sehen Sie im Ablaufplan nach):

Drücken Sie die Tasten  und  gleichzeitig länger für den Zugriff auf das Untermenü.

Wählen Sie mit den Tasten  und  "Par" und drücken Sie  zur Bestätigung.

Wählen Sie mit den Tasten  und  "Time" und drücken Sie  zur Bestätigung.

Wählen Sie mit den Tasten  und  den zu ändernden Code und drücken Sie  zur Bestätigung.

Wählen Sie mit den Tasten  und  den Wert und drücken Sie  zur Bestätigung.

Drücken Sie  zum Verlassen.



Auf die gleiche Weise ist es möglich, die Intervall- und Austrittszeiten für den Ablauf zu ändern.

#### Parametertabelle "TIME"

Code	Definition	Default	Min	Max.
dON	Zeit EIN Ablauf (sek)	5	1	60
dOFF	Zeit AUS Ablauf (1=10 sek.)	12	2	270
CHd	Konfiguration Ablauf	TIm	TIm	CON




### 5.3.2 Software-Menü

Es ist möglich, die Software-Version einzusehen und den Trockner für die Fernsteuerung oder den Supervisor in Menü „CF9“ einzustellen.

Drücken Sie die Tasten  und  gleichzeitig länger für den Zugriff auf das Untermenü.

Wählen Sie mit den Tasten  und  "Par" und drücken Sie  zur Bestätigung.

Wählen Sie mit den Tasten  und  "CF9" und drücken Sie  zur Bestätigung.

Wählen Sie mit den Tasten  und  den zu ändernden Code und drücken Sie  zur Bestätigung.

Wählen Sie mit den Tasten  und  den Wert und drücken Sie  zur Bestätigung.

Drücken Sie  zum Verlassen.

#### Parametertabelle "CF9"

Code	Definition	Default	Min	Max.
VER	Software-Version	1.0	---	---
SOft	Softwaretyp	1	---	---
rE	Ein/Aus Fernsteuerung (Tabelle 1)	0	0	2
SUP	ON/OFF supervisor (Modbus)	OFF	OFF	ON

Tabelle 1 Ein/Aus Fernsteuerungs-Modus	
0	Ein/Aus Fernsteuerung deaktiviert
1	Ein/Aus Fernsteuerung aktiviert, lokale Ein/Aus aktiviert
2	Ein/Aus Fernsteuerung aktiviert, lokale Ein/Aus deaktiviert

#### Maschinenstatus

Um das Maschinenstatussignal zu erhalten, muss eine Verbindung zu den folgenden gespeisten Kontakten (0-10 V) hergestellt werden:

1) **A1** auf **J3** auf Klemme **A04**

2) **X1** auf Klemme **GND**

Status ON (Kontakt geschlossen = 10 V)

Status OFF (Kontakt geöffnet = 0 V)

\* bei fehlender Stromversorgung oder Stromausfall.

Maschinenstatus	Strom-versorgung	ON/OFF-Anzeige	Energiesparen	Vorhandene Alarme
ON	JA	ON	nicht relevant	nicht relevant
OFF	NEIN*	ON		
OFF	JA	OFF		
OFF	NEIN*	OFF		

### 5.3.3 Cycling-Menü

Drücken Sie die Tasten **set** und **esc** gleichzeitig länger für den Zugriff auf das Untermenü.

Wählen Sie mit den Tasten **⏪** und **⏩** "Par" und drücken Sie **set** zur Bestätigung.

Wählen Sie mit den Tasten **⏪** und **⏩** "CYC" und drücken Sie **set** zur Bestätigung.

Wählen Sie mit den Tasten **⏪** und **⏩** den zu ändernden Code und drücken Sie **set** zur Bestätigung.

Wenn der Code "M0d" angezeigt wird, drücken Sie **set** zur Bestätigung.

Wählen Sie mit den Tasten **⏪** und **⏩** den Wert und drücken Sie **set** zur Bestätigung.

Drücken Sie **esc** zum Verlassen.

#### Parametertabelle "CYC"

Code	Definition	Default	Min	Max.
M0d	ON = Energiesparfunktion aktiviert OFF = Energiesparfunktion deaktiviert	ON	OFF	ON

### 5.3.4 Alarm-Menü

Wählen Sie mit den Tasten **⏪** und **⏩** "Par" und drücken Sie **set** zur Bestätigung.

Wählen Sie mit den Tasten **⏪** und **⏩** "ALL" und drücken Sie **set** zur Bestätigung.

Wählen Sie mit den Tasten **⏪** und **⏩** den zu ändernden Code und drücken Sie **set** zur Bestätigung.

Wenn der Code "ALC" angezeigt wird, drücken Sie **set** zur Bestätigung.


Wählen Sie mit den Tasten **⏪** und **⏩** den Wert und drücken Sie **set** zur Bestätigung.

Drücken Sie **esc** zum Verlassen.

#### Parametertabelle "ALL"

Code	Definition	Default	Min	Max.
ALC	Relais Alarm/Hinweis OFF = Relais erregt für Alarm/Hinweis ON = Relais erregt nur für Alarm	ON	OFF	ON

#### Ablaufplan

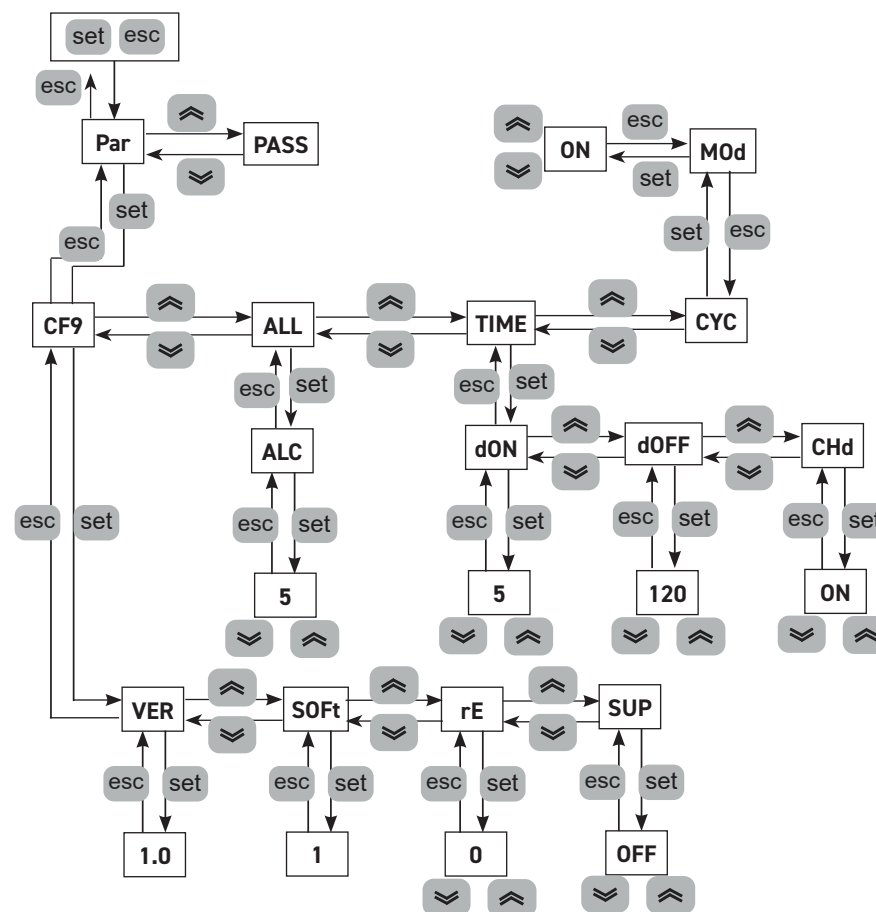



## 5.3.5 Alarme/Warnungen

### Warnungen


Wenn eine Warnung EIN -also aktiv - ist, blinkt der „Warncode“ am Display.

Wenn der normale Betriebszustand wiederhergestellt ist, erlischt der Warncode automatisch.



### Alarme

Wenn eine Warnung EIN -also aktiv - ist, blinkt der „Alarmcode“ zu-

sammen mit dem Alarmsymbol am Display , um die Maschine zu blockieren, je nach Schwere des Alarms.


Bei mehreren Alarmen erscheint nur die letzte Bedingung am Display.



**Tabelle Alarme/Warnungen**

Name	Code	Beschreibung Alarm/Warnung	Rücksetzen	Trockner
H	-	Warnung Hoher Taupunkt	A	ON
L	-	Warnung Niedriger Taupunkt	A	ON
P1	ER01	Warnung Verdampfersensor Fehler/abgeklemmt	A	ON
SSE	ER02	Warnung sensor Fehler/abgeklemmt (B2) oder nicht aktivieren	A	ON
P3	ER03	Warnung Druckschalter Fehler/abgeklemmt	A	ON
HdP	ER07	Alarm Hoher Taupunkt	M	OFF
LdP	ER08	Alarm Niedriger Taupunkt	A	OFF
Ewk	ER09	Warnung Arbeitszeitgrenze überschritten	A	ON
EXT	ER11	Alarm extern (Fern.)	M	OFF
Aldi	-	Alarm Hochdruck Alarme Hohe Kompressoraustrittstemperatur	M	OFF

A=Automatisch; M=Manuell.

Drücken Sie die Taste  einige Sekunden lang für das manuelle Rückstellen; der Alarmcode und



das Alarmsymbol  müssen erlöschen.

### Alarmverlauf

Hier können Sie nachsehen, welche Alarme in welcher Anzahl aufgetreten sind. Befolgen Sie dazu folgende Sequenz (oder sehen Sie im Ablaufplan nach):


In einer Alarm/Warnung-Situation.

Drücken Sie  für Zugriff auf "ALHi".


Drücken Sie  für die Auswahl "AL" und drücken Sie  für die Eingabe.

Drücken Sie  und  für die Ansicht der Alarme.

Drücken Sie  zum Verlassen.

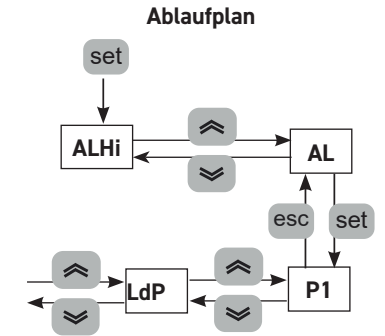


## 6 Wartung

- Die Maschine ist für Dauerbetrieb konzipiert und gebaut; die Lebensdauer der einzelnen Komponenten hängt jedoch direkt von der ausgeführten Wartung ab.
-  Im Falle einer Kundendienst- oder Ersatzteilanforderung den Maschinentyp (Modell und Seriennummer) feststellen, der aus dem auf der Außenseite des Gerätes angebrachten Typenschild ersichtlich ist.


### 6.1 Allgemeine Hinweise

 Vor der Ausführung von Wartungsarbeiten ist Folgendes sicherzustellen:


- Der Druckluftkreis darf nicht mehr unter Druck stehen.
- Die Stromversorgung des Trockners muß unterbrochen sein.


 Stets Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden; anderenfalls übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung bei Fehlbedienung der Einheit.

 Bei Verlust von Kältemittel ist erfahrenes und autorisiertes Fachpersonal zu kontaktieren.


 Das Schrader-Ventil ist nur im Fall eines von der Norm abweichenden Betriebs der Einheit einzusetzen; anderenfalls werden Schäden in Folge unkorrekter Kältemittelbefüllung nicht von der Garantie abgedeckt

### 6.2 Kältemittel

Auffüllen von Kältemittel: Für eventuelle Schäden durch fehlerhafte Befüllung mit Kältemittel durch unbefugtes Personal werden keine Garantieansprüche anerkannt. 











 Das Gerät enthält vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte Treibhausgase.

Das Kältemittel R513A ist unter Temperatur- und Druck-Standardbedingungen ein farbloses Gas mit Zugehörigkeit zur SAFETY GROUP A1 - EN378 (Flüssigstoffgruppe 2 gemäß Druckgeräte-Richtlinie 2014/68/EU); GWP (Global Warming Potential) = 573.

 Bei Austritt von Kältemittel sind die betroffenen Räumlichkeiten zu lüften.

## 6.3 Wartungsprogramm

Zur langfristigen Gewährleistung maximaler Funktionstüchtigkeit und Zuverlässigkeit der Trockneinheit ist Folgendes erforderlich:



Beschreibung der Wartungsarbeiten	Wartungszeitraum (unter Standardbetriebsbedingungen)			
	Täglich	Wöchentlich	Alle 4 Monate	Alle 12 Monate
<p style="text-align: center;"><b>Arbeit</b></p> <p style="text-align: center;">Kontrolle  <b>Wartungsdienst</b> </p>				
Kontrollieren, ob die Betriebsanzeige POWER ON leuchtet.				
Die Anzeigen der Bedientafel kontrollieren.				
Den Kondensatablauf kontrollieren.				
Die Kondensatorrippen reinigen.				
Die Stromaufnahme prüfen.				
Die Anlage auf Kältemittelverluste kontrollieren.				
Anlage drucklos machen. Ableiterwartung durchführen.				
Anlage drucklos machen. Vor- und Nachfilterelemente austauschen.				

Folgende Wartungskits sind lieferbar (siehe Abschnitt 8.4):

- Verdichter-Set;
- Ventilator-Set;
- Automatisches Expansionsventil
- Einzel Ersatzteile.

## 6.4 Entsorgung


Kältemittel und Öl, die im Kältekreis enthalten sind, müssen nach den einschlägigen Umweltschutznormen des jeweiligen Installationsorts aufgefangen und entsorgt werden. Das Auffangen des Kältemittels erfolgt vor der endgültigen Verschrottung des Geräts ((EU) Nr. 517/2014, Art. 8).

 Recycling	<b>Recycling Entsorgung</b> 
Struktur	Stahl/Epoxidharze-Polyester
Wärmetauscher	Aluminium
Leitungen/Sammelgehäuse	Kupfer/Aluminium/Kohlenstahl
Ablassvorrichtung	Polyamide
Wärmetauscher-Isolierung	EPS (gesintertes Polystyrol)
Isolierung der Leitungen	synthetisches Gummi
Verdichter	Stahl/Kupfer/Aluminium/Öl
Kondensator	Kupfer/Aluminium
Kältemittel	R513A
Ventile	Messing
Elektrokabel	Kupfer/PVC


Geräte, die elektrische Komponenten enthalten, müssen gemäß den örtlichen und aktuellen Gesetzen getrennt mit Elektro- und Elektronikschrott entsorgt werden.



# 7 Störungssuche

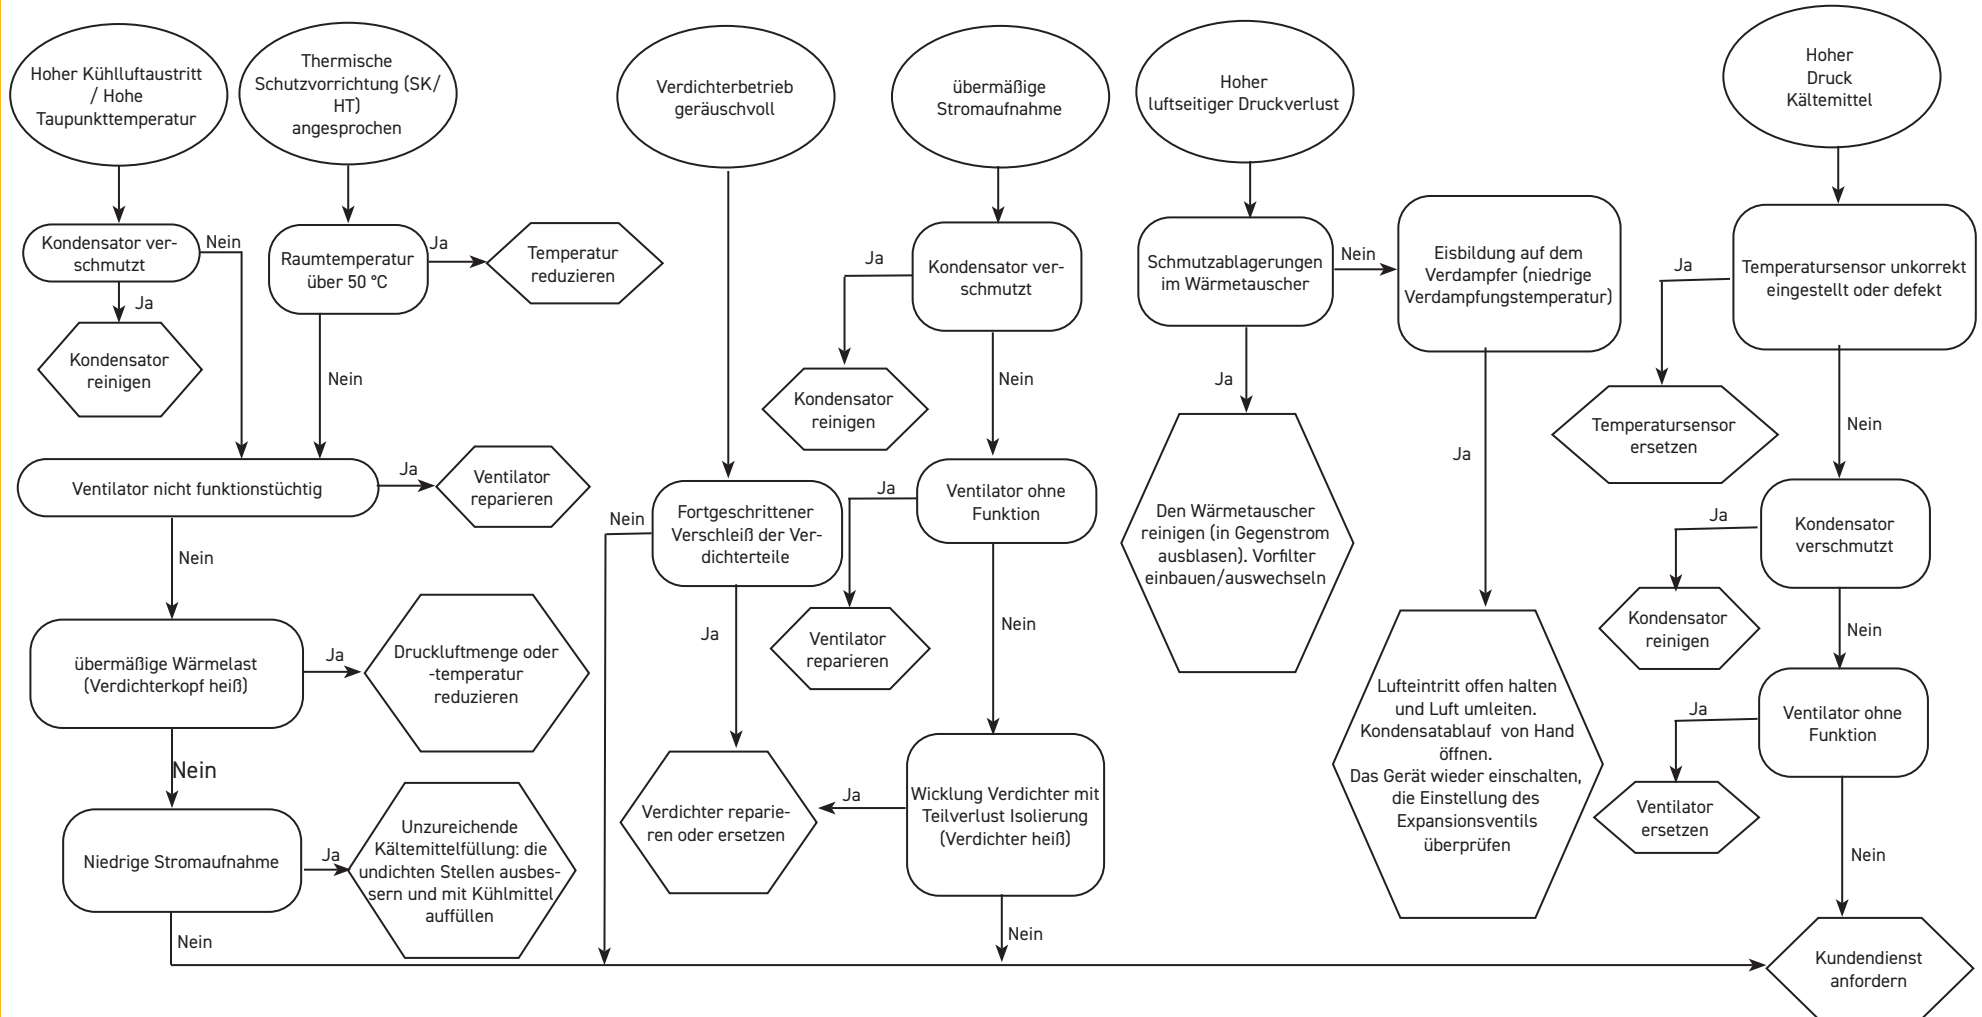

# Índice

<b>1 Segurança</b>	<b>2</b>
1.1 Importância do manual .....	2
1.2 Sinais de aviso .....	2
1.3 Indicações de segurança.....	2
1.4 Riscos residuais:.....	2
<b>2 Introdução</b>	<b>3</b>
2.1 Transporte .....	3
2.2 Movimentação .....	3
2.3 Inspeção.....	3
2.4 Armazenamento.....	3
<b>3 Instalação</b>	<b>3</b>
3.1 Modo.....	3
3.2 Espaço operativo.....	3
3.3 Sugestões.....	3
3.4 Ligação eléctrica.....	3
3.5 Ligação da descarga de condensação.....	3
<b>4 Activação</b>	<b>4</b>
4.1 Controlos preliminares.....	4
4.2 Arranque .....	4
4.3 Funcionamento .....	4
4.4 Fechada .....	4
<b>5 Controlo</b>	<b>4</b>
5.1 Painel de controlo .....	4
5.2 Símbolo.....	4
5.3 Definições de parâmetros.....	5
5.3.1 Dreno de condensação.....	5
5.3.2 Menu do software .....	5
5.3.3 Menu cycling.....	6
5.3.4 Menu de alarmes .....	6
5.3.5 Alarmes/avisos .....	7
<b>6 MaiManutenção</b>	<b>8</b>
6.1 Advertências gerais.....	8
6.2 Refrigerante .....	8
6.3 Programa de manutenção preventiva.....	8
6.4 Desmontagem .....	9
<b>7 Localização de avarias</b>	<b>10</b>
<b>8 Anexo</b>	
 Estão presentes símbolos cujo significado é explicado no parágrafo 8.1.	
8.1 Legenda	
8.2 Esquema de instalação	
8.3 Dados técnicos	
8.4 Lista de peças de substituição	
8.5 Desenhos explodidos	
8.6 Dimensões	
8.7 Circuito frigorífico	
8.8 Esquema eléctrico	

# 1 Segurança

## 1.1 Importância do manual

- Conservar durante toda a vida útil da máquina.
- Ler o manual antes de qualquer operação.
- Está sujeito a modificações: para obter informações actualizadas, consultar a versão fornecida com a máquina.

## 1.2 Sinais de aviso



Instruções para evitar perigos para as pessoas.



Instruções a seguir para evitar danos no aparelho.





É necessária a presença de um técnico qualificado e autorizado.






Estão presentes símbolos cujo significado é explicado no parágrafo 8.1

## 1.3 Indicações de segurança


 Desligue sempre a máquina da rede eléctrica durante as operações de manutenção. Usar sempre este dispositivo para eliminar os perigos durante a manutenção.

 O manual dirige-se ao utilizador final apenas para operações que podem ser efectuadas com os painéis fechados: operações que obriguem à abertura utilizando ferramentas devem ser efectuadas por pessoal especializado e qualificado.

 Não ultrapasse os limites de projecto indicados na placa de dados

  Cabe ao utilizador evitar cargas distintas da pressão estática interna. Se houver o risco de acções sísmicas, a unidade deve ser devidamente protegida.

 Os dispositivos de segurança no circuito de ar comprimido estão a cargo do utilizador.

 O dimensionamento dos dispositivos de segurança do circuito do ar comprimido realiza-se tendo em conta as características técnicas do sistema e da legislação local em vigor.

Only use the unit for professional work and for its intended purpose.

Utilizar a unidade exclusivamente para uso profissional e para o fim para o qual foi concebida.


Cabe ao utilizador analisar todos os aspectos da aplicação em que o produto é instalado, seguir todos as normas industriais de segurança aplicáveis e todas as prescrições relativas ao produto, contidas no manual de utilização e em qualquer documentação produzida e fornecida com a unidade.

A alteração ou substituição de qualquer componente por parte de pessoal não autorizado e/ou a utili-

zação incorrecta da unidade isentam o fabricante de qualquer responsabilidade e anulam a garantia. Declina-se qualquer responsabilidade presente e futura por danos a pessoas, objectos e na própria unidade, resultantes de negligência por parte dos operadores, do não cumprimento de todas as instruções apresentadas neste manual, da falta de aplicação das normas em vigor relativamente à segurança da instalação.

O fabricante não se responsabiliza por eventuais danos devidos a alterações e/ou modificações da embalagem.

É da responsabilidade do utilizador certificar-se de que as especificações fornecidas para a selecção da unidade ou dos seus componentes e/ou opções são exaustivas, com vista a uma utilização correcta ou razoavelmente previsível da própria unidade ou dos componentes.

 **ATENÇÃO: O fabricante reserva-se o direito de modificar as informações contidas no presente manual, sem incorrer na obrigação de avisá-las previamente.**

**Para obter informações completas e actualizadas, recomenda-se ao utilizador de consultar o fabricante.**

## 1.4 Riscos residuais:

As operações de instalação, arranque, desactivação e manutenção da máquina devem ser taxativamente executadas conforme as indicações fornecidas na documentação técnica do aparelho e de modo a não gerar nenhuma situação de risco. A tabela seguinte indica os riscos que não foi possível eliminar na fase de concepção.

Parte considerada	Risco residual	Modo	Precauções
bateria de troca de energia	pequenos cortes	contacto	evite o contacto, use luvas de protecção
grelha do ventilador e ventilador	lesões	inserção de objectos pontiagudos através da grelha enquanto o ventilador está a funcionar	não introduza objectos de nenhum tipo dentro da grelha dos ventiladores e não pouxe objectos nas grelhas
interior da unidade: compressor e tubo de saída	queimaduras	contacto	evite o contacto, use luvas de protecção
interior da unidade: partes metálicas e cabos eléctricos	intoxicações, fulguração, queimaduras graves	defeito de isolamento dos cabos de alimentação a montante do quadro eléctrico da unidade, partes metálicas sob tensão	protecção eléctrica adequada da linha de alimentação; máximo cuidado ao efectuar a ligação à terra das partes metálicas
exterior da unidade: zona que circunda a unidade	intoxicações, queimaduras graves	incêndio devido a curto circuito ou sobreaquecimento da linha de alimentação a montante do quadro eléctrico da unidade	secção dos cabos e sistema de protecção da linha de alimentação eléctrica em conformidade com as normas vigentes

## 2 Introdução

Este manual faz referência a secadores por refrigeração projetados para remover o vapor de água do ar comprimido.

### 2.1 Transporte

A unidade embalada deve permanecer:

- na posição vertical;
- protegida contra os agentes atmosféricos;
- protegida contra embates.

### 2.2 Movimentação

Utilizar um empilhador adequado ao peso a elevar, evitando qualquer tipo de embates.


### 2.3 Inspeção

- Antes de saírem da fábrica, todas as unidades são montadas, cabladas, carregadas com refrigerante e óleo e testadas nas condições de trabalho padrão;
- após receber a máquina, verificar o respectivo estado: comunicar imediatamente à empresa de transporte eventuais danos;
- desembalar a unidade o mais perto possível do local de instalação.

### 2.4 Armazenamento

Se for necessário colocar unidades em cima umas das outras, obedecer às notas indicadas na embalagem. Manter a unidade embalada num local limpo e protegido da humidade e intempéries.

## 3 Instalação


 Instale dentro de casa em uma área limpa e seca que seja protegida das intempéries, luz solar direta e / ou outras condições adversas.

 O produto instalado deve ser adequadamente protegido contra risco de incêndio (ref. EN378-3).

### 3.1 Modo

 Respeite as indicações fornecidas nos parágrafos 8.2 e 8.3.

Todos os secadores devem ser equipados com um adequado sistema de pré-filtragem próximo da entrada de ar. O vendedor não será obrigado a compensar ou reembolsar o cliente por qualquer problema causado, directa ou indirectamente, pela ausência de pré-filtragem.

 O elemento pré-filtrante (para uma filtragem até 3 micrones ou inferior) deve ser substituído pelo menos uma vez por ano ou no intervalo indicado pelo fabricante.

 Ligar correctamente o secador às uniões de entrada/saída de ar comprimido.

### 3.2 Espaço operativo

 Deixar um espaço de 1,0 metros em volta da unidade.

### 3.3 Sugestões

Para não danificar os componentes internos do secador e do compressor de ar, evitar as instalações

em que o ar do ambiente em volta contém contaminantes sólidos e/ou gasosos: atenção, assim, a enxofre, amoníaco, cloro e instalações em ambientes marítimos. Para as versões com ventiladores axiais é desaconselhada a canalização do ar extraído.

### 3.4 Ligação eléctrica

Utilizar cabos homologados de acordo com as leis e normas locais (para uma secção mínima do cabo, consultar o parágrafo 8.3).


Instalar o interruptor magnetotérmico diferencial a montante da instalação (RCCB - IDn = 0.3A) com uma distância entre os contactos em condições de abertura 3 mm (consultar as normas locais em vigor).


A corrente nominal "In" deste disjuntor magnetotérmico deve ser igual a FLA e a curva de intervenção de tipo D.

### 3.5 Ligação da descarga de condensação

No caso de um descarregador temporizado ou electrónico, utilize os terminais CN (R1-S1) (consulte o parágrafo 8.8).

Para os tubos de drenagem temporizado e electrónico: consulte o manual independente fornecido com o secador para obter mais informações sobre a drenagem de condensação.

 Efectuar a ligação ao sistema de descarga, evitando a ligação no circuito fechado juntamente com outras linhas de descarga pressurizadas. Verificar o correcto defluxo das descargas de condensação. Eliminar toda a condensação em conformidade com as normas ambientais locais em vigor.

 **O dreno não pode ser deixado desconectado e precisa ser conectado para garantir que os resíduos sejam drenados para um sistema de drenagem local apropriado de acordo com os regulamentos locais..**

## 4 Activação

### 4.1 Controlos preliminares

Antes de ligar o secador, verificar se:



- a instalação foi efectuada de acordo com o indicado no capítulo 3;
- as válvulas de entrada de ar estão fechadas e se não existe fluxo de ar através do secador;
- a alimentação fornecida está correcta.

### 4.2 Arranque

1. Ligue a unidade com o interruptor de alimentação "QS", o visor apresenta "OFF" (desligado);
2. Ligue o compressor de ar da linha.

3. Prima o botão **set** durante alguns segundos para ligar o secador; o visor apresenta "DRY";

4. decorridos cerca de 5 minutos, abra lentamente a válvula de entrada de ar e, em seguida, abra a válvula de saída de ar: o secador começa a executar a função de secagem.

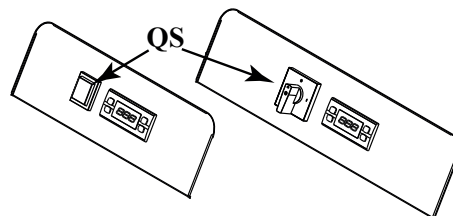

### 4.3 Funcionamento

- Deixar o secador a trabalhar durante todo o período de funcionamento do compressor de ar;
- o secador funciona no modo automático, não sendo necessárias calibrações no campo;
- se ocorrerem fluxos de ar excessivos e inesperados, faça um by-pass para evitar sobrecarregar o secador.

### 4.4 Fechada

1. Desligar o secador 2 minutos após a paragem do compressor de ar ou após a interrupção do fluxo de ar;
2. evite que o ar comprimido flua no secador quando este não estiver em funcionamento;
3. retire tensão através do interruptor geral "QS" ; a lâmpada de linha apaga-se juntamente com o compressor.

## 5 Controlo

### 5.1 Painel de controlo



- ⏶ Tecla CIMA: para aumentar o valor dos parâmetros configuráveis **SE PREMIDO POR 3s. LIGAR Descarregador de condensação .**
- ⏷ Tecla BAIXO: para diminuir o valor dos parâmetros configuráveis
- esc Tecla ESC: para sair e voltar ao nível anterior
- set Botão SET: prima uma vez para ver os alarmes, prima durante alguns segundos para ligar/desligar o secador

### 5.2 Símbolo

Símbo-lo	Status do símbolo	Função	Símbolo	Status do símbolo	Função
	Aceso	Ponto de orvalho correto	°C °F	Aceso	Grau
	Intermitente	Aviso de ponto de orvalho alto/baixo		Aceso	Pressão
	Apagada	Alarme de ponto de orvalho	bar PSI	Aceso	Pressão
	Aceso	Dreno de condensação ligado		Aceso	Manutenção
	Apagada	Dreno de condensação desligado		Aceso	Manutenção
	Aceso	Secador ligado		Aceso	Secador ligado com o compressor desligado
	Apagada	Secador desligado/Secador em modo de espera		Aceso	Secador ligado com o compressor desligado
	Aceso	Alarme		Aceso	Ventilador eléctrico ON



## 5.3 Definições de parâmetros


Existem dois níveis de proteção para os parâmetros:

- User (U) (Utilizador): com acesso imediato, **Modificável pelo utilizador**;
- Factory/Service (F/S) (Fábrica/Assistência) protegido por palavra-passe: palavra-passe necessária para aceder; **Apenas para uso na fábrica/assistência**.

### 5.3.1 Dreno de condensação

É possível modificar os modos de funcionamento do dreno por intermédio do menu "TIME". Existem dois modos de funcionamento:



- TEMPORIZADO (CHd = ON) (Ligado) - drenagem em intervalos e




duração programáveis; nesta configuração, mantenha  premido para forçar o dreno a funcionar;





- EXTERNOS (CHd = OFF) (Desligado) - na presença de um dreno externo.




Para seleccionar o ajuste, proceda da seguinte forma (ou siga o fluxograma):

Prima os botões  e  em simultâneo para entrar no submenu.

Com os botões  e  selecione "Par" e prima  para confirmar.

Com os botões  e  selecione "Time" e prima  para confirmar.

Com os botões  e  selecione o código a alterar e prima  para confirmar.

Com os botões  e  modifique o valor e prima  para confirmar.

Prima  para sair.



Com este procedimento, é igualmente possível alterar o intervalo e os tempos de descarga do dreno.




#### Tabela de parâmetros "TIME"




Código	Definição	Predefinição	Min	Max.
dON	Período de ativação (ON) do dreno (seg.)	5	1	60
dOFF	Período de desativação (OFF) do dreno (1=10 seg.)	12	2	270
CHd	Configuração do dreno	TIm	TIm	CON

## 5.3.2 Menu do software




É possível ver a versão do software e configurar o secador para ser utilizado com o controlo remoto ou pelo supervisor no menu "CF9".

Prima os botões  e  em simultâneo para entrar no submenu.

Com os botões  e  selecione "Par" e prima  para confirmar.

Com os botões  e  selecione "CF9" e prima  para confirmar.

Com os botões  e  selecione o código a alterar e prima  para confirmar.

Com os botões  e  modifique o valor e prima  para confirmar.

Prima  para sair.

#### Tabela de parâmetros "CF9"

Código	Definição	Predefinição	Min	Max.
VER	Versão de software	1.0	---	---
SOft	Tipo de software	1	---	---
rE	Controlo remoto On/Off (Tabela 1)	0	0	2
SUP	ON/OFF supervisor (Modbus)	OFF	OFF	ON

Tabela 1	On/Off remote mode
0	On/Off remoto desativado
1	On/Off remoto ativo, On/Off local ativo
2	On/Off remoto ativo, On/Off local desativado

#### Estado da máquina

Para obter o sinal de estado da máquina tem de ligar os seguintes contactos alimentados (0-10V):

1) **A1 a J3** no grampo **A04**

2) **X1** no grampo **GND**

Estado ON (contacto fechado = 10V)

Estado OFF (contacto aberto = 0V)

\* em caso de nenhuma alimentação ou perda.

Estado da máquina	Alimentação	Display ON/OFF	Poupança de energia	Presença de alarmes
ON	SIM	ON	não influente	não influente
OFF	NÃO*	ON		
OFF	SIM	OFF		
OFF	NÃO*	OFF		

### 5.3.3 Menu cycling

Prima os botões **set** e **esc** em simultâneo para entrar no submenu.

Com os botões **⏪** e **⏩** selecione "Par" e prima **set** para confirmar.

Com os botões **⏪** e **⏩** selecione "CYC" e prima **set** para confirmar.

Com os botões **⏪** e **⏩** selecione o código a alterar e prima **set** para confirmar.

É apresentado o código "MOd"; prima **set** para confirmar.

Com os botões **⏪** e **⏩** modifique o valor e prima **set** para confirmar.

Prima **esc** para sair.

#### Tabela de parâmetros "CYC"

Código	Definição	Predefinição	Min	Max.
<b>MOd</b>	ON = poupança de energia activada OFF = poupança de energia desactivada	ON	OFF	ON

### 5.3.4 Menu de alarmes

Prima os botões **set** e **esc** em simultâneo para entrar no submenu.

Com os botões **⏪** e **⏩** selecione "Par" e prima **set** para confirmar.

Com os botões **⏪** e **⏩** selecione "ALL" e prima **set** para confirmar.

Com os botões **⏪** e **⏩** selecione o código a alterar e prima **set** para confirmar.

É apresentado o código "ALC"; prima **set** para confirmar.


Com os botões **⏪** e **⏩** modifique o valor e prima **set** para confirmar.

Prima **esc** para sair.

#### Tabela de parâmetros "ALL"

Código	Definição	Predefinição	Min	Max.
<b>ALC</b>	relè Alarme/Alerta OFF = relè activado para Alarme/Alerta ON = relè activado somente para Alarme	ON	OFF	ON

### Fluxograma

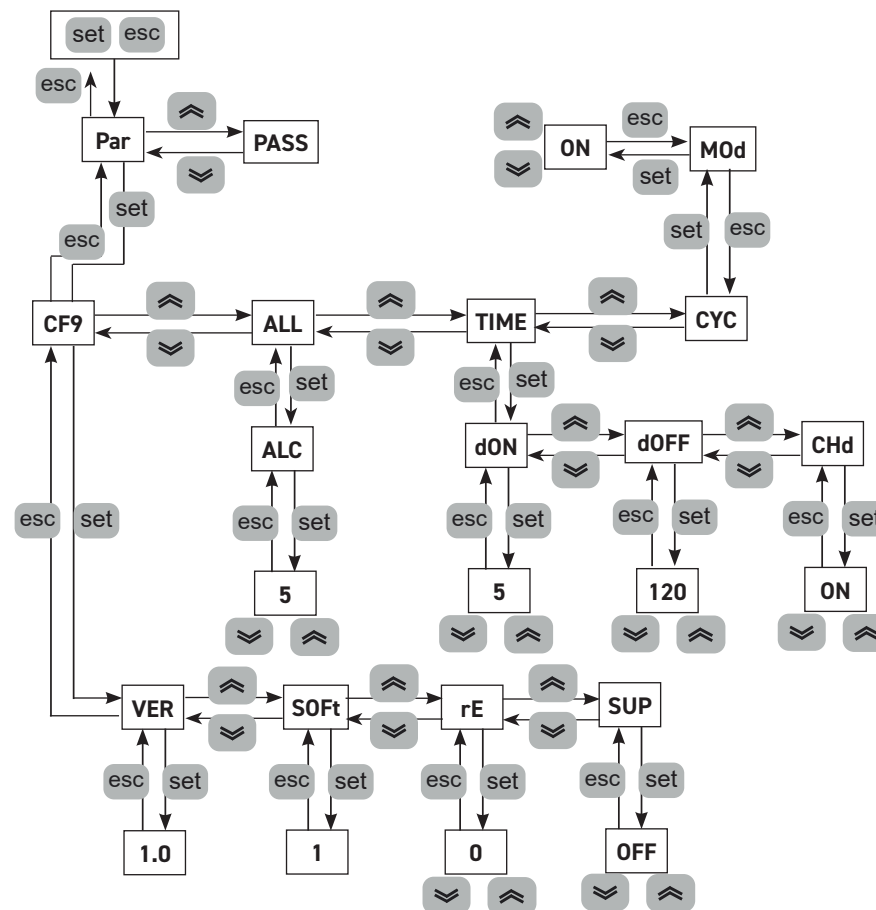


## 5.3.5 Alarmes/avisos

### Avisos


Quando um aviso é ativado (ON), o “código de aviso” começa a piscar no visor.

Quando as condições nominais são recuperadas, o código de aviso desaparece automaticamente.

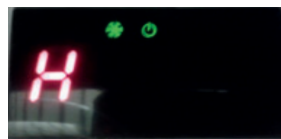

### Alarmes

Quando um alarme é ativado (ON), o “código de alarme” começa a

piscar no visor em conjunto com o símbolo de alarme , e com o bloco da máquina, consoante a gravidade do alarme.

Em caso de ocorrência de vários alarmes, só é apresentada no visor a última condição.



### Tabela de alarmes/avisos

Nome	Código	Descrição do alarme/aviso	Repor	Secador
H	-	Aviso de ponto de orvalho alto	A	ON
L	-	Aviso de ponto de orvalho baixo	A	ON
P1	ER01	Aviso de sensor do evaporador avariado/desligado	A	ON
SSE	ER02	Aviso de sensor avariado/desligado (B2) ou não ativar	A	ON
P3	ER03	Aviso de transdutor de pressão avariado/desligado	A	ON
HdP	ER07	Alarme de ponto de orvalho alto	M	OFF
LdP	ER08	Alarme de ponto de orvalho baixo	A	OFF
Ewk	ER09	Aviso limite de horas de trabalho excedido	A	ON
EXT	ER11	Alarme externo (remoto)	M	OFF
Aldi	-	Alarme Alta Pressão Alarme de Alta Temperatura de Descarga do Compressor	M	OFF

A=Automático; M=Manual.

Prima o botão  durante alguns segundos para repor manualmente o código de alarme e fazer

desaparecer o símbolo de alarme  .

### Histórico de alarmes


Para ver os alarmes ocorridos, é necessário seguir a sequência seguinte (ou consultar o fluxograma):  
Numa situação de alarme/aviso.

Prima  para aceder a “ALHi”.


Prima  para selecionar “AL” e prima  para entrar.

Prima  e  para ver os alarmes.


Prima  para sair.

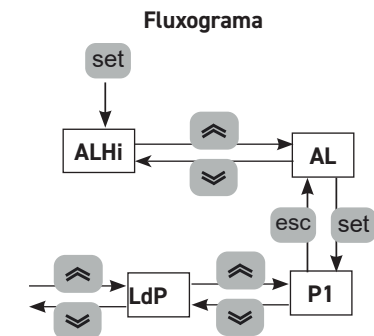


## 6 Manutenção

- A máquina foi concebida e fabricada de modo a garantir um funcionamento contínuo; no entanto, o período de vida útil dos componentes depende do tipo de manutenção efectuada.
-  Ao solicitar assistência técnica ou a substituição de componentes, identifique a máquina (modelo e número de série) lendo a placa de características localizada na unidade.


### 6.1 Advertências gerais

 Antes de qualquer manutenção, verificar se:

- o circuito pneumático já não está sob pressão;
- o secador está desligado da rede eléctrica.


 Utilizar sempre peças de substituição originais do fabricante: caso contrário, o fabricante não se responsabiliza por qualquer avaria da máquina.


 Em caso de perda de refrigerante, contactar pessoal qualificado e autorizado.

 A válvula Schrader deve ser utilizada apenas em caso de um funcionamento incorrecto da máquina: caso contrário, os danos provocados por um carregamento errado do refrigerante não serão reconhecidos na garantia.

### 6.2 Refrigerante

Operação de carregamento: eventuais danos provocados por um carregamento de refrigerante errado

realizado por pessoal não autorizado não serão reconhecidos pela garantia. 











 O aparelho contém gases fluorados com efeito de estufa.

O líquido refrigerante R513A à temperatura e pressão normal é um gás incolor pertencente ao SAFETY GROUP A1 - EN378 (líquido de grupo 2 segundo a directiva PED 2014/68/UE); GWP (Global Warming Potential) = 573.

 Em caso de fuga de refrigerante, arejar o local.

### 6.3 Programa de manutenção preventiva

Para garantir a máxima eficiência e fiabilidade do secador ao longo do tempo, proceder do seguinte modo:

Descrição das actividades de manutenção	Intervalo de manutenção (em condições de funcionamento padrão)			
	Todos os dias	Todas as semanas	A cada 4 meses	Anualmente
<b>Actividade</b> verificar  assistência 				
Verifique se a luz avisadora POWER ON está acesa.				
Verifique os indicadores do painel de controlo.				
Verifique o descarregador de condensação.				
Limpe as aletas do condensador.				
Verifique o consumo eléctrico.				
Verifique vazamentos de refrigerante				
Despressurize o sistema. Efectue a manutenção do descarregador.				
Despressurize o sistema. Substitua os elementos do pré-filtro e do pós-filtro.				



Estão disponíveis (consultar o parágrafo 8.4):

- a) kit do compressor;
- b) kit do ventilador;
- c) kit de válvula automática de expansão;
- d) peças avulso.

## 6.4 Desmontagem

O líquido refrigerante e o óleo lubrificante que existe no circuito devem ser recuperados em conformidade com as normas ambientais locais em vigor.


A recuperação do líquido refrigerante deve ter lugar antes da eliminação final do equipamento ((UE) N° 517/2014 art. 8.).

 Reciclagem	 Eliminação
carpintaria	aço/resinas de epóxi-poliéster
permutador	alumínio
tubagens/colectores	cobre/alumínio/aço de carbono
descarregador	polyamide
isolamento do permutador	EPS (poliestireno sintético)
isolamento das tubagens	borracha sintética
compressor	aço/cobre/alumínio/óleo
condensador	cobre/alumínio
refrigerante	R513A
válvulas	latão
cabos eléctricos	cobre/PVC


Os equipamentos que contenham componentes eléctricos devem ser descartados separadamente junto com os resíduos eléctricos e eletrónicos de acordo com a legislação local e vigente.



## 7 Localização de avarias

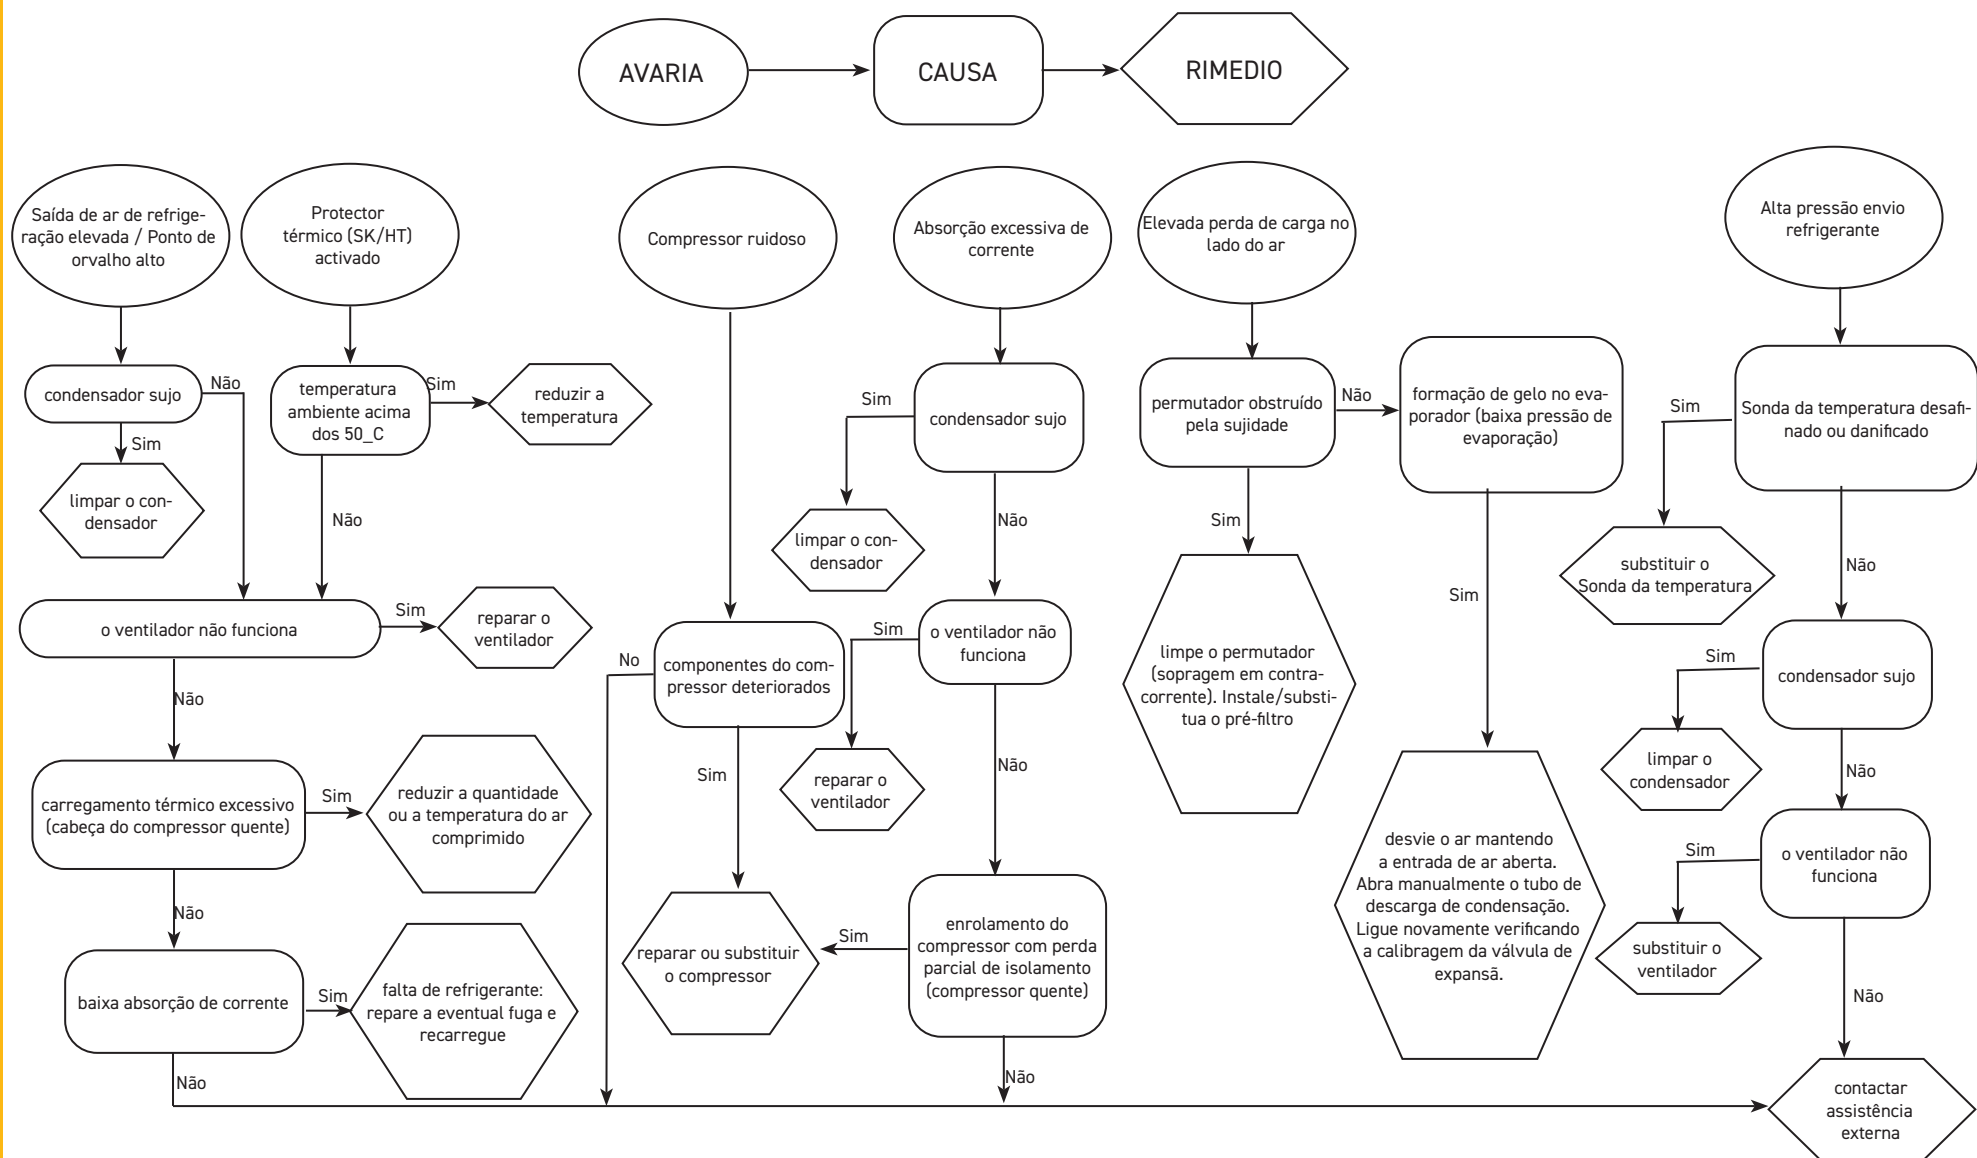

## Innehållsförteckning

<b>1 Säkerhet</b>	<b>2</b>
1.1 Manualens betydelse .....	2
1.2 Varningsskyltar.....	2
1.3 Säkerhetsanvisningar.....	2
1.4 Kvarstående risker .....	2
<b>2 Inledning</b>	<b>3</b>
2.1 Transport .....	3
2.2 Hantering.....	3
2.3 Inspektion.....	3
2.4 Magasinering.....	3
<b>3 Installation</b>	<b>3</b>
3.1 Gör så här.....	3
3.2 Utrymme som krävs för arbetet.....	3
3.3 Tips .....	3
3.4 Elektrisk anslutning .....	3
3.5 Anslutning av kondensavledare .....	3
<b>4 Idrifttagande</b>	<b>4</b>
4.1 Preliminära kontroller .....	4
4.2 Uppstart .....	4
4.3 Funktion .....	4
4.4 Stopp.....	4
<b>5 Kontroll</b>	<b>4</b>
5.1 Kontrollpanel.....	4
5.2 Symbol.....	4
5.3 Parameterinställningar .....	5
5.3.1 Kondensatsdränage.....	5
5.3.2 Mjukvarans meny.....	5
5.3.3 Cyclingmeny.....	6
5.3.4 Larmmeny.....	6
5.3.5 Larm/Varningar .....	7
<b>6 Underhåll</b>	<b>8</b>
6.1 Allmän information .....	8
6.2 Kylmedel .....	8
6.3 Program för förebyggande underhåll.....	8
6.4 Isärtagning .....	9
<b>7 Felsökning</b>	<b>10</b>
<b>8 Bilaga</b>	
 Symboler vars betydelse förklaras i avsnittet 8.1.	
8.1 Teckenförklaring	
8.2 Installationsschema	
8.3 Tekniska data	
8.4 Reservdelista	
8.5 Sprängritningar	
8.6 Mått	
8.7 Kylkrets	
8.8 Kopplingschema	

# 1 Säkerhet

## 1.1 Manualens betydelse

- Spar manualen under maskinens hela livstid.
- Läs alltid manualen innan någon typ av ingrepp görs.
- Ändringar kan göras i manualen. Uppdaterad information finns i manualversionen som medföljer maskinen.

## 1.2 Varningsskyltar



Instruktioner för att undvika risker för människor.



Instruktioner för att undvika risker för utrustningen.





Det krävs att en teknisk fackman är närvarande.





Symboler vars betydelse förklaras i avsnittet 8.1

## 1.3 Säkerhetsanvisningar


 Skilj alltid maskinen från elnätet under underhålls-ingrepp. Använd alltid denna frånskiljare för att undanröja faror innan underhåll utförs

 Manualen riktar sig till slutanvändaren endast vad gäller de arbetsmoment som kan göras med stängda paneler. Arbeten som kräver att paneler öppnas med verktyg måste göras av fackutbildad personal.

 Överskrid inte projektsgränserna som finns på dataskylten.

  Det åligger användaren att undvika andra belastningar än det inre statiska trycket. Om det finns risk för sismisk aktivitet måste enheten skyddas på lämpligt sätt.

 Säkerhetsanordningarna på tryckluftskretsen skall tillhandahållas av användaren.

 Utför dimensionering av säkerhetsanordning på tryckluftskretsen med hänsyn tagen till anläggningens tekniska specifikationer och till lokala lagar och förordningar.

Använd maskinen uteslutande för yrkesbruk och för det bruk som den är avsedd för.


Det åligger användaren att analysera alla aspekter av applikationen där produkten skall installeras, att följa alla tillämpliga industristandarder om säkerhet och alla föreskrifter gällande produkten som finns i bruksanvisningen och i alla handlingar som medföljer enheten.

Ändringar eller byten av komponenter som utförs av personal som inte är auktoriserad för ändamålet och/eller olämplig användning av maskinen gör garantin ogiltig.

Tillverkaren accepterar inget ansvar för personskador, skador på föremål eller på själva maskinen som orsakas av personalens försummelser, av bristande respekt för instruktionerna i denna manual, av bristande tillämpning av gällande bestämmelser om anläggningens säkerhet.

Tillverkaren accepterar inget ansvar för skador som orsakas av ändringar och/eller modifieringar av emballaget.

Det åligger användaren att se till att tillhandahållna specifikationer om val av enhet eller dess komponenter och/eller tillvalsfunktioner är tillräckligt uttömmande för att användningen av enheten och dess komponenter skall kunna ske på korrekt eller rimligen förutsägbart sätt.

 **OBS: Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra informationerna i denna handbok utan att på förhand underrätta om detta. För en komplett och uppdaterad information rekommenderas användaren att konsultera handboken på enheten.**

## 1.4 Kvarstående risker

Installationen, starten, avstängningen, underhållet av maskinen måste utföras i överensstämmelse med vad angivet i den tekniska dokumentationen för maskinen och alltid på sådant sätt att den inte ger upphov till någon risksituation. Riskerna som inte varit möjliga att eliminera under projekteringsfasen anges i följande tabell.

påverkad del	kvarstående risk	exponeringssätt	försiktighetsåtgärd
värmeväxlingsspole	små skärsår	kontakt	undvik kontakt, använd skyddshandskar
fläktgaller och fläkt	lesioner	införande av spetsiga föremål genom gallret medan fläkten fungerar	för inte in några föremål i fläktgallren och lägg inga föremål ovanpå gallren
invändigt enheten: kompressor och tryckrör	brännskador	kontakt	undvik kontakt, använd skyddshandskar
invändigt enheten: metalldelar och elektriska kablar	förgiftningar, elektriska stötar, allvarliga brännskador	isoleringsfel på matarkablar före enhetens elpanel, metalldelar under spänning	passande elektriskt skydd på matarlinjen; yttersta omsorg när du jordar metalldelarna
utvändigt enheten: område omkring maskinen	förgiftningar, allvarliga brännskador	eldsvåda orsakad av kortslutning eller överhettning av matarlinjen före enhetens elpanel	försäkra dig om att genomskärningsytan av kablar och skyddssystemet för den elektriska matarlinjen är i överensstämmelse med gällande normer



## 2 Inledning

Denna handbok hänvisar till kyltorkar som är utformade för att avlägsna vattenånga från tryckluft.

### 2.1 Transport

Den emballerade enheten måste:

- vara i vertikalt läge,
- skyddas mot vädrets verkan,
- skyddas mot stötar.

### 2.2 Hantering

Använd en gaffeltruck som är lämpad för vikten som skall lyftas. Undvik stötar.


### 2.3 Inspektion

- I fabriken monteras alla enheter, kablas, fylls med kylmedel och olja, provkörs under normala arbetsförhållanden;
- Kontrollera maskinens skick vid mottagandet och reklamera omgående eventuella skador till transportfirman.
- Avlägsna emballaget från enheten så nära installationsplatsen som möjligt.

### 2.4 Magasinering


Följ anvisningarna som finns på emballaget om flera enheter måste staplas ovanpå varandra. Förvara den emballerade enheten på en ren plats där den skyddas mot fukt och vädrets inverkan.


## 3 Installation

 Installera inomhus i ett rent, torrt område som är skyddat från väder och vind, direkt solljus och / eller andra hårda förhållanden.

 Den installerade produkten måste skyddas mot brandrisk (ref. EN378-3).


### 3.1 Gör så här

 Respektera anvisningarna i avsnitten 8.2 och 8.3. Alla torkare ska vara utrustade med ett lämpligt förfilter installerat i närheten av torkarens luftinlopp. Leverantören utesluter alla krav på ersättning eller skadestånd för eventuella direkta eller indirekta skador som uppstår till följd av underlåtenhet att installera förfilter

 Förfilterelementet (för filtrering ner till 3 micron eller mindre) måste bytas minst en gång per år eller med de intervaller som anvisas av tillverkaren.

 Anslut torkaren på korrekt sätt till tryckluftsintagets och tryckluftsutloppets kopplingar.

### 3.2 Utrymme som krävs för arbetet

 Lämna ett utrymme på minst 1,0 meter runt enheten.

### 3.3 Tips

För att torkarens och luftkompressorns invändiga komponenter inte skall skadas, undvik installationer där omgivningsluften innehåller fasta och/eller gasformiga förorenande ämnen: se upp med svavel, ammoniak, klor och installationer i havsmiljö.

För versioner med axialfläktar rekommenderas inte kanalisering av den förbrukade luften.

### 3.4 Elektrisk anslutning

Använd en kabel som är godkänd enligt lokala lagar och bestämmelser (kabelns minsta tvärsnitt specificeras i avsnittet 8.3).


Installera den magnetotermiska differentialströmbrytaren uppströms om anläggningen (RCCB - IDn = 0.3A). Differentialströmbrytaren skall 3 mm kontaktavstånd i öppet läge (se lokala bestämmelser som gäller på detta område).


Denna magnetströmbrytares nominella ström "In" måste vara lika med FLA och tillslagskurvan måste vara av typ D.

### 3.5 Anslutning av kondensavledare

Vid närvaro av en tidsinställd eller elektronisk utloppstransportör använd kabelfästena CN (R1-S1) (se avsnitt 8.8).

Vad gäller specifika detaljer för tidsstyrd och elektronisk avtappningsventil hänvisar vi till den separata handbok som medföljer torken.

 Gör anslutningen till avledningssystemet. Gör inte anslutningen i en sluten krets som är gemensam med andra trycksatta avledningssystem. Kontrollera att den tömda kondensen leds bort på korrekt sätt. Kassera all kondens i enlighet med gällande lokal miljölagstiftning.

 Avloppet kan inte lämnas oanslutet och måste anslutas för att säkerställa att avfallet dräneras till ett lämpligt avloppssystem i enlighet med lokala bestämmelser.

## 4 Idrifttagande



### 4.1 Preliminära kontroller

Kontrollera följande innan torkaren startas:

- att installationen har gjorts i enlighet med vad som föreskrivs i kapitel 3,
- att luftintagsventilerna är stängda och att det inte är något luftflöde genom torkaren,
- att den tillförda strömmen är korrekt.

### 4.2 Upstart

1. Slå på enheten med hjälp av knappen "QS": på displayen visas "OFF" (av)
2. Starta ledningens luftkompressor.
3. Håll knappen **set** intryckt under några sekunder för att starta torken: på displayen visas "DRY" (torr)
4. Efter minst 5 minuter kan du sakta öppna luftinsläppsventilen och sedan även luftutloppsventilen: torken befinner sig nu i sin lufttorkningsfunktion.

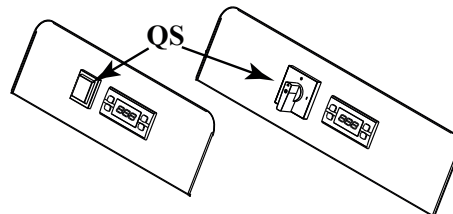

### 4.3 Funktion

- Ha alltid torkaren i funktion när luftkompressorn är i funktion.
- Torkaren fungerar i automatiskt läge. Det krävs sålunda inga inställningar.
- Om alltför stora och oväntade luftflöden märks måste man sörja för bypass så att torkaren inte överbelastas.

### 4.4 Stopp

1. Stoppa torkaren 2 minuter efter att luftkompressorn har stoppats och under alla omständigheter efter att luftflödet har avbrutits;
2. undvik att tryckluft strömmar in i torkaren när den inte fungerar;
3. Slå av spänningen med hjälp av huvudströmbrytaren "QS". Kontrollampen slocknar tillsammans med kompressorn.ops.

## 5 Kontroll

### 5.1 Kontrollpanel



- ⏶ Knappen UPP: för att öka de änderingsbara parametervärdena.  
**INTRYCKT 3 sek. STARTA Kondensatdränering.**
- ⏷ Knappen NED: för att minska de änderingsbara parametervärdena.
- esc Knappen ESC: för att gå ur och återgå till föregående nivå.
- set Knappen SET: ett enkeltryck visar larmtillstånd, intryckt under flera sekunder slår ON/OFF (på/av) torken.

### 5.2 Symbol

Symbol	Symbolstatus	Funktion	Symbol	Symbolstatus	Funktion
	Lyser	Daggpunkt korrekt	°C °F	Lyser	Grad
	Blinkande	Varning, daggpunkt hög/låg	bar PSI	Lyser	Tryck
	Avstängd	Larm för daggpunkt		Lyser	Underhåll
	Lyser	Kondensatdränage ON (på)		Lyser	Underhåll
	Avstängd	Kondensatdränage OFF (av)			
	Lyser	Torken ON (på)		Lyser	Torken ON med kompressorn OFF (av)
	Avstängd	Torken OFF(av) / Torken i standby			
	Lyser	Larm		Lyser	Elfläkt ON


## 5.3 Parameterinställningar

Det finns två skydds nivåer för parametrarna:

- d) Användare (U): med omedelbar tillgång, **Förändringsbar av användaren.**  
 e) Lösenordsskyddad Fabriks/Service (F/S): **läsenord krävs för tillgång, endast för Fabriks- och Service-användning.**















### 5.3.1 Kondensatsdränage

Det går att ändra dränagets driftslägen med hjälp av menyn TIME (tid).  
 Det finns två driftslägen:

6. TIDSINSTÄLLD (CHd = ON-på) - med dränering vid inställningsbara intervaller i denna konfiguration kan du trycka på knappen  för att forcera en dränering.



7. EXTERN (CHd = OFF-av) - om det finns en extern dräneringskollector.  
 Gör så här för att välja inställningen (eller se flödesdiagrammet):

Håll knapparna  och  intryckta samtidigt för att gå in i undermenyn.  
 Använd knapparna  och  och välj "Par" och tryck på  för att bekräfta.  
 Använd knapparna  och  och välj "Time" och tryck på  för att bekräfta.  
 Använd knapparna  och  och välj önskad kod som skall ändras och tryck på  för att bekräfta.  
 Använd knapparna  och  ändra värdet och tryck på  för att bekräfta.

Tryck på  för att gå ur

På samma vis är det möjligt att ändra intervall och utloppstider för dräneringen.

#### Parametertabell "TIME" (tid)




Kod	Definition	Default	Min	Max.
dON	Tid ON (på) Dränering (sek.)	5	1	60
dOFF	Tid OFF (av) Dränering (1=10 sek.)	12	2	270
CHd	Konfiguration dränering	TIm	TIm	CON




### 5.3.2 Mjukvarans meny

Det går att se vilken version av mjukvara som är aktiv och ställa in torken för fjärrkontroll eller supervisor i menyn "CF9".

Håll knapparna  och  intryckta samtidigt för att gå in i undermenyn.

Använd knapparna  och  och välj "Par" och tryck på  för att bekräfta.

Använd knapparna  och  och välj "CF9" och tryck på  för att bekräfta.

Använd knapparna  och  och välj önskad kod som skall ändras och tryck på  för att bekräfta.

Använd knapparna  och  ändra värdet och tryck på  för att bekräfta.

Tryck på  för att gå ur

#### Parametertabell "CF9" (tid)

Kod	Definition	Default	Min	Max.
VER	Version på mjukvara	1.0	---	---
SOft	Typ av mjukvara	1	---	---
rE	På/av fjärrkontroll (Tabell 1)	0	0	2
SUP	ON/OFF handledare (Modbus)	OFF	OFF	ON

Tabell 1	På/av fjärrläge
0	På/av fjärrläge avstängt
1	På/av Fjärrläge aktiverat, lokal på/av aktiverat
2	På/av Fjärrläge aktiverat, lokal på/av avstängt

#### Maskinstatus

För att få maskinstatussignalen måste följande strömförsedda kontakter anslutas (0-10 V):

1) **A1** på **J3** på klämma **A04**

2) **X1** på jordklämma **GND**

Status ON (kontakten sluten = 10 V)

Status OFF (kontakten öppen = 0 V)

\* vid strömavbrott eller strömförlust.

Maskin-status	Ström-försörjning	ON/OFF-display	Energi-besparing	Larm-närvaro
ON	JA	ON	Inverkar ej	Inverkar ej
OFF	NEJ*	ON		
OFF	JA	OFF		
OFF	NEJ*	OFF		

### 5.3.3 Cyclingmeny

Håll knapparna **set** och **esc** intryckta samtidigt för att gå in i undermenyn.

Använd knapparna **⏪** och **⏩** och välj "Par" och tryck på **set** för att bekräfta.

Använd knapparna **⏪** och **⏩** och välj "Time" och tryck på **set** för att bekräfta.

Använd knapparna **⏪** och **⏩** och välj önskad kod som skall ändras och tryck på **set** för att bekräfta.

Koden "MOd" visas - tryck på **set** för att bekräfta.

Använd knapparna **⏪** och **⏩** ändra värdet och tryck på **set** för att bekräfta.

Tryck på **esc** för att gå ur

#### Parametertabell "CYC" (cycling)

Kod	Definition	Default	Min	Max.
MOd	ON (på) = energisparläge på OFF (av) = energisparläget urkopplat	ON	OFF	ON

### 5.3.4 Larmmeny

Håll knapparna **set** och **esc** intryckta samtidigt för att gå in i undermenyn.

Använd knapparna **⏪** och **⏩** och välj "Par" och tryck på **set** för att bekräfta.

Använd knapparna **⏪** och **⏩** och välj "ALL" och tryck på **set** för att bekräfta.

Använd knapparna **⏪** och **⏩** och välj önskad kod som skall ändras och tryck på **set** för att bekräfta.

Koden "ALC" visas - tryck på **set** för att bekräfta.


Använd knapparna **⏪** och **⏩** ändra värdet och tryck på **set** för att bekräfta.

Tryck på **esc** för att gå ur.

#### Parametertabell "ALL" (larm)

Kod	Definition	Default	Min	Max.
ALC	reläet Larm/Meddelande	ON	OFF	ON
	OFF = reläet tillslaget för Larm/Meddelande			
	ON = reläet tillslaget endast för Larm			

### Flödesdiagram

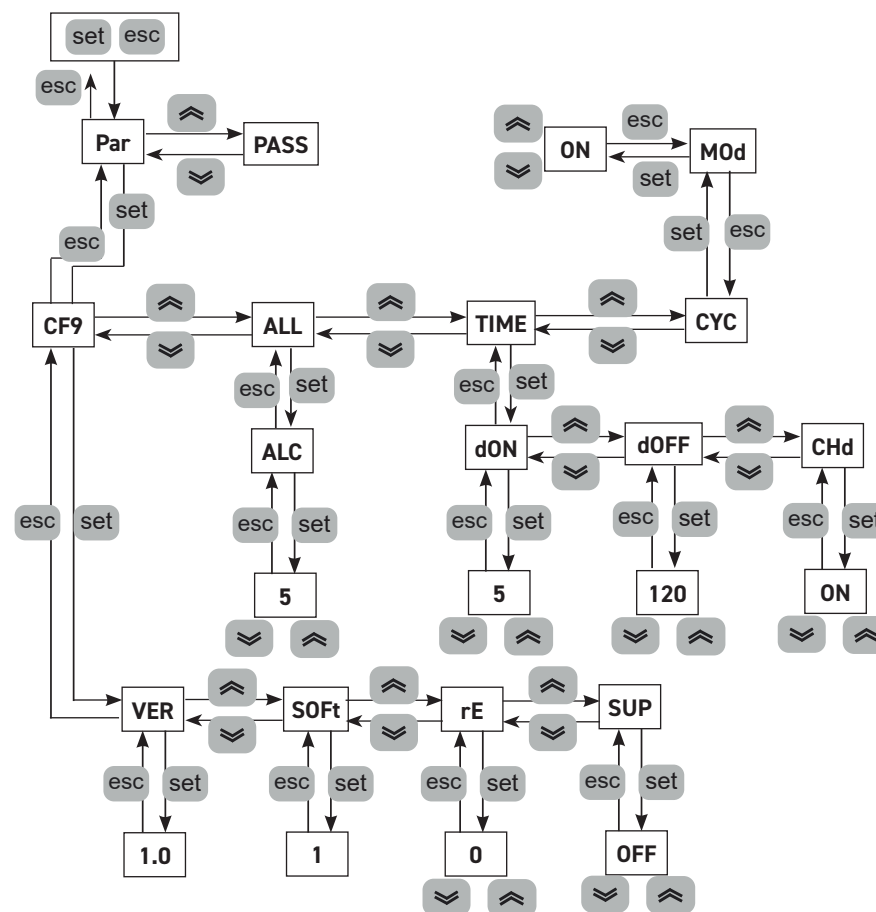


## 5.3.5 Larm/Varningar

### Varningar

När en varning är påslagen ON visas dess "warning code" (varningskod) blinkande på displayen.

Då normala förhållanden kommer tillbaka försvinner varningskoden automatiskt.

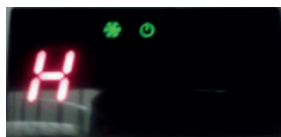

### Larm

När en varning är påslagen ON visas dess "warning code" (varningskod) blinkande på displayen tillsammans med dess larmsymbol



, - huruvida maskinen blockeras beror på hur allvarligt larmet är.

Vid flertalet larm visas endast det senaste på displayen.y.



### Larm/Varningstabell

Namn	Kod	Beskrivning av larm/varning	Återställ	Tork
H	-	Varning Hög daggpunkt	A	ON
L	-	Varning Låg daggpunkt	A	ON
P1	ER01	Varning evaporatorgivare fel/urkopplad	A	ON
SSE	ER02	Varning givare fel/urkopplad (B2) eller inte aktivera	A	ON
P3	ER03	Varning trycktransducerfel/urkopplad	A	ON
HdP	ER07	Larm Hög daggpunkt	M	OFF
LdP	ER08	Larm Låg daggpunkt	A	OFF
Ewk	ER09	Varning arbetstidsgränsen har överskridits	A	ON
EXT	ER11	Larm externt (fjärr)	M	OFF
Aldi	-	Larm högtryck Larm kompressorns tömningstemperatur för hög	M	OFF


A=Automatisk - M=Manuell.



Håll knappen  intryckt under några sekunder för att återställa manuellt - larmkod och

larmsymbolen  måste försvinna.

### Larmhistorik


För att se vilka och hur många larm som har skett skall du följa denna sekvens (eller se flödesdiagrammet):  
Under larm/varningsituation.

Tryck på  för att gå in i "ALHi" (larmhistorik).


Tryck på  för att välja "AL" (larm) och tryck på  för att gå in.

Tryck på  och  för att se larmen.


Tryck på  för att gå ur.

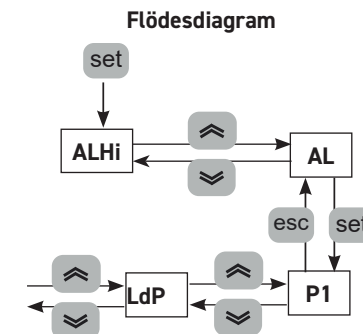

## 6 Underhåll


- Maskinen är konstruerad och byggd för kontinuerlig drift, men livslängden hos maskinens komponenter beror på det underhåll som utförs.
-  Vid begäran om hjälp eller beställning av reservdelar, identifiera maskinen (modell och serienummer) med hjälp av uppgifterna på typskylten.

### 6.1 Allmän information


-  Kontrollera följande innan någon typ av underhåll görs:
- att tryckluftskretsen inte är under tryck,
  - Storkaren är skild från elnätet.


 Använd alltid original reservdelar från tillverkaren. Om original reservdelar inte används accepterar tillverkaren inget ansvar för funktionsstörningar på maskinen.

 Vid kylmedelsläckage, kontakta en auktoriserad fackman.

 Schraderventilen skall endast användas vid funktionsstörningar på maskinen. I annat fall godkänns inte skadorna orsakade av en felaktig påfyllning av kylmedel inom ramen för garantin.

### 6.2 Kylmedel











Påfyllning: eventuella skador som beror på felaktig kylmedelspåfyllning utförd av icke auktoriserad personal täcks inte av garantin. 

 Apparaten innehåller fluorerad växthusgas. Kylvätskan R513A är vid normal temperatur och normalt tryck en ofärgad gas tillhörande SAFETY GROUP A1 - EN378 (vätskegrupp 2 enligt direktiv PED 2014/68/EU); GWP (Global Warming Potential) = 573..

 Vädra lokalen i händelse av kylmedelsläckor.

## 6.3 Program för förebyggande underhåll

Gör följande för att garantera att torkaren blir maximalt effektiv och tillförlitlig

Beskrivning av underhållsåtgärder	Underhållsintervall (vid standard funktionsvillkor)			
	Varje dag	Varje vecka	Var 4:e månad	Var 12:e månad
Åtgärd kontrollera  Service 				
Kontrollera att kontrolllampan POWER ON lyser.				
Kontrollera indikatorerna på kontrollpanelen.				
Kontrollera kondensavledaren.				
Rengör kondensatorns flänsar.				
Kontrollera den upptagna effekten.				
Kontrollera att det inte finns kylmedelsläckor.				
Töm trycket ur anläggningen. Utför underhållet på avledaren.				
Töm trycket ur anläggningen. Byt anordningarna på för- och efterfiltren.				



Följande kan beställas (se avsnittet 8.4):

- a) kompressorsats,
- b) fläktsats,
- c) kit automatisk expansionsventil,
- d) lösa reservdelar.

## 6.4 Isärtagning

Kylvätskan och smörjoljan som finns i kretsen måste återvinnas enligt gällande lokala miljöbestämmelser.


Återvinningen av kylmedel är utförd före den slutgiltiga förstöringen av apparaten ((EU) Nr 517/2014 art.8).

	Återvinning Isärtagning 
snickerier	stål/epoxy-polyesterhartser
värmväxlare	aluminium
rör/samlingsrör	koppar/aluminium/kolstål
avledare	polyamide
värmväxlarens isolering	EPS (sintrad polystyren)
rörisolering	syntetgummi
kompressor	stål/koppar/aluminium/olja
kondensator	stål/koppar/aluminium
kylmedel	R513A
ventiler	mässing
elektriska kablar	koppar/PVC

Utrustning som innehåller elektriska komponenter måste kasseras separat med elektriskt och elektroniskt avfall enligt lokal och aktuell lagstiftning.




# 7 Felsökning

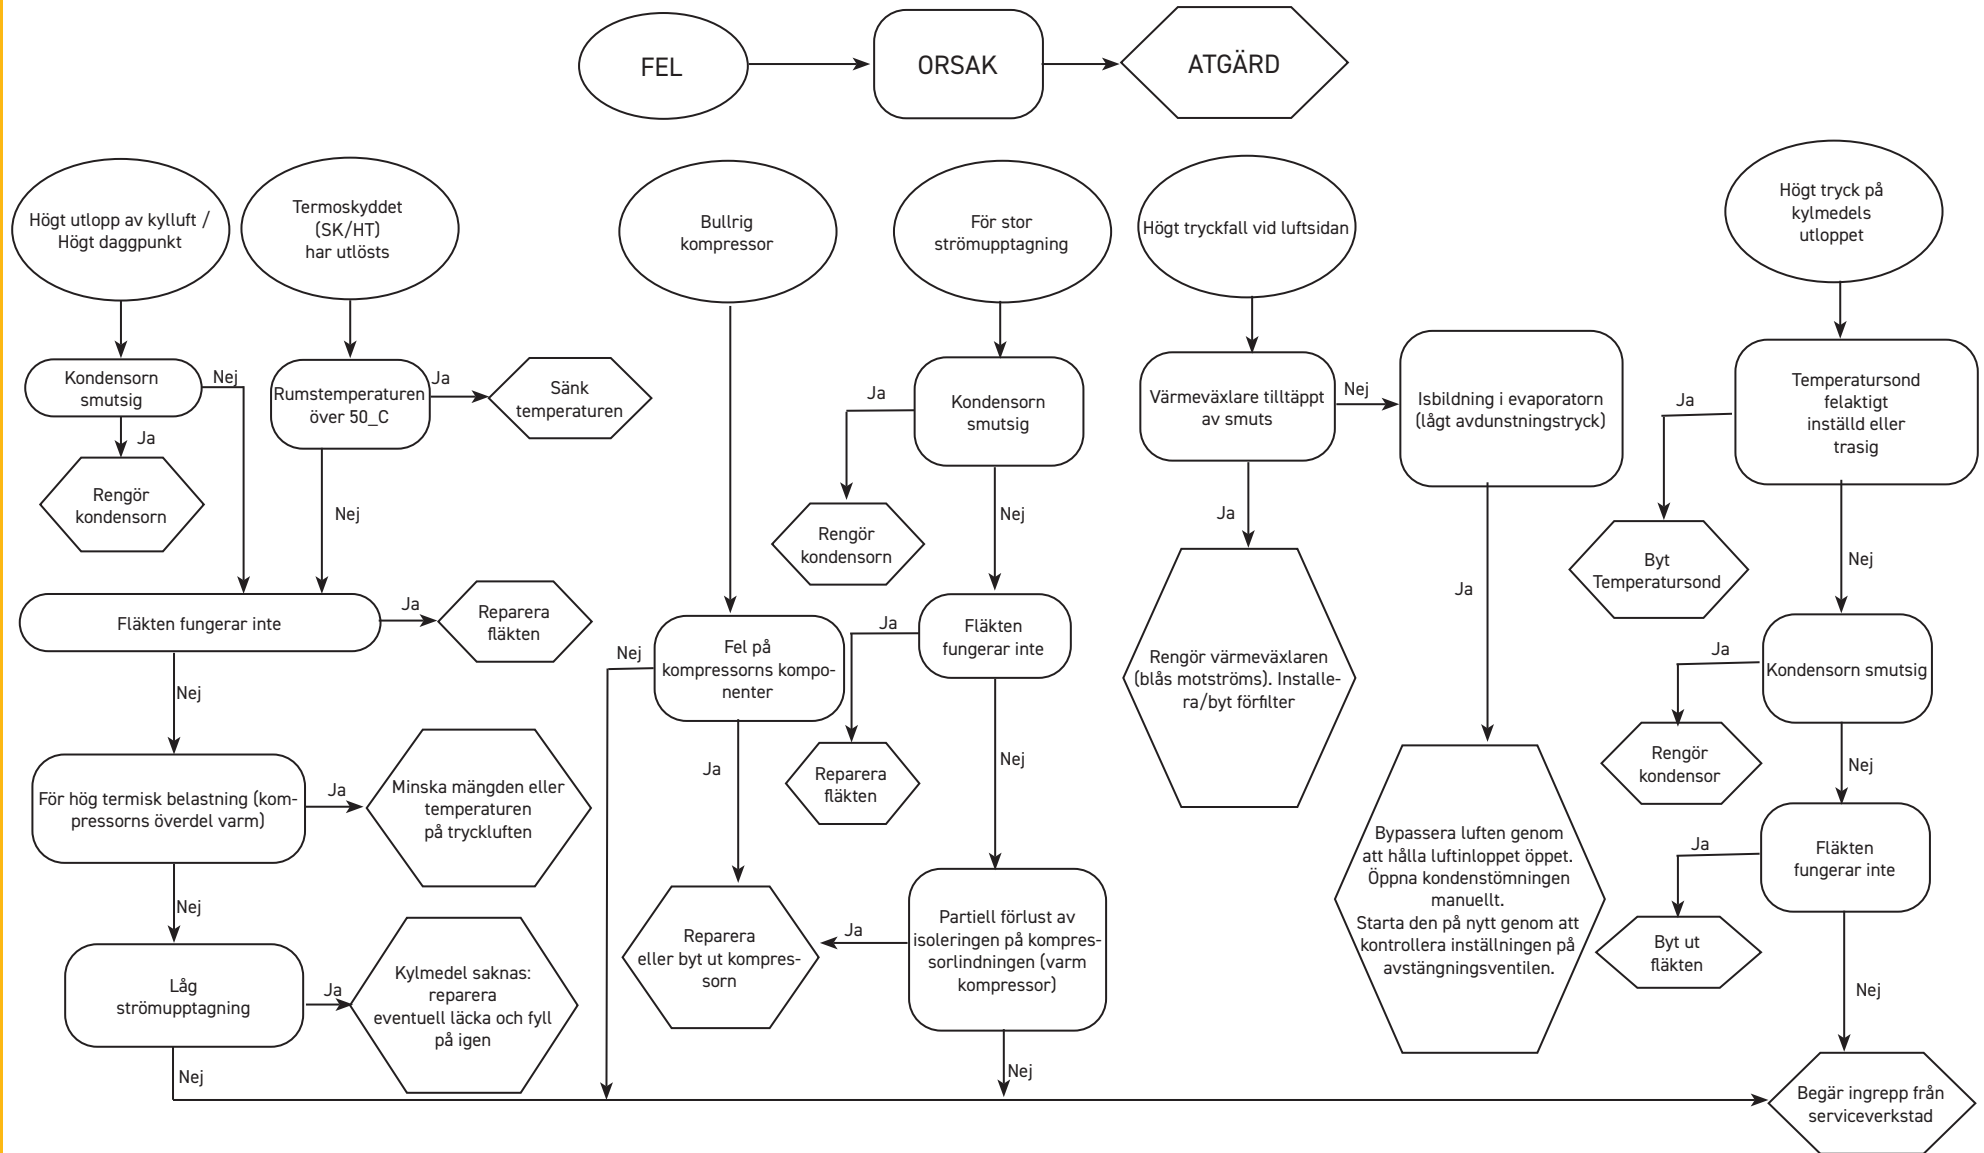



## Sisällysluettelo





<b>1 Turvallisuusohjeet</b>	<b>2</b>
1.1 Käyttöohjeiden käyttö.....	2
1.2 Varoitusmerkit.....	2
1.3 Turvallisuusohjeet.....	2
1.4 Muut vaarat.....	2
<b>2 Johdanto</b>	<b>3</b>
2.1 Kuljetus.....	3
2.2 Laitteen siirtäminen.....	3
2.3 Tarkastus.....	3
2.4 Varastointi.....	3
<b>3 Asennus</b>	<b>3</b>
3.1 Yleistä.....	3
3.2 Asennuksen vaatima tila.....	3
3.3 Suositukset.....	3
3.4 Sähköliitäntä.....	3
3.5 Lauhteenpoiston kytkentä.....	3
<b>4 Käyttöönotto</b>	<b>4</b>
4.1 Alustavat tarkistukset.....	4
4.2 Käynnistys.....	4
4.3 Toiminta.....	4
4.4 Pysäytys.....	4
<b>5 Ohjausjärjestelmä</b>	<b>4</b>
5.1 Ohjauspaneeli.....	4
5.2 Symboli.....	4
5.3 Parametrien asetukset.....	5
5.3.1 Lauhteenpoisto.....	5
5.3.2 Ohjelmiston valikko.....	5
5.3.3 kiertävävalikko.....	6
5.3.4 Alarm menu.....	6
5.3.5 Hälytykset/varoitukset.....	7
<b>6 Huolto</b>	<b>8</b>
6.1 Yleisiä varoituksia.....	8
6.2 Jäähdytysaine.....	8
6.3 Ennaltaehkäisevä huolto-ohjelma.....	8
6.4 äteöljyn ja -nesteiden hävittäminen.....	9
<b>7 Vianetsintä</b>	<b>10</b>
<b>8 Liitteet</b>	
 Symbolit on selitetty kohdassa 8.1.	
8.1 Merkkien selitykset	
8.2 Asennuskaavio	
8.3 Tekniset tiedot	
8.4 Varaosaluettelo	
8.5 Rakennepiirustukset	
8.6 Mitat	
8.7 Jäähdytysputkisto	
8.8 Sähkökaavio	

# 1 Turvallisuusohjeet


## 1.1 Käyttöohjeiden käyttö


- Säilytä käyttöohjeet tallessa koko laitteen käyttöajan ajan.
- Lue käyttöohjeet ennen kuin aloitat mitään toimenpiteitä.
- Oikeus muutoksiin pidätetään. Ajan tasalla olevat tiedot löytyvät laitteen mukana toimitetusta käsikirjasta.

## 1.2 Varoitusmerkit



	Henkilövahinkojen vaara.
	Noudata ohjetta välttääksesi laitevahingot.
	Tarvitaan ammattitaitoisen ja valtuutetun huoltoteknikon toimenpiteitä.
	Symbolit on selitetty kohdassa 8.1

## 1.3 Turvallisuusohjeet


 Jokaisessa yksikössä on päävirtakytkin virran katkaisemista varten, jotta huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa turvallisesti. Virta on kytkettävä pois päävirtakytkimestä aina huoltotöiden ajaksi.

 Käyttöohjekirjan sisältämät tiedot on tarkoitettu laitteen käyttäjälle vain siinä määrin kun toimenpiteet voidaan suorittaa suojapaneelien avaamatta. Kaikki sellaiset toimenpiteet, joissa suojapaneelit tarvitaan avata työkalujen avulla, on jätettävä ammattitaitoisen ja koulutetun henkilöstön tehtäväksi.

 Älä ylitä arvokilvessä mainittuja mitoitusarvoja.

  Käyttäjän vastuulla on välttää kuormituksia, jotka eroavat sisäisestä staattisesta paineesta. Mikäli seismisten vaikutusten riski on olemassa, yksikkö on suojattava asianmukaisesti.

 Paineilmaputkiston turvalaitteet ovat käyttäjän vastuulla.

 Paineilmapiirin turvalaitteiden mitoitus tehdään ottaen huomioon järjestelmän tekniset ominaisuudet ja voimassa olevat paikalliset lait.

Yksikköä saa käyttää ainoastaan ammattikäytössä ja sen käyttötarkoitusta vastaavasti.

Käyttäjän vastuulla on tutkia kaikki siihen käyttökohteeseen liittyvät näkökohdat, johon tuote on asennettu, noudattaa kaikkia sovellettavissa olevia teollisuuden turvastandardeja sekä kaikkia käyttöohjeen ja yksikön mukana toimitettujen muiden asiakirjojen sisältämiä tuotetta koskevia määräyksiä. Osien käsittely tai vaihto muun kuin valtuutetun henkilöstön toimesta ja/tai yksikön epäasianmukai-

nen käyttö vapauttavat valmistajan kaikesta vastuusta ja aiheuttavat takuun raukeamisen. Valmistaja ei vastaa millään tavalla henkilö-, omaisuus- tai laitevahingoista, jotka ovat aiheutuneet käyttäjien huolimattomuuden tai oheisten käyttöohjeiden tai laitteeseen liittyvien turvallisuusmääräysten noudattamisen laiminlyönnin vuoksi.

Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet pakkaukseen tehtyjen muutosten vuoksi.

Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että yksikön tai sen osien ja/tai lisävarusteiden valintaa varten toimitetut tekniset tiedot ovat riittävän kattavia yksikön tai sen osien odotettavissa olevan asianmukaisen tai järkevän käytön tarkoituksessa.

 **HUOMIO: Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa oheisen käsikirjan tietoja ilman etukäteisilmoitusta. Kattavimmat ja ajantasaisimmat tiedot, käyttäjää kehoitetaan ottamaan yhteyttä valmistajaan.**

## 1.4 Muut vaarat

Laitteen asennus, käynnistys, sammutus ja huolto on ehdottomasti suoritettava mukana toimitettujen teknisten asiakirjojen ja ohjeiden mukaisesti sekä lisäksi huolehtien siitä, että minkäänlaisia vaaratilanteita ei pääse syntymään. Vaarat, joita ei ole voitu poistaa suunnittelun keinoin, on esitetty seuraavassa taulukossa.

laitteen osa	vaara	tilanne	varotoimet
lämmönvaihdin	leikkautumisen aiheuttamat haavat	kosketus	vältä koskettamasta, käytä suojakäsineitä
tuulettimen ritilä ja tuuletin	vammat	terävien esineiden työntäminen ritilän aukkoihin tuulettimen käydessä	älä työnnä minkäänlaisia esineitä tuulettimien ritilöiden sisään tai laita mitään ritilöiden päälle
laitteen sisäpuoli: kompressorin ja syöttöputki	palovammat	kosketus	vältä koskettamasta, käytä suojakäsineitä
laitteen sisäpuoli: metalliosat ja sähköjohtot	myrkytys, vaarallinen sähköisku, vakavat palovammat	sähkönsyöttökaapeli- ja eristyksen vika jännitteellisissä osissa sähkökaapin jälkeen	syöttölinjan asianmukainen sähkösuojaus; erittäin huolellinen metalliosien maadoitus
laitteen ulkopuoli: laitteen ympäristö	myrkytys, vakavat palovammat	oikosulun aiheuttama tulipalo tai syöttölinjan ylikuumentuminen yksikön sähkökaapin jälkeen	kaapelien läpimittojen ja sähkönsyöttölinjan suojajärjestelmän tulla ollen voimassa olevien määräysten mukaisia

## 2 Johdanto

Tämä käyttöohjekirja liittyy jäähdytyskuivaimiin, jotka on tarkoitettu paineilman korkealaatuisen käsittelyyn.

### 2.1 Kuljetus

Pakkauksessaan oleva laite on pidettävä:

- pystyasennossa,
- suojattuna sään vaikutuksilta,
- suojattuna törmäyksiltä ja iskuilta.

### 2.2 Laitteen siirtäminen

Käytä laitteen siirtämisessä haarukkatrukkia, jonka nostovoima on riittävä nostettavaan painoon nähden. Estä kaikenlaiset kolhut ja törmäykset.


### 2.3 Tarkastus

- Kaikille yksiköille suoritetaan tehtaalla kokoonpano, kaapelointi, jäähdytysaineen ja öljyn täyttö sekä testaus vakiokäyttöolosuhteissa.
- Tarkista laitteen kunto vastaanoton yhteydessä. Jos havaitset vahinkoja, tee välittömästi vahinkoilmoitus kuljetusliikkeelle.
- Pura laite pakkauksestaan mahdollisimman lähellä asennuspaikkaa.

### 2.4 Varastointi

Jos laitepakkauksia joudutaan sijoittamaan päällekkäin, noudata pakkaukseen merkittyjä ohjeita. Säilytä laite pakkauksessaan puhtaassa tilassa suojattuna kosteudelta ja sään vaikutuksilta.

## 3 Asennus

 Tulipalolle alttiissa ympäristössä on huolehdittava asianmukaisesta palonsammutusjärjestelmästä.


 Asennetun tuotteen on oltava asianmukaisesti suojattu palovaaraa vastaan ite EN378-3).

### 3.1 Yleistä

 Noudata kohdissa 8.2 ja 8.3 annettuja ohjeita.

Kuivaimen paineilmasyöttö on varustettava asianmukaisella esisuodatuksella.

Myyjä ei vastaa esisuodatuksen puuttumisesta aiheutuvista vioista, toimintahäiriöistä tai siitä aiheutuvista suorista tai välillisistä kustannuksista

 Esisuodatinelementti (suodatusaste korkeintaan 3 mikronia) on vaihdettava kerran vuodessa tai valmistajan ilmoittamin aikavälein.

 Liitä kuivain asianmukaisesti paineilman tulo- ja poistoliittimiin..

### 3.2 Asennuksen vaatima tila

 Jätä laitteen ympärille 1,0 metriä tilaa.

### 3.3 Suositukset

Kuivaimen ja ilmakompressorin sisäisten osien vaurioitumisen välttämiseksi laitetta ei saa asentaa paikkaan, jossa ympäristön ilma sisältää kiinteitä ja/tai kaasumaisia epäpuhtauksia. Huomioi esim. rikki, ammoniakki, kloori ja mereinen ympäristö.

Aksiaalituulettimilla varustetuissa malleissa poistoilmakanavan asennus ei ole suositeltavaa.

### 3.4 Sähköliitäntä

Käytä paikallisten määräysten ja lainsäädännön mukaista hyväksyttyä kaapelia (kaapelin minimitähtäläisyys, katso Kappale 8.3).


Asenna magnetoterminen differentiaalikytkin järjestelmän poistopuolelle (RCCB - IDn = 0.3A), kontaktien väli auki-tilassa 3 mm (noudata paikallisia määräyksiä).

Magnetoterminen kytkimen tulon nimellisjännite (In) on oltava sama kuin FLA ja D-tyypin toimenpidikäyrä.

### 3.5 Lauhteenpoiston kytkentä

Kun kyseessä on aikaohjattu tai elektroninen lauhteenpoistin, käytä liittimiä CN (R1-S1) (katso kohta 8.8).

Ajastettu ja elektroninen lauhteenpoisto: lauhteenpoistojärjestelmän kuvaus löytyy kuivaimen mukana toimitetusta erillisestä käsikirjasta.

 Kytke lauhteenpoisto poistojärjestelmään välttämättä samaan suljettuun piiriin muiden paineistettujen poistolinjojen kanssa. Tarkista, että lauhde poistuu asianmukaisesti. Hävitä lauhde paikallisia ympäristömääräyksiä noudattaen.

 Viemäriä ei voi jättää kytkemättä, ja se on liitettävä sen varmistamiseksi, että jätteet ohjataan asianmukaiseen paikan viemärijärjestelmään paikallisten määräysten mukaisesti.

## 4 Käyttöönotto


### 4.1 Alustavat tarkistukset

Tarkista seuraavat asiat ennen kuivaimen käynnistämistä:

- Asennus on suoritettu noudattaen kohdassa 3 annettuja ohjeita.
- Ilmansyöttöventtiilit ovat kiinni ja kuivaimen läpi ei mene ilmavirtaa.
- Syöttöjännite on oikea.

### 4.2 Käynnistys

1. Kytke virta yksikköön päävirtakytkimellä "QS". Näytössä lukee **OFF**.
2. Käynnistä linjan kompressori.
3. Käynnistä kuivain painamalla muutaman sekunnin ajan painiketta **set**. Näytössä lukee **DRY**.
4. Kun vähintään viisi minuuttia on kulunut, avaa ensin ilmansyöttöventtiili ja sen jälkeen ilmanpoistiventtiili. Kuivain suorittaa ilmankuivaustoinnin.

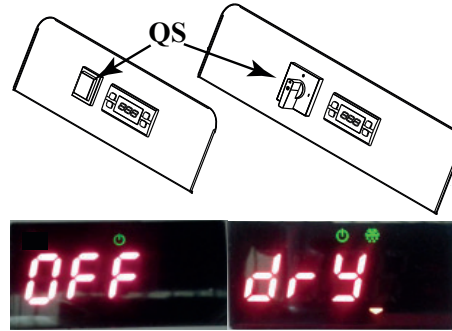

### 4.3 Toiminta

- Anna kuivaimen käydä koko ajan ilmakompressorin käydessä.
- Kuivain toimii automaattisesti, joten mitään säätöjä ei tarvitse tehdä.
- Jos liian voimakkaita tai odottamattomia ilmavirtauksia esiintyy, ohita kuivain välttääksesi ylikuormittamista sitä.

### 4.4 Pysäytys

5. Pysäytä kuivain 2 minuuttia ilmakompressorin pysäyttämisen jälkeen tai joka tapauksessa ilman syötön katkaisun jälkeen.
6. Estä paineilman virtaus kuivaimeen silloin kun se ei ole toiminnassa.
7. Kytke virta pois päävirtakytkimestä "QS". Linjan merkkivalo sammuu, ja kompressori pysähtyy.

## 5 Ohjausjärjestelmä

### 5.1 Ohjauspaneeli



- Nuoli ylös -painike: suurentaa muokattavien parametrien arvoa  
**PAINETAAN 5 SEKUNTIA, KÄYNNISTÄÄ Lauhteenpoisto.**
- Nuoli alas -painike: pienentää muokattavien parametrien arvoa
- esc ESC-painike: sulkee valikon/näytön ja palauttaa edelliselle tasolle
- set SET-painike: yhdellä painalluksella näkyviin saadaan hälytykset; pitempi painallus (useita sekunteja) kytkee kuivaimen päälle / pois päältä.

### 5.2 Symboli

Symboli	Symbolin tila	Toiminta	Symboli	Symbolin tila	Toiminta
	Palaa	kastepiste on oikein	°C °F	Palaa	asteet
	Vilkkuu	varoittaa korkeasta/matalasta kastepistelämpötilasta		Palaa	paine
	ei pala	kastepistelämpötilan hälytys	bar PSI	Palaa	huolto
	Palaa	lauhteenpoisto toiminnassa		Palaa	kuivain toiminnassa; kompressori pois päältä
	ei pala	lauhteenpoisto pois päältä		Palaa	
	Palaa	kuivain toiminnassa		Palaa	
	ei pala	kuivain pois päältä / kuivaimen valmiustila			
	Palaa	hälytys		Palaa	


## 5.3 Parametrien asetukset

Parametrien suojaustasoja on kaksi:

- Käyttäjän parametrit (U): välittömästi käytettävissä, **Käyttäjän muutettavissa**.
- Salasanalla suojatut tehdas-/huoltoparametrit (F/S): käyttöön vaaditaan salasana, **vain tehtaan/ huoltohenkilöstön käyttöön**.

### 5.3.1 Lauhteenpoisto

Lauhteenpoiston toimintatiloja voi muuttaa TIME (aika) -valikosta. Toimintatiloja on kaksi:

- AJASTETTU (CHd = ON) - lauhteenpoisto toimii asetetuin välein ja asetettavalla kestolla. Tässä toimintatilassa pakotettu lauhteenpoisto voidaan käynnistää painamalla painiketta  useita sekunteja.
- ULKONINEN (CHd = OFF) - jos järjestelmässä on ulkoinen lauhteenpoistin.



Asetusarvo valitaan seuraavasti (tai katso virtauskaaviota):


Avaa alavalikko painamalla samanaikaisesti painikkeita  ja  pitempään kuin viisi sekuntia.

Valitse vaihtoehto "Par" painikkeilla  ja  ja vahvista  painikkeella.

Valitse vaihtoehto "Time" painikkeilla  ja  ja vahvista  painikkeella.

Valitse muutettava koodi painikkeilla  ja  ja vahvista  painikkeella.

Muuta arvoa painikkeilla  ja  ja vahvista  painikkeella.

Poistu valikosta painamalla  -painiketta.



Samalla tavalla voidaan muuttaa lauhteenpoistoväliä ja tyhjennyksen kestoa.

#### Ajan (TIME) parametrit

Koodi	Määritelmä	Oletusarvo	Min.	Maks.
dON	Lauhteenpoistoaika päällä (ON) (sek)	5	1	60
dOFF	Lauhteenpoistoaika pois päältä (OFF) (1=10sek)	12	2	270
CHd	Lauhteenpoistimen toimintatila	TIm	TIm	CON

### 5.3.2 Ohjelmiston valikko

Valikosta CF9 nähdään ohjelmistoversio ja asetetaan kuivain toimimaan etäohjauksella tai käyttäjän ohjauksella.


Avaa alavalikko painamalla samanaikaisesti painikkeita  ja  pitempään kuin viisi sekuntia.

Valitse vaihtoehto "Par" painikkeilla  ja  ja vahvista  painikkeella.

Valitse vaihtoehto "CF9" painikkeilla  ja  ja vahvista  painikkeella.

Valitse muutettava koodi painikkeilla  ja  ja vahvista  painikkeella.

Muuta arvoa painikkeilla  ja  ja vahvista  painikkeella.

Poistu valikosta painamalla  -painiketta.

#### Ajan (CF9) parametrit

Koodi	Määritelmä	Oletusarvo	Min	Max.
VER	Ohjelmistoversio	1.0	---	---
SOft	Ohjelmiston tyyppi	1	---	---
rE	Etäohjattu käynnistys/pysäytys (Taulukko 1)	0	0	2
SUP	ON/OFF valvoja (Modbus)	OFF	OFF	ON

Taulukko 1	Etäohjattu käynnistys/pysäytys
0	Etäohjattu käynnistys/pysäytys pois käytöstä
1	Etäohjattu käynnistys/pysäytys käytössä, paikallinen käynnistys/pysäytys käytössä
2	Etäohjattu käynnistys/pysäytys käytössä, paikallinen käynnistys/pysäytys pois käytöstä

#### Koneen tila

Koneen tilasignaalin saamiseksi täytyy kytkeä seuraavat virtakontaktit (0-10 V)

1) **A1** liittimessä **J3** lukitsimessa **A04**

2) **X1** lukitsimessa **GND**

Tila ON (kontakti suljettu = 10 V)

Tila OFF (kontakti avoin = 0 V)

\* jos ei virransyöttöä tai virtakatkos.

Koneen tila	Virransyöttö	ON/OFF-näyttö	Energiansäästö	Aktiivisia hälytyksiä
ON	KYLLÄ	ON	ei vaikutusta	ei vaikutusta
OFF	EI*	ON		
OFF	KYLLÄ	OFF		
OFF	EI*	OFF		

### 5.3.3 kiertävävalikko

Avaa alavalikko painamalla samanaikaisesti painikkeita **set** ja **esc** pitempään kuin viisi sekuntia.

Valitse vaihtoehto "Par" painikkeilla **⏪** ja **⏩** ja vahvista **set** painikkeella.

Valitse vaihtoehto "CYC" painikkeilla **⏪** ja **⏩** ja vahvista **set** painikkeella.

Valitse muutettava koodi painikkeilla **⏪** ja **⏩** ja vahvista **set** painikkeella.

Kun näkyviin tulee koodi "MOd", vahvista painamalla **set** painikkeella.

Muuta arvoa painikkeilla **⏪** ja **⏩** ja vahvista **set** painikkeella.

Poistu valikosta painamalla **esc** -painiketta.

#### Ajan (CYC) parametrit

Koodi	Määritelmä	Oletusarvo	Min.	Maks.
<b>MOd</b>	ON = energiansäästö käytössä OFF = (energiansäästö ei käytössä)	ON	OFF	ON

### 5.3.4 Alarm menu

Avaa alavalikko painamalla samanaikaisesti painikkeita **set** ja **esc** pitempään kuin viisi sekuntia.

Valitse vaihtoehto "Par" painikkeilla **⏪** ja **⏩** ja vahvista **set** painikkeella.

Valitse vaihtoehto "ALL" painikkeilla **⏪** ja **⏩** ja vahvista **set** painikkeella.

Valitse muutettava koodi painikkeilla **⏪** ja **⏩** ja vahvista **set** painikkeella.

Kun näkyviin tulee koodi "ALC", vahvista painamalla **set** painikkeella.


Muuta arvoa painikkeilla **⏪** ja **⏩** ja vahvista **set** painikkeella.

Poistu valikosta painamalla **esc** -painiketta.

#### Ajan (ALL) parametrit

Koodi	Määritelmä	Oletusarvo	Min.	Maks.
<b>ALC</b>	rele Hälytyksen/varoituksen OFF = rele jännitteinen for Hälytyksen/varoituksen ON = rele jännitteinen for Hälytyksen	ON	OFF	ON

### Virtauskaavio

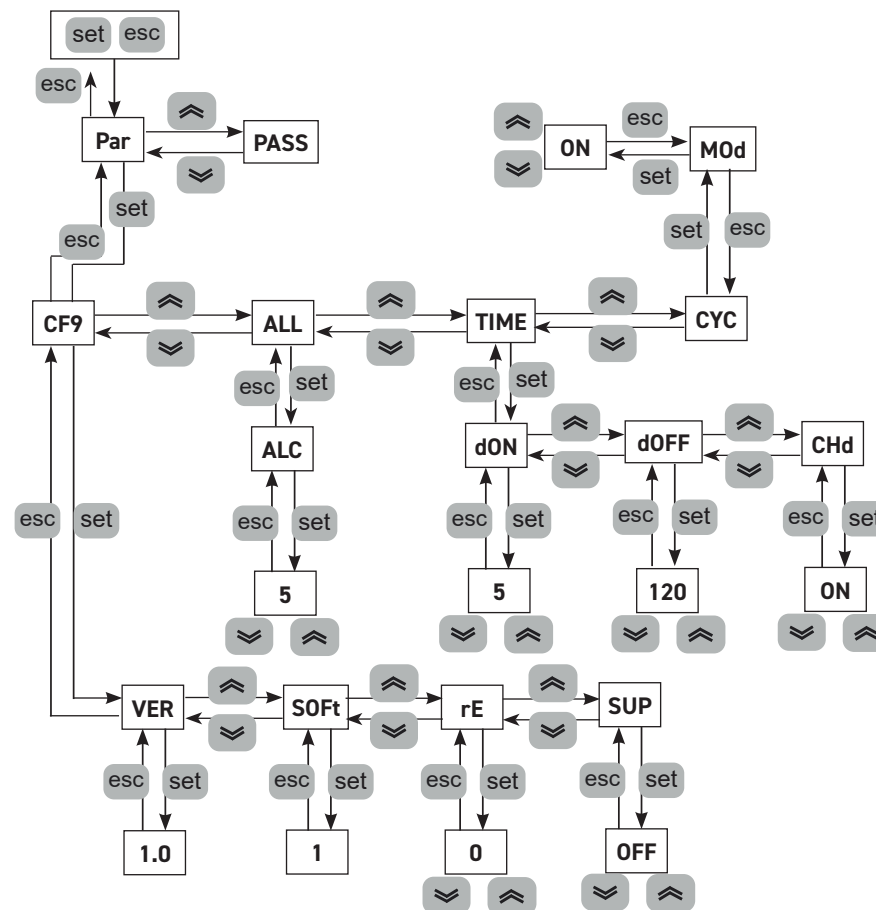


## 5.3.5 Hälytykset/varoitukset

### Varoitukset


Kun varoitus on päällä, varoituskoodi vilkkuu näytössä.

Kun normaalit olosuhteet palautuvat, varoituskoodi poistuu näkyvistä automaattisesti.

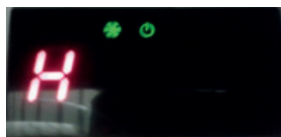


### Hälytykset

Kun hälytys on päällä, hälytyskoodi vilkkuu näytössä yhdessä

hälytysmerkin , kanssa. Koneen pysähtyminen riippuu hälytyksen vakavuudesta.

Jos hälytyksiä on useita, vain viimeinen näkyy näytössä.

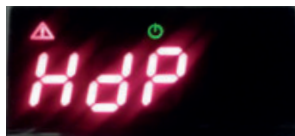

### Hälytykset/varoitukset

Nimi	Koodi	Hälytyksen/varoituksen kuvaus	Palautus	Kuivain
H	-	Korkean kastepisteen varoitus	A	ON
L	-	Matalan kastepisteen varoitus	A	ON
P1	ER01	Varoitus haihduttimen anturin toimintahäiriöstä / kaapelin irtoamisesta	A	ON
SSE	ER02	Varoitus anturin toimintahäiriöstä / kaapelin irtoamisesta (B2) tai ei ole käytössä	A	ON
P3	ER03	Varoitus painelähettimen toimintahäiriöstä / kaapelin irtoamisesta	A	ON
HdP	ER07	Korkean kastepisteen hälytys	M	OFF
LdP	ER08	Matalan kastepisteen hälytys	A	OFF
Ewk	ER09	Varoitus työaika-rajaa ylitetty	A	ON
EXT	ER11	Ulkoinen hälytys (etäohjaus)	M	OFF
Aldi	-	Hälytys Korkea paine Hälytys Kompressorin korkean poistolämpötilan	M	OFF

A = automaattinen, M = manuaalinen.


Suorita manuaalinen palautus painamalla painiketta  omuutaman sekunnin ajan. Hälytyskoodin ja



hälytysmerkin  pitää poistua näkyvistä.

### Hälytyshistoria

Seuraavalla tavalla voit tarkistaa mitä hälytyksiä ja kuinka monta hälytystä on esiintynyt (tai katso virtauskaaviota):


Hälytys- tai varoitustilanteessa:

Avaa valikon kohta "ALHi" painamalla  -painiketta..


Valitse vaihtoehto "AL" painikkeella  ja avaa alavalikko  -painikkeella.

Hae hälytykset näkyviin painamalla painikkeita  ja .


Poistu valikosta painamalla  -painiketta.

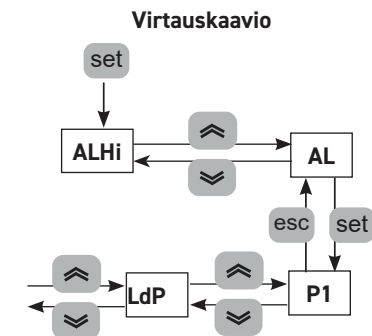


## 6 Huolto


- Kuivain on suunniteltu ja valmistettu jatkuvatoimiseksi. Komponenttien käyttöikä riippuu kuitenkin huoltotoimenpiteiden suorittamisesta.
-  Z Kun tilaat huollon tai varaosia, ilmoita kuivaimen malli ja sarjanumero, jotka on merkitty yksikköön kiinnitettyyn tyyppikilpeen.


### 6.1 Yleisiä varoituksia

 Tarkista seuraavat asiat aina ennen huoltotöiden aloittamista:

- Pneumatiikkapiiristä on poistettu paine.
- Skuivain on kytketty irti verkkovirrasta.

 Käytä aina valmistajan alkuperäisiä varaosia: muussa tapauksessa valmistaja vapautuu kaikesta vastuusta koneen toimintahäiriöistä.

 Jos jäähdytysnestettä vuotaa ulos, ota yhteys ammattitaitoiseen ja valtuutettuun henkilöstöön.

 Schrader-venttiiliä saa käyttää vain laitteen toimintahäiriöiden yhteydessä. Muussa tapauksessa takuu ei vastaa jäähdytysaineen väärin suoritettua lisäyksen aiheuttamista vaurioista.

### 6.2 Jäähdytysaine

Jäähdytysaineen täyttö: takuu ei vastaa mahdollisista vaurioista, jotka ovat aiheutuneet asiantunte-

mattoman henkilöstön suorittaman jäähdytysaineen täytön vuoksi. 











 Laitte sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.

Jäähdytysneste R513A on normaalissa lämpötilassa ja paineessa väritön kaasu, joka kuuluu SAFETY GROUP A1 - EN378 (ryhmän 2 neste direktiivin PED 2014/68/EU) mukaisesti; GWP (maapallon lämpenemisen yksikkönä käytettävä lämmityspotentiaali) = 573.

 Jos jäähdytysnestettä vuotaa ulos, tuuleta tila.

### 6.3 Ennaltaehkäisevä huolto-ohjelma

Suorita seuraavassa mainitut ennakoidut huoltotoimenpiteet varmistaaksesi kuivaimen tehokkaan ja luotettavan toiminnan:

Huoltotoimenpiteenkuvaus	Huoltoväli (normaaleissa käyttöolosuhteissa)			
	Päivittäin	Viikottain	4 kk välein	12 kk välein
<b>Toimenpide</b> <b>tarkistus</b>  <b>huolto</b> 				
Tarkista, että POWER ON -merkkivalo palaa.				
Tarkista ohjauspaneelin merkkivalot.				
Tarkista lauhteenpoistin.				
Puhdista kondensaattorin siivet.				
Tarkista sähköinen tehonotto.				
Tarkista kylmäainevuodot				
Poista paine järjestelmästä. Suorita lauhteenpoistimen huolto.				
Poista paine järjestelmästä. Vaihda esi- ja jälkisuodattimet..				



Saatavilla on seuraavat varaosasarjat (katso Kappale 8.4):

- a) kompressorin varaosasarja;
- b) puhaltimen varaosasarja;
- c) automaattinen paisuntaventtiiliyksikkö;
- d) erillisosia.



## 6.4 äteöljyn ja -nesteiden hävittäminen


Laitteen putkistoissa kiertävä jäähdytysneste ja voiteluöljy on otettava talteen paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Jäähdytysnesteen talteenotto suoritetaan ennen laitteiston lopullista romuttamista ((EU) n:o 517/2014 art. 8).

	Kierrätys Jätehuolto 
runko-osat	teräs/epoksi-polyesteriliima
lämmönsiirrin	alumiini
putkistot/jakoputket	kupari/alumiini/hiiliteräs
lauhteenpoistin	polyamidi
lämmönsiirtimen eristys	EPS (sintrattu polystyreeni)
putkistojen eristys	synteettinen kumi
kompressori	teräs/kupari/alumiini/öljy
kondensaattori	teräs/kupari/alumiini
jäähdytysneste	R513A
venttiilit	messinki
sähkökaapelit	kupari/PVC


Sähkökomponentteja sisältävät laitteet on hävitettävä erikseen sähkö- ja elektroniikkajätteen mukana paikallisen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.



# 7 Vianetsintä

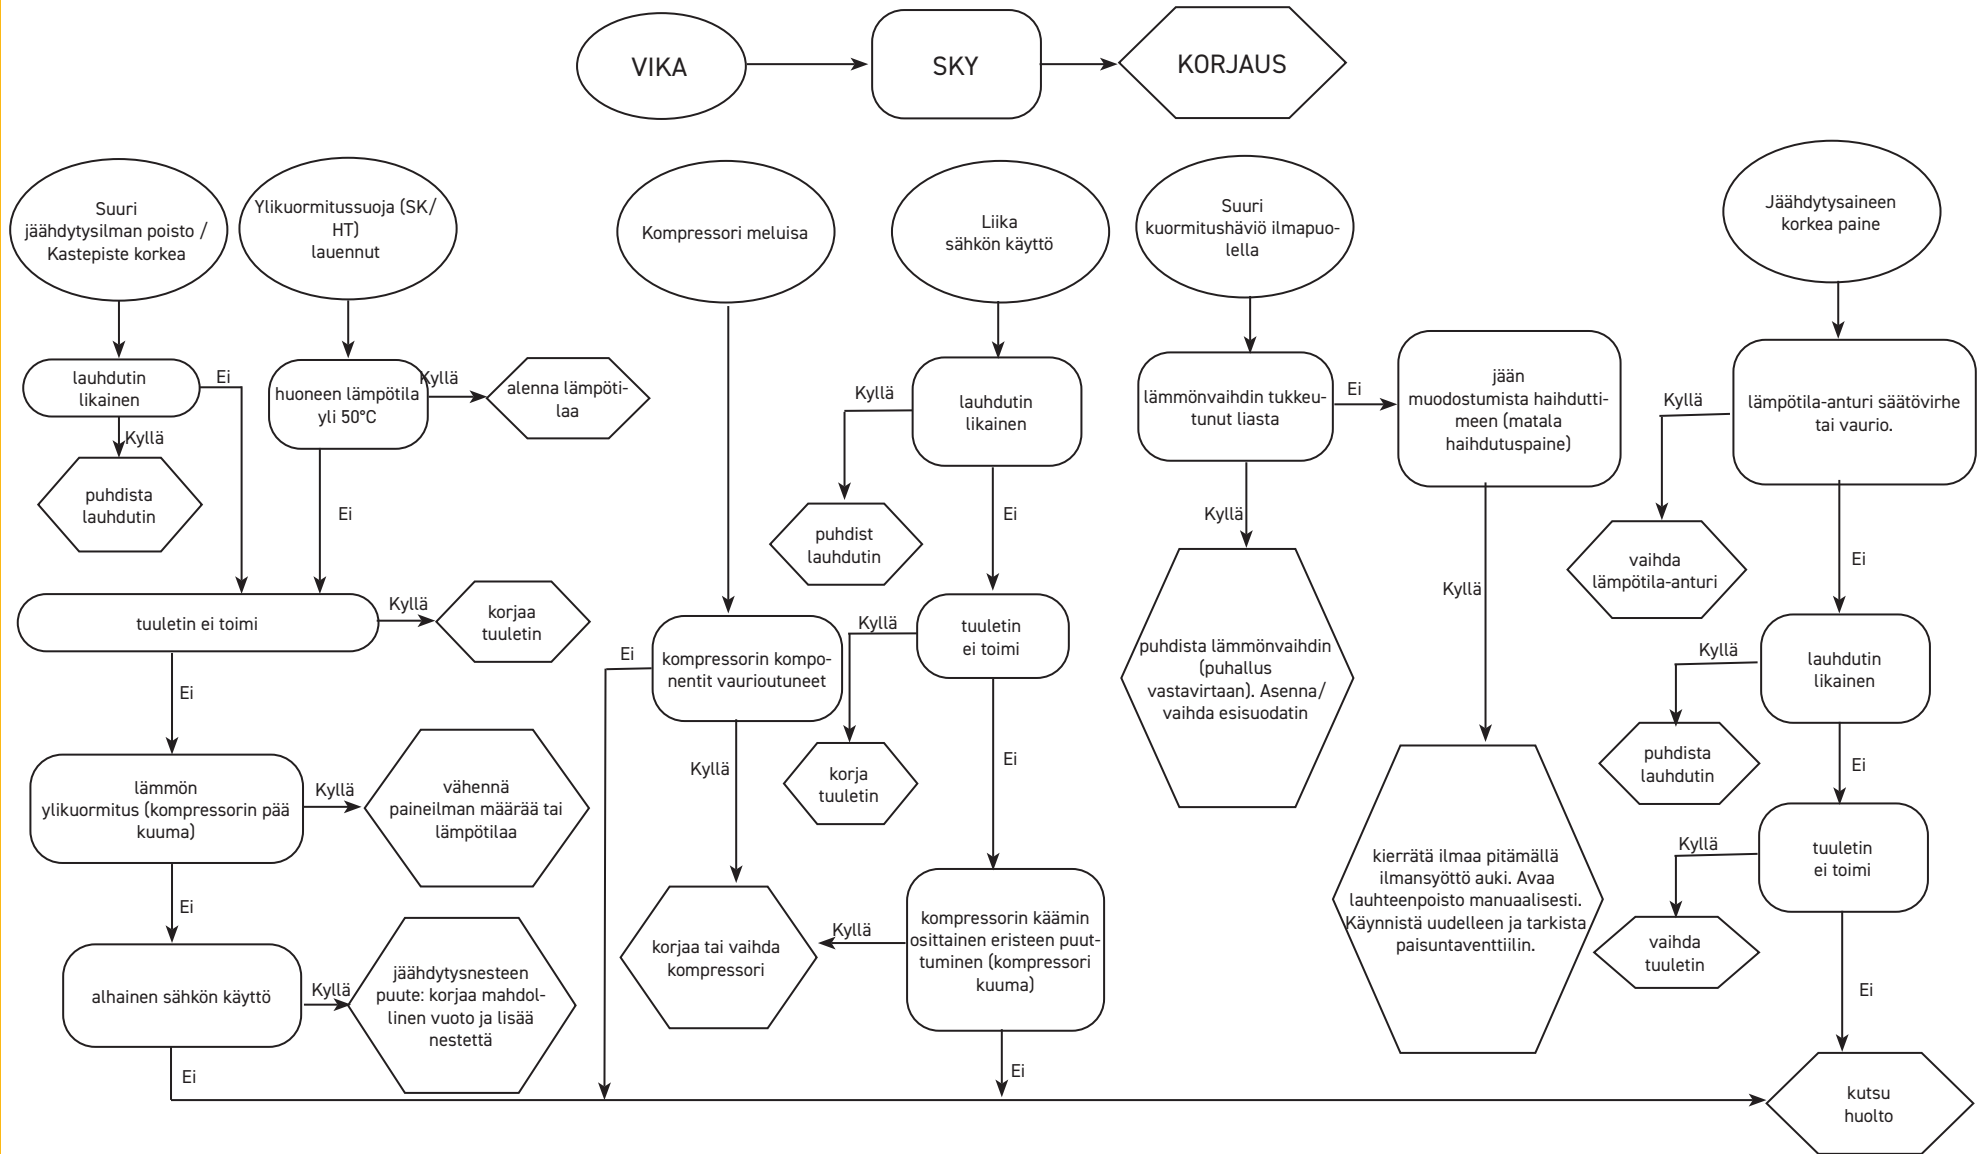

## Innholdsfortegnelse





<b>1 Sikkerhet</b>	<b>2</b>
1.1 Bruksanvisningen er viktig .....	2
1.2 Advarselssignaler .....	2
1.3 Sikkerhetsinfo .....	2
1.4 Gjenværende risiko.....	2
<b>2 Innledning</b>	<b>3</b>
2.1 Trasport.....	3
2.2 Flytting.....	3
2.3 Inspeksjon.....	3
2.4 Lagring.....	3
<b>3 Installasjon</b>	<b>3</b>
3.1 Funksjonsmåter.....	3
3.2 Arbeidsområde.....	3
3.3 Råd.....	3
3.4 Elektrisk tilkobling.....	3
3.5 Tilkobling av kondensavløp.....	3
<b>4 Sette maskinen i drift</b>	<b>4</b>
4.1 Innledende kontroller .....	4
4.2 Igangsetting .....	4
4.3 Drift.....	4
4.4 Stans .....	4
<b>5 Kontroll</b>	<b>4</b>
5.1 Kontrollpanel.....	4
5.2 Symbol.....	4
5.3 Parameterinnstillinger.....	5
5.3.1 Kondensavløp.....	5
5.3.2 Programvaremeny.....	5
5.3.3 Cyclingmeny.....	6
5.3.4 Alarmmeny.....	6
5.3.5 Alarmer/advarsler .....	7
<b>6 Vedlikehold</b>	<b>8</b>
6.1 Generelle advarsler .....	8
6.2 Kjølevæske.....	8
6.3 Forebyggende vedlikeholdsprogram.....	8
6.4 Avhending.....	9
<b>7 Feilsøking</b>	<b>10</b>
<b>8 Appendiks</b>	
 Symbolene som benyttes blir forklart i avsnitt 8.1.	
8.1 Tegnforklaring	
8.2 Installasjonsdiagram	
8.3 Tekniske data	
8.4 Reservedelsliste	
8.5 Utspilte tegninger	
8.6 Yttermål	
8.7 Kjølekrets	
8.8 Elektrisk diagram	

# 1 Sikkerhet








## 1.1 Bruksanvisningen er viktig

- Ta vare på den i hele maskinens levetid.
- Les den før maskinens tas i bruk.
- Den er gjenstand for endringer: for oppdatert informasjon, se versjonen i maskinen.

## 1.2 Advarselssignaler

	Instruks for å unngå personskader.
	Instruks som må følges for å unngå skader på apparatet.
	En autorisert vedlikeholdstekniker må være tilstede.
	Symbolene som benyttes blir forklart i avsnitt 8.1

## 1.3 Sikkerhetsinfo

-  Koble alltid maskinen fra strømmettet under vedlikeholdsinngrep.
-  Bruksanvisningen henvender seg til sluttbrukeren kun når det gjelder operasjoner som kan utføres med lukkede skjermer: operasjoner hvor det er behov for å åpne dem med verktøy, må utføres av faglært personell.
-  Overstig ikke de grenseverdiene som er oppgitt på typeskiltet.
-   Det er brukerens ansvar å unngå belastning som avviker fra det innvendige statiske trykket. Dersom det eksisterer jordskjelvfare, må enheten sikres på forskriftsmessig vis.
-  Sikkerhetsinnretningene på trykkluftkretsen er brukerens ansvar.
-  Ved dimensjonering av sikkerhetsinnretningene på trykkluft-kretsen må det tas hensyn til anleggets tekniske karakteristikk og gjeldende forskrifter. Bruk maskinen kun til profesjonelt arbeid og til de arbeidsoppgaver den er laget for. Det er brukerens ansvar å kontrollere alle aspektene ved anlegget der produktet er installert, følge alle aktuelle sikkerhetsforskrifter for industrien og alle bruksbeskrivelsene for produktet som finnes i bruksanvisningen og i all annen dokumentasjon som følger med produktet. Tukling med eller utskifting av hvilken som helst del utført av uautorisert personell og/eller ukorrekt bruk av maskinen, fører til at garantien opphører. Produsenten fraskriver seg ethvert nåværende og fremtidig ansvar for skader på personer, gods eller på maskinen som skyldes upåpasselighet fra operatørens side, manglende overholdelse av alle in-

struksene i denne bruksanvisningen eller manglende hensyntagen til gjeldende sikkerhetsforskrifter når det gjelder anlegget.

Produsenten påtar seg intet ansvar for eventuelle skader som skyldes tukling med og/eller endring på emballasjen.

Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at de spesifikasjoner som gis for valg av maskinen eller enhetene den består av og/eller tilleggsutstyr er tilstrekkelige for korrekt og forutsigbar bruk av maskinen eller komponentene dens.

 **ADVARSEL:** Konstruktøren forbeholder seg retten til å endre informasjonene i denne manualen uten forvarsel.

**For komplett og oppdatert informasjon anbefales brukeren å konsultere manualen på enheten.**

## 1.4 Gjenværende risiko

Installasjon, igangsetting, stansing og vedlikehold av maskinen skal alltid utføres i overensstemmelse med instruksene i den tekniske dokumentasjonen som følger med produktet og i alle tilfeller slik at det ikke oppstår noen risikabel situasjon. Risikoene som det ikke har vært mulig å eliminere i prosjekteringsfasen, er vist i tabellen under.

angjeldende del	gjenværende risiko	sikker	fremgangsmåte
batteri varmeveksler	små kuttskader	berøring	unngå berøring, benytt arbeidshansker
ventilasjonsrist og vifte	skader	hvis det stikkes inn spisse gjenstander gjennom ristens viften er igang	stikk aldri en gjenstand inn gjennom ventilasjonsristen og plasser aldri noen gjenstand på ristene
innvendig i enheten: kompressor og tilførselsrør	forbrenninger	kontakt	unngå berøring, benytt arbeidshansker
innvendig i enheten: metalldele og elektriske ledninger	forgiftning, støt, alvorlige forbrenninger	isolasjonsfeil på mateledningene på tilførselssiden av enhetens el-panel, metalldele under spenning	tilfredstillende elektrisk beskyttelse av mateledningen; stor nøyaktighet ved jording av metalldelene
utvendig på enheten: området rundt enheten	forgiftning, alvorlige forbrenninger	brann pga. av kortslutning eller overoppheting av mateledningen på tilførselssiden av el-panelet på enheten	snitt på lederne og beskyttelsessystem på den elektriske mateledningen i samsvar med gjeldende normer

## 2 Innledning

Denne bruksanvisningen gjelder for kjøletørkere fremstilt for å garantere trykkluftbehandling av høy kvalitet.

### 2.1 Trasport

Emballert enhet skal være:

- i oppreist posisjon;
- beskyttet mot vind og vær;
- ikke utsettes for støt.

### 2.2 Flytting

Bruk en gaffeltruck som er kraftig nok til vekten som skal løftes, og unngå enhver form for sammenstøt.


### 2.3 Inspeksjon

- Alle enhetene blir på fabrikken satt sammen, montert med elektrisk anlegg, ladet med kjølevæske og olje, samt utprøvet for standard arbeidsforhold;
- når du mottar maskinen må du kontrollere at den er i god stand: reklamer umiddelbart til transport-selskapet dersom du finner noen skader;
- pakk ut enheten nærmest mulig installasjonsstedet.

### 2.4 Lagring


Hvis det er nødvendig å sette flere enheter oppå hverandre, må du følge anvisningene på emballasjen. Lagre den emballerte enheten på et rent sted, beskyttet mot fuktighet og atmosfæriske fenomener.

## 3 Installasjon


 Installer tørkeren innendørs, på et rent sted beskyttet mot atmosfæriske fenomener (også direkte sollys).

 Det installerte produktet må være passende beskyttet mot brannfare (ref. EN378-3).

### 3.1 Funksjonsmåter

 Følg indikasjonene som gis i avsnitt 8.2 og 8.3.

Alle tørker må utstyres med riktig forfilter nær luftinntak. Selger har ikke ansvar for å erstatte / betale for indirekte/direkte skader som skyldes at tørken ikke har forfilter.

 Forfilteret (for filtrering ned til 3 micron eller mindre) må skiftes ut minst en gang i året eller til de intervaller som er oppgitt av produsenten.

 Bytt aldri om trykkluftinngang og -utgang.

### 3.2 Arbeidsområde

 La det være et rom på 1,0 meter rundt enheten.

### 3.3 Råd

For ikke å skade de innvendige delene på luftkompressoren, må man unngå installasjoner hvor luften i omgivelsene inneholder forurensende faste partikler og/eller gasser: vær følgelig oppmerksom på svovel, ammoniakk, klor og i forbindelse med installasjon i nærheten av havet. På versjoner med aksiale vifter, bør ikke den brukte luften kanaliseres.

### 3.4 Elektrisk tilkobling

Bruk en forskriftsmessig nettleddning (angående nødvendig tverrsnitt på nettleddningen, se avsnittet 8.3).


Monter en magnetotermisk differensialbryter på tilførselssiden av anlegget (RCCB - IDn = 0.3A) med en kontaktåpning 3 mm (jfr. gjeldende forskrifter).

Den nominelle strømstyrken "In" på denne magnetotermiske bryteren må være tilsvarende FLA og aktiveringskurven av typen D.

### 3.5 Tilkobling av kondensavløp

Hvis det finnes et tidsstyrt eller elektronisk avløp, benyttes klemmene CN (R1-S1) (se avsnitt 8.8).

Avløp med tidsur eller elektronisk nivåsensor: se egen bruksanvisning som følger med tørkemaskinen for nærmere detaljer om kondensavløpet.

 Foreta tilkobling til avløpssystemet. Unngå tilkobling til lukket krets som er felles med andre trykksatte avløpslinjer. Kontroller at kondensen føres ut på korrekt vis. Avhend all kondensen i samsvar med gjeldende miljøforskrifter.

 Avløpet kan ikke stå uten tilkobling, og må kobles til for å sikre at avfallet dreneres inn i et passende avløpssystem i samsvar med lokale forskrifter.

## 4 Sette maskinen i drift


### 4.1 Innledende kontroller

Før tørkeren settes igang, må du undersøke at:

- installasjonen er blitt utført ifølge beskrivelsene i kapittel 3;
- luftinntaksventilene er lukket og at det ikke er noen luftstrøm gjennom tørkeren;
- strømforsyningen er korrekt.

### 4.2 Igangsetting

1. Slå på enheten med hovedstrømbryteren "QS", displayet viser "OFF";
2. Start luftkompressoren i linjen.
3. Trykk på knappen **set** i noen sekunder for å starte tørkeren; displayet viser "TØRK";
4. Åpne langsomt luftinntaksventilen etter minst 5 minutter og åpne deretter luftutslippsventilen: tørkeren yter nå tørkefunksjonen.

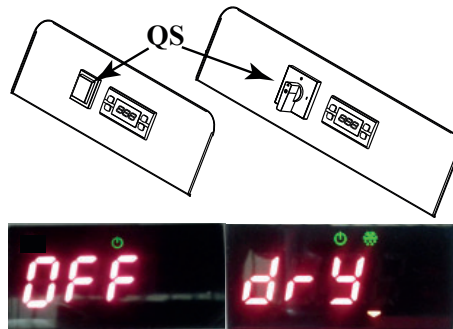

### 4.3 Drift

- La tørkeren være igang hele tiden mens luftkompressoren er igang;
- tørkeren fungerer automatisk, det er derfor ikke nødvendig å foreta noen innstillinger;
- hvis det oppstår overdrevne og uventede luftstrømmer, må man sørge for by-pass for å unngå overbelastning av tørkeren.

### 4.4 Stans

5. Stans tørkeren 2 minutter etter at luftkompressoren har stanset og i alle tilfeller etter at luftstrømmen har stanset;
6. unngå at tørkeren tilføres trykkluft når den ikke er i funksjon;
7. avbryt strømtilførselen ved hjelp av hovedbryteren "QS", slik at driftslampen kobler seg ut sammen med kompressoren.

## 5 Kontroll

### 5.1 Kontrollpanel



- ⏪ OPP-knapp: for å øke verdien på de modifiserbare parametrene  
**TRYKKE I 3 s START MANUELL KONDENSATTØP**
- ⏩ NED-knapp: for å redusere verdien på de modifiserbare parametrene.
- esc ESC-knapp : for å gå tilbake til forrige nivå.
- set SET-knapp: et enkelt trykk for å se alarmene, trykk i flere sekunder for å slå tørkeren PÅ/AV

### 5.2 Symbol

Symbol	Symbolstatus	Funksjon	Symbol	Symbolstatus	Funksjon
	tent	duggpunkt riktig	°C °F	tent	Grad
	blinker	advarsel duggpunkt høyt/lavt		bar PSI	tent
	av	alarm duggpunkt		tent	vedlikehold
	tent	kondensatavløp PÅ			tent
	av	kondensatavløp AV	tent		EL-vifte ON
	tent	Alarm		tent	


## 5.3 Parameterinnstillinger

Det er to nivåer av beskyttelse for parametre:

- Bruker (U): med umiddelbar tilgang, **kan endres av bruker**;
- Passordbeskyttet Fabrikk/Service (F/S): passord kreves for tilgang; **kun til bruk for Fabrikk/Service**.

### 5.3.1 Kondensavløp

Det er mulig å modifisere driftsmodusene til avløpet ved bruk av menyen "TIME". Det finnes to driftsmoduser:

- TIDSINNSTILT (CHd = ON) - med tømning ved intervaller og innstillbar tid; i denne konfigurasjonen hold  trykket for å tvinge avløpet til å fungere;






- EKSTERN (CHd = OFF) - hvis det finnes et eksternt avløp.

For å velge sett gå frem som følger (eller se flytskjema):

Trykk på knappene  og  sammen for å gå inn i undermenyen.

Bruk knappene  og  for å velge "Par" og trykk på  for å bekrefte.

Bruk knappene  og  for å velge "Time" og trykk på  for å bekrefte.

Bruk knappene  og  for å velge koden som skal endres og trykk på  for å bekrefte.

Bruk knappene  og  for å endre verdien og trykk på  for å bekrefte.

Trykk på  for å avslutte.

På samme måte er det mulig å endre intervall og tømmetider for avløpet.

#### Parametertabell "TIME"

Kode	Definisjon	Standard	Min	Maks.
dON	Tid PÅ avløp (sek.)	5	1	60
dOFF	Tid AV avløp (1=10 sek.)	12	2	270
CHd	Konfigurasjon avløp	TIm	TIm	CON




## 5.3.2 Programvaremeny




Det er mulig å se programvareversjonen og stille inn tørkeren for fjernkontrollen eller lederen i menyen "CF9".

Trykk på knappene  og  sammen for å gå inn i undermenyen.

Bruk knappene  og  for å velge "Par" og trykk på  for å bekrefte.

Bruk knappene  og  for å velge "CF9" og trykk på  for å bekrefte.

Bruk knappene  og  for å velge koden som skal endres og trykk på  for å bekrefte.

Bruk knappene  og  for å endre verdien og trykk på  for å bekrefte.

Trykk på  for å avslutte.

#### Parametertabell "CF9"

Kode	Definisjon	Standard	Min	Maks.
VER	Programvareversjon	1.0	---	---
SOft	Programvaretype	1	---	---
rE	Fjernkontroll på/av (Tabell 1)	0	0	2
SUP	ON/OFF veileder (Modbus)	OFF	OFF	ON

Tabell 1	Fjernkontrollmodus på/av
0	Fjernkontrolldeaktivering på/av
1	Fjernkontrollaktivering på/av, lokal aktivering på/av
2	Fjernkontrollaktivering på/av, lokal deaktivering på/av

#### Maskinstatus

For å få maskinstatussignalet må du koble til følgende strømførte kontakter (0-10 V):

1) **A1** på **J3** på klemme **A04**

2) **X1** på klemme **GND**

Tilstand ON (kontakt lukket = 10 V)

Tilstand OFF (kontakt åpen = 0 V)

\* i tilfelle det ikke finnes strømforsyning eller strømbrydd.

Maskin-status	Strømforsyning	ON/OFF skjerm	Strømsparing	Tilstedeværelse av alarmer
ON	JA	ON	ikke infiltrert	ikke infiltrert
OFF	NEI*	ON		
OFF	JA	OFF		
OFF	NEI*	OFF		

### 5.3.3 Cyclingmeny

Trykk på knappene **set** og **esc** sammen for å gå inn i undermenyen.

Bruk knappene **⏪** og **⏩** for å velge "Par" og trykk på **set** for å bekrefte.

Bruk knappene **⏪** og **⏩** for å velge "CYC" og trykk på **set** for å bekrefte.

Bruk knappene **⏪** og **⏩** for å velge koden som skal endres og trykk på **set** for å bekrefte.

Koden "MOd" vises, trykk på **set** for å bekrefte.

Bruk knappene **⏪** og **⏩** for å endre verdien og trykk på **set** for å bekrefte.

Trykk på **esc** for å avslutte.

#### Parametertabell "CYC"

Kode	Definisjon	Standard	Min	Maks.
MOd	ON = energisparing aktivert OFF = energisparing deaktivert	ON	OFF	ON

### 5.3.4 Alarmmeny

Trykk på knappene **set** og **esc** sammen for å gå inn i undermenyen.

Bruk knappene **⏪** og **⏩** for å velge "Par" og trykk på **set** for å bekrefte.

Bruk knappene **⏪** og **⏩** for å velge "ALL" og trykk på **set** for å bekrefte.

Bruk knappene **⏪** og **⏩** for å velge koden som skal endres og trykk på **set** for å bekrefte.

Koden "ALC" vises, trykk på **set** for å bekrefte.


Bruk knappene **⏪** og **⏩** for å endre verdien og trykk på **set** for å bekrefte.

Trykk på **esc** for å avslutte.

#### Parametertabell "ALL"

Kode	Definisjon	Standard	Min	Maks.
ALC	relè Alarm/Varsel	ON	OFF	ON
	OFF = relè energized Alarm/Varsel ON = relè energized bare alarm			

Flytdiagram

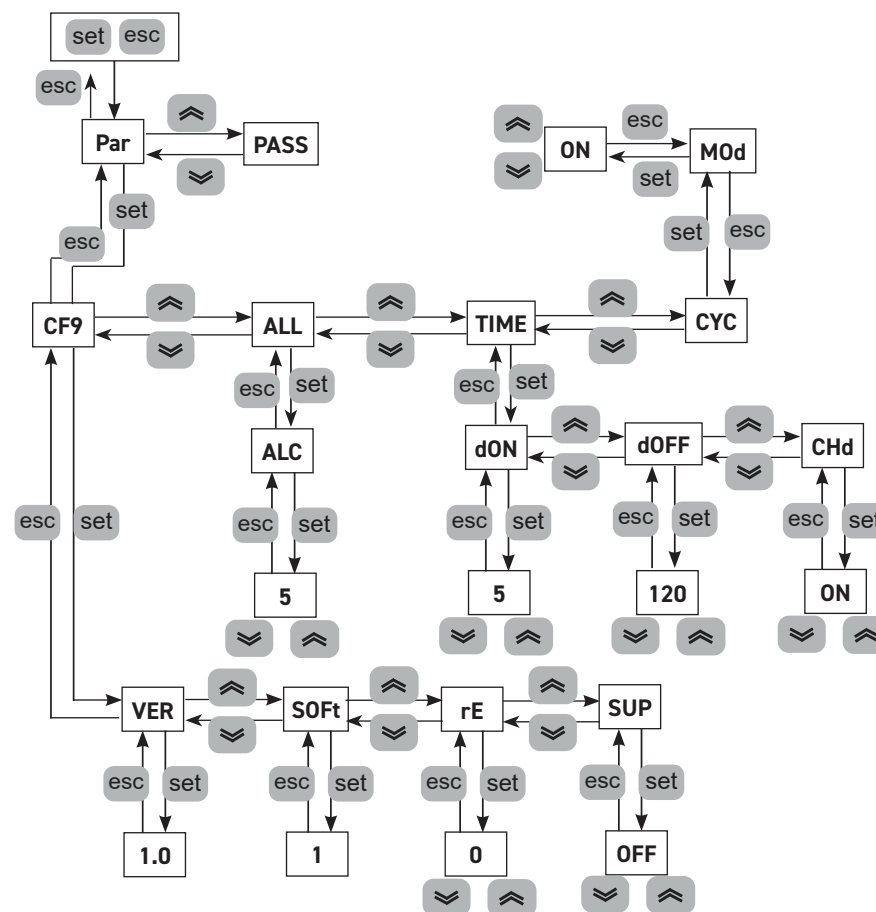




## 5.3.5 Alarmer/advvarsler


### Advvarsler

Når en advarsel er PÅ, blinker "advarselkoden" på displayet.  
Når de nominelle tilstandene kommer tilbake, forsvinner advarselkoden automatisk.

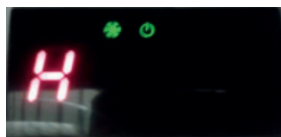


### Alarmer

Når en alarm er PÅ, blinker "Alarmkode" på displayet sammen med

alarmsymbolet , maskinen blokkeres avhengig av alvorlighetsgraden til alarmen.

Ved flere alarmer vises kun den siste tilstanden på displayet.

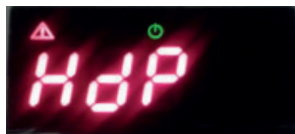

### Tabell over alarmer/advvarsler

Navn	Kode	Beskrivelse alarm/advarsel	Nullstill	Tørker
H	-	Advarsel Høyt duggpunkt	A	ON
L	-	Advarsel Lavt duggpunkt	A	ON
P1	ER01	Advarsel fordampersensor feil/frakoblet	A	ON
SSE	ER02	Advarsel sensor feil/frakoblet (B2) eller ikke aktivert	A	ON
P3	ER03	Advarsel trykktransduser feil/frakoblet	A	ON
HdP	ER07	Alarm Høyt duggpunkt	M	OFF
LdP	ER08	Alarm Lavt duggpunkt	A	OFF
Ewk	ER09	Advarsel arbeidstidsgrense overskredet	A	ON
EXT	ER11	Alarm ekstern (fjernkontroll)	M	OFF
Aldi	-	Alarm for høyt trykk Alarm for høy avlastingstemperatur på kompressoren	M	OFF

A=Automatisk; M=Manuell.

Trykk på knappen  i noen sekunder for å tilbakestille manuelt, alarmkoden og alarmsymbolet





må forsvinne.

### Alarmhistorikk

For å se hvilke og hvor mange alarmen som har oppstått, må du følge den følgende sekvensen (eller se flytdiagrammet):


I alarm/advarsel-situasjon.

Trykk på  for å gå inn på "ALHi".


Trykk på  for å velge "AL" og trykk på  for å åpne.

Trykk på  og  for å se alarmene.

Trykk på  for å avslutte.

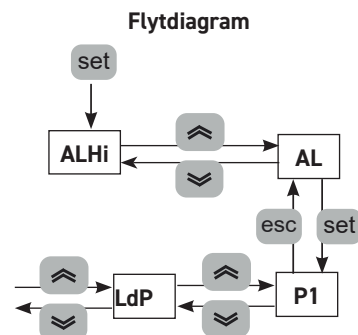


## 6 Vedlikehold


- Maskinen er utformet og fremstilt for å sikre kontinuerlig funksjon; komponentenes levetid avhenger imidlertid direkte av at vedlikeholdet utføres;
-  ved bestilling av service eller reservedeler, må maskinen identifiseres (modell og serienummer) ved å avlese typeskiltet på utsiden av maskinen.

### 6.1 Generelle advarsler

 Før enhver form for vedlikehold, må man kontrollere at:


- trykkluftkretsen ikke lenger er under trykk;
- tørkeren må være frakoblet strømmettet.

 Bruk alltid originale reservedeler fra produsenten: ellers fritas produsenten fra ethvert ansvar for feilfunksjon på maskinen.

 Ved kjølegasslekkasje må du tilkalle autorisert servicepersonell.

 Schrader-ventilen skal benyttes kun ved feilfunksjon på maskinen: i motsatt tilfelle vil skader som skyldes gal lading av kjølevæske ikke dekkes av garantien.

### 6.2 Kjølevæske

Lading: eventuelle skader som skyldes gal lading av kjølegass, utført av uautorisert personell, fører til at garantien ugyldiggjøres 











 Utstyret inneholder fluoriserte drivhusgasser.

IKjølevæske R513A med normal temperatur og trykk er en fargeløs gass som hører til SAFETY GROUP A1 - EN378 (væske gruppe 2 ifølge direktiv PED 2014/68/EU); GWP (Global Warming Potential) = 573.

 Hvis det lekker ut kjølevæske, må du lufte lokalet.

## 6.3 Forebyggende vedlikeholdsprogram

For å sikre at tørkeren alltid er effektiv og pålitelig, må du utføre:



Beskrivelse av vedlikehold	Vedlikeholdsintervall (ved alminnelig drift)			
	Inngrep	Hver dag	Hver uke	Hver 4. måned
<b>Inngrep</b> kontroller  Service 				
Kontroller at indikatorlampen POWER ON lyser.				
Kontroller indikatorlampene på betjeningspanelet.				
Kontroller kondensavløpet.				
Rengjør kondensatorribbene.				
Kontroller den elektriske absorpsjonen.				
Sjekk kjølemiddellekkasjer				
Trykkavlast anlegget. Utfør vedlikehold på utladeren.				
Trykkavlast anlegget. Skift ut elementene på for- og bakfiltrene.				

Det finnes (se avsnitt 8.4):

- a) kompressor-sett;
- b) ventil-sett;
- c) sett for automatisk ekspansjonsventil;
- d) løse reservedeler.

## 6.4 Avhending


Kjølevæsken og smøreoljen i kretsen skal samles opp i henhold til de lokale miljøforskriftene. Gjenvinning av kjølevæsken blir utført før endelig kassering av apparatet ((EU) 517/2014 art.8).

	Resirkulering  Kassering
metall	stål/epoksy-polyester harpiks
varmeveksler	aluminium
rør	aluminium/kobber
avløpsanordning	polyamide
isolasjon på varmeveksler	EPS (syntetisert polystyren)
isolasjon på rør	syntetisk gummi
kompressor	stål/kobber/aluminium/olje
kondensator	stål/kobber/aluminium
kjølevæske	R513A
ventiler	messing
elektriske ledninger	kobber/PVC


Utstyr som inneholder elektriske komponenter må kastes separat sammen med elektrisk og elektronisk avfall i henhold til lokal og gjeldende lovgivning.



# 7 Feilsøking

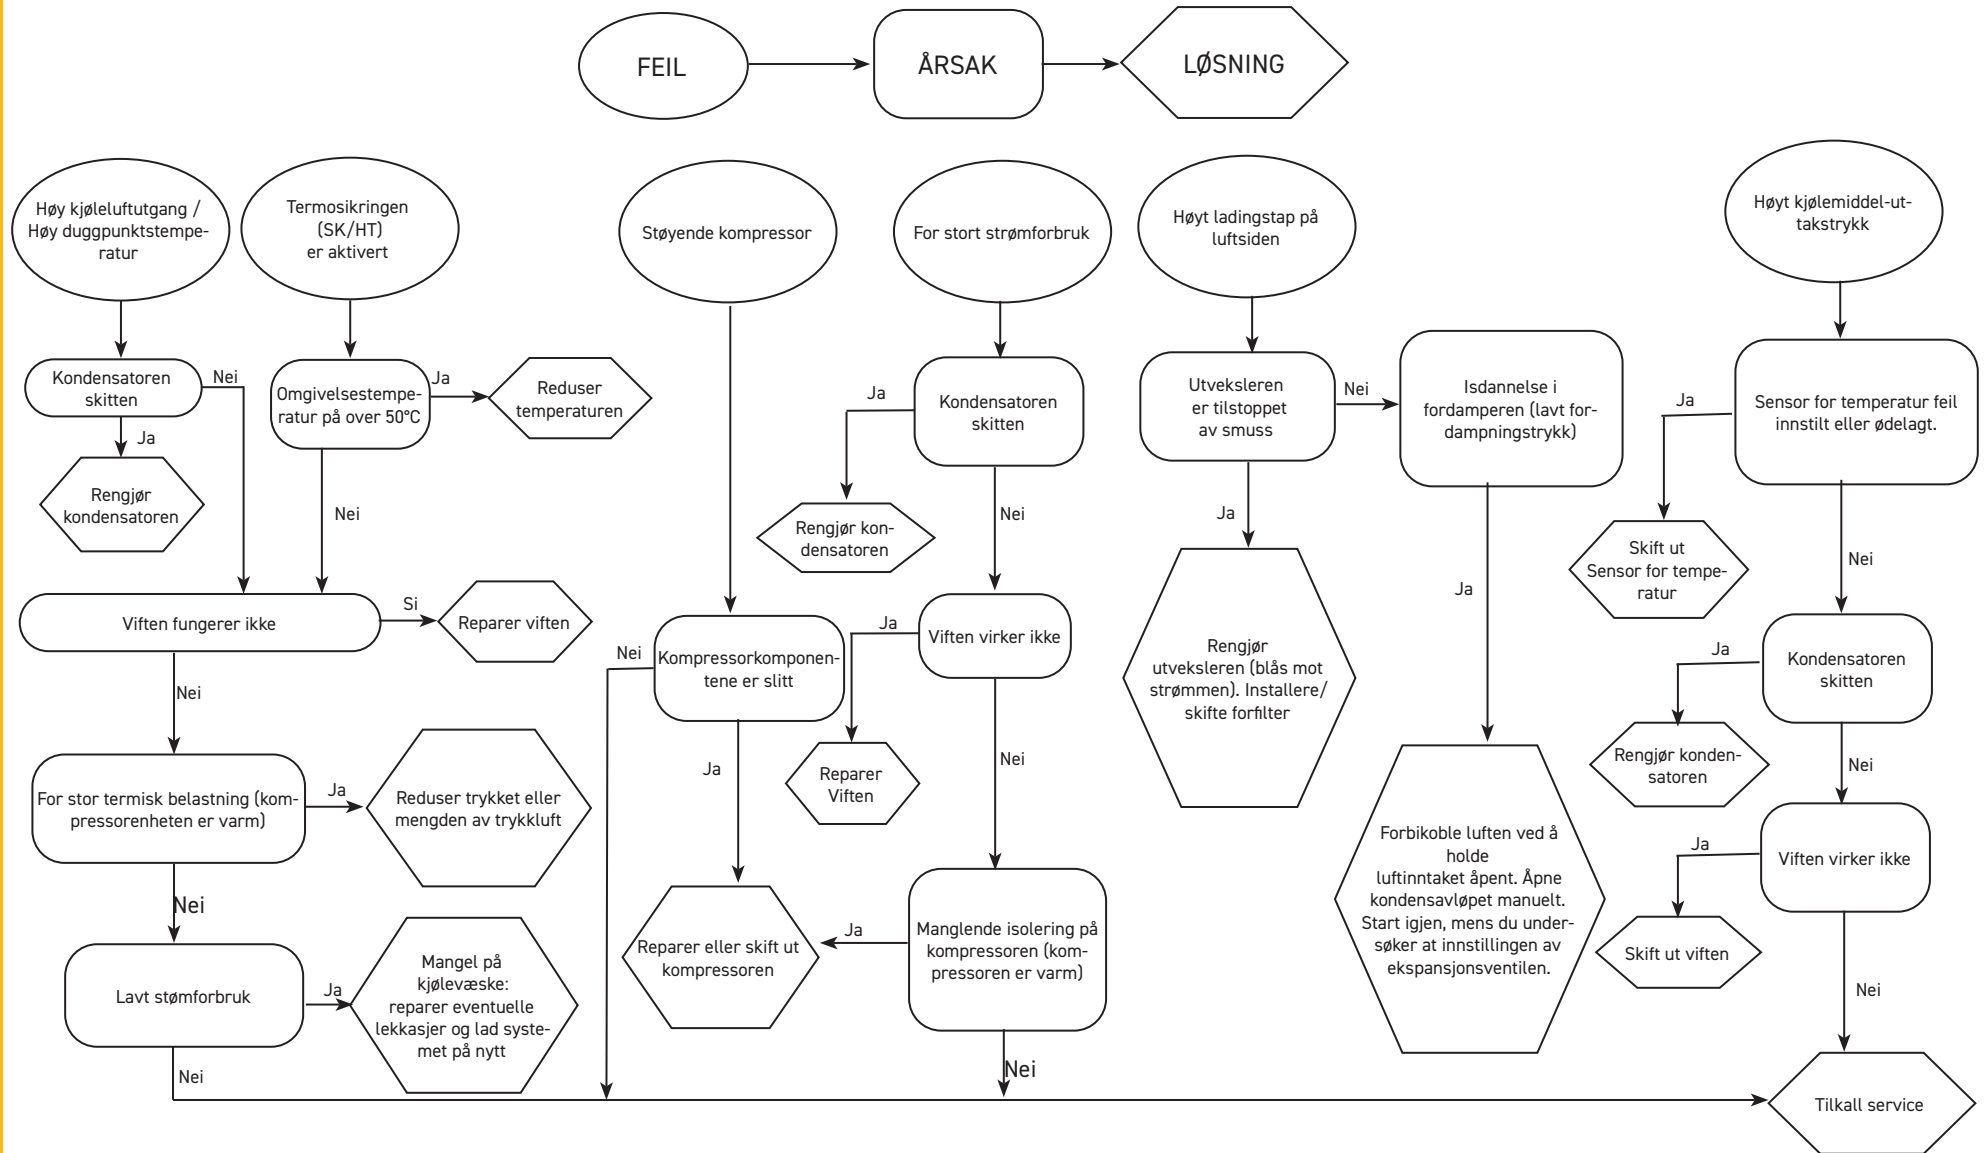

## Inhoudsopgave

<b>1 Veiligheid</b>	<b>2</b>
1.1 Belang van de handleiding.....	2
1.2 Waarschuwingstekens.....	2
1.3 Veiligheidsaanwijzingen.....	2
1.4 Overig gevaar.....	2
<b>2 Inleiding</b>	<b>3</b>
2.1 Transport.....	3
2.2 Hantering.....	3
2.3 Inspectie.....	3
2.4 Opslag.....	3
<b>3 Installatie</b>	<b>3</b>
3.1 Procedures.....	3
3.2 Werkruimte.....	3
3.3 Aanbevelingen.....	3
3.4 Elektrische aansluiting.....	3
3.5 Aansluiting voor condensafvoer.....	3
<b>4 Inbedrijfstelling</b>	<b>4</b>
4.1 Voorafgaande controles.....	4
4.2 Opstarten.....	4
4.3 Werking.....	4
4.4 Uitschakelen.....	4
<b>5 Controle</b>	<b>4</b>
5.1 Controlepaneel.....	4
5.2 Symbool.....	4
5.3 Parameterinstellingen.....	5
5.3.1 Condensafvoer.....	5
5.3.2 Softwaremenu.....	5
5.3.3 Menu Cycling.....	6
5.3.4 Menu Alarm.....	6
5.3.5 Alarmen/waarschuwingen.....	7
<b>6 Onderhoud</b>	<b>8</b>
6.1 Algemene waarschuwingen.....	8
6.2 Koelvloeistof.....	8
6.3 Preventief onderhoudsprogramma.....	8
6.4 Afdanken.....	9
<b>7 Opsporen van storingen</b>	<b>10</b>
<b>8 Bijlage</b>	
 De betekenis van de aanwezige symbolen wordt verklaard in paragraaf 8.1.	
8.1 Legenda	
8.2 Installatieschema	
8.3 Technische gegevens	
8.4 Lijst vervangingsonderdelen	
8.5 Explosietekeningen	
8.6 Buitenafmetingen	
8.7 Koelcircuit	
8.8 Schakelschema	

# 1 Veiligheid

## 1.1 Belang van de handleiding

- Tijdens de gehele levensduur van de machine bewaren
- Voor iedere operatie eerst lezen
- Is onderhevig aan wijzigingen: voor bijgewerkte informatie de versie op de machine lezen

## 1.2 Waarschuwingstekens



Instructies om gevaarlijke situaties voor personen te voorkomen.



Instructie om schade aan het apparaat te voorkomen.



Vereist de aanwezigheid van een ervaren en bevoegde technicus.



De betekenis van de aanwezige symbolen wordt verklaard in paragraaf 8.1

## 1.3 Veiligheidsaanwijzingen



De machine gedurende onderhoudswerkzaamheden altijd van het elektriciteitsnet koppelen.



Deze handleiding is bestemd voor de eindgebruiker en alleen voor werkzaamheden met gesloten panelen: ingrepen waarvoor de machine met gereedschap moet worden geopend, mogen uitsluitend door ervaren en gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.



Zorg ervoor de limieten op het gegevensplaatje niet te overschrijden.



De gebruiker dient andere belastingen dan de statische interne druk te voorkomen. In aardbevingengebieden moet de unit adequaat worden beschermd.



De veiligheidsinrichtingen op het perslucht circuit komen ten laste van de gebruiker.



Bij de berekening van de afmetingen van de veiligheidsinrichtingen van het perslucht circuit moet rekening worden gehouden met de technische kenmerken van het systeem en de geldende plaatselijke wet- en regelgeving.

Gebruik de unit uitsluitend voor professionele doeleinden en voor het doel waarvoor deze is ontworpen.

Het is de taak van de gebruiker om alle aspecten van de toepassing waarin het product geïnstalleerd wordt te analyseren, en alle geldende veiligheidsnormen in de bedrijfstak en alle voorschriften met betrekking tot het product in de gebruiksaanwijzing en alle andere bij de unit geleverde documentatie op te volgen.

Het forceren of vervangen van een willekeurige component door onbevoegd personeel en/of het onei-

genlijk gebruik van de unit ontheften de fabrikant van elke aansprakelijkheid en maken de garantie ongeldig.

Iedere huidige en toekomstige aansprakelijkheid voor schade aan personen, zaken en aan de unit zelf, die het gevolg zijn van nalatigheid van de operateurs, van het niet naleven van de instructies in deze handleiding, van het niet toepassen van de geldende voorschriften met betrekking tot de veiligheid van de installatie komt te vervallen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die te wijten is aan veranderingen en/of wijzigingen van de verpakking.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de geleverde lijst voor het selecteren van de unit of van onderdelen en/of opties compleet is, teneinde een correct of redelijkerwijs voorspelbaar gebruik van de unit of van de onderdelen te garanderen.



**LET OP: de fabrikant behoudt zich het recht voor de informatie in dit handboek zonder enige waarschuwing vooraf te wijzigen.**

**Voor volledige en actuele informatie raden wij de gebruiker aan het bij de unit geleverde handboek te raadplegen.**

## 1.4 Overig gevaar

Installatie, start, uitschakelen en onderhoud van de machine mag uitsluitend uitgevoerd worden op grond van hetgeen beschreven staat in de technische documentatie en in elk geval zodanig dat gevaar vermeden wordt. Onderstaande tabel vermeldt eventueel gevaar dat men tijdens het ontwerpen van de machine niet heeft kunnen voorkomen.:

betreffend deel	bestaand gevaar	oorzaak	voorzorgsmaatregel
batterij voor warmteuitwisseling	kleine snijwonden	aanraking	vermijd aanraking, gebruik veiligheidshandschoenen
ventilatorrooster en ventilator	persoonlijk letsel	steken van scherpe voorwerpen in het rooster terwijl de ventilator beweegt	steek nooit voorwerpen in het ventilatorrooster en leg niets op de roosters
in de machine: compressor en toevoering	brandwonden	aanraking	vermijd aanraking, gebruik veiligheidshandschoenen
in de machine: metaaldelen en elektrische kabels	vergiftiging, fulgoratie, ernstige brandwonden	slecht geïsoleerde voedingskabels naar elektrisch schakelbord van de unit met onder spanning staande metaaldelen	voer de elektrische isolatie van de voedingslijn naar behoren uit; voer de aarding van de metaaldelen nauwkeurig uit
buiten de machine: omliggende ruimte	vergiftiging, ernstige brandwonden	brand tengevolge van kortsluiting of oververhitting van de voedingslijn naar het elektrisch schakelbord van de machine	kabelsectie en beveiligingssysteem van de elektrische voedingslijn in overeenstemming met de geldende normen

## 2 Inleiding

Deze handleiding heeft betrekking op koeldrogers die ontworpen zijn om een kwalitatief hoogstaande behandeling van perslucht te garanderen.

### 2.1 Transport

De verpakte eenheid moet:

- in een verticale positie worden gehouden;
- beschermd worden tegen atmosferische invloeden;
- beschermd worden tegen botsingen en stoten.

### 2.2 Hantering

Gebruik een vorkheftruck die geschikt is voor het te tillen gewicht en vermijd botsingen tegen de verpakking.

### 2.3 Inspectie


- In de fabriek worden alle units geassembleerd, bedraad, gevuld met koelmiddel en olie, en getest volgens de standaard bedrijfsomstandigheden;
- controleer bij ontvangst de staat van de machine: protesteer geef eventuele schade gelijk aan bij het transportbedrijf;
- pak de eenheid uit in de buurt van de installatieplaats.

### 2.4 Opslag


Als meerdere eenheden boven elkaar moeten worden geplaatst, de opmerkingen op de verpakking opvolgen. De verpakte eenheid op een schone plaats en beschermd tegen vocht en weersinvloeden opslaan.

## 3 Installatie

 Installeer de droger in een schone ruimte en beschermd tegen directe atmosferische invloeden (ook tegen zonlicht).


 Het geïnstalleerde product moet op passende wijze worden beschermd tegen brandgevaar (ref. EN378-3).

### 3.1 Procedures

 De aanwijzingen uit de paragrafen 8.2 en 8.3 opvolgen.

Alle drogers dienen voorzien te zijn van een passend voorfilter dat zo dicht mogelijk bij de inlaat van de droger gemonteerd dient te worden.

De verkoper is nimmer aansprakelijk of verplicht tot schadevergoeding voor elke directe of indirecte schade veroorzaakt door het ontbreken hiervan.

 Het voorfilterelement (voor filtering tot 3 micron of lager) moet minstens eenmaal per jaar worden vervangen of na de periode die door de fabrikant is aangegeven.

 De perslucht ingang en -uitgang niet verwisselen.

### 3.2 Werkrimte

 Zorg voor een vrije ruimte van 1,0 meter rondom de eenheid.

### 3.3 Aanbevelingen

Om de interne componenten van de droger en de luchtcompressor niet te beschadigen, de machine niet installeren in een ruimte waar de omgevingslucht verontreinigende stoffen of dampen bevat: let dus op zwavel, ammoniak, chloor, en bij installaties in een zeemilieu.

Voor de uitvoeringen met axiale ventilator is de kanalisatie van de verbruikte lucht afgeraden

### 3.4 Elektrische aansluiting

Gebruik een kabel die voldoet aan de lokale wetten en voorschriften (zie voor de minimale kabeldoorsnede paragraaf 8.3).


Installeer de thermomagnetische differentieelschakelaar (RCCB - IDn = 0.3A) bovenstrooms van de installatie met een afstand tussen de contacten bij een geopende schakelaar 3 mm (zie de toepasselijke plaatselijke voorschriften).

De nominale stroom "In" van deze installatieautomaat moet gelijk zijn aan FLA en de D-curve.

### 3.5 Aansluiting voor condensafvoer

Gebruik de klemmen CN (R1-S1) (zie paragraaf 8.8) als er een getimede of elektronische afvoer aanwezig is.

Voor getimede en elektronische afvoeren: zie de aparte handleiding die bij de droger geleverd wordt voor specifieke details over de condensafvoer.

 Maak een aansluiting met het afvoersysteem en vermijd de aansluiting op een gesloten circuit waarop reeds andere onder druk staande afvoerlijnen zijn aangesloten. Controleer of de condens op de juiste wijze in het afvoerkanaal wegvloeit. Alle condens moet in overeenstemming met de plaatselijke geldende milieuvoorschriften worden afgevoerd.

 **Avløpet kan ikke stå uten tilkopling, og må kobles til for å sikre at avfallet dreneres inn i et passende avløpssystem i samsvar med lokale forskrifter.**

## 4 Inbedrijfstelling


### 4.1 Voorafgaande controles

Alvorens de droger te starten nagaan of:

- de installatie uitgevoerd is volgens de aanwijzingen in hoofdstuk 3;
- de luchtinlaatkleppen gesloten zijn en er geen lucht door de droger heen stroomt;
- of de netspanning overeenkomt;

### 4.2 Opstarten

1. Zet het toestel aan met de hoofdschakelaar "QS", op het scherm staat "OFF";
2. Start de luchtcompressor van de lijn.
3. Druk enkele seconden op de toets **set** om de droger te starten; op het scherm staat "DRY";
4. Open na minstens 5 minuten langzaam de luchtinlaatklep en open daarna de luchtuitlaatklep: de droger voert nu de luchtdroogfunctie uit.

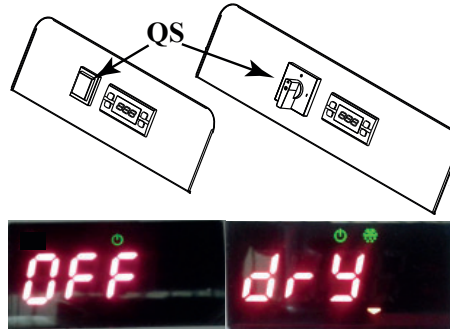

### 4.3 Werking

- Laat de droger werken zolang de luchtcompressor in werking is;
- de droger werkt geheel automatisch, en hoeft niet ter plekke te worden afgesteld;
- bij een te grote en onverwachte luchtstroom moet een bypass worden gebruikt om te voorkomen dat het droogtoestel overbelast raakt.

### 4.4 Uitschakelen

1. Stop de droger 2 minuten nadat de luchtcompressor is gestopt en in ieder geval nadat de luchtstroomtoevoer is onderbroken;
2. er dient te worden vermeden dat er perslucht in de droger stroomt wanneer deze niet in werking is;
3. sluit de stroomtoevoer af met de hoofdschakelaar "QS", de lamp gaat samen met de compressor uit.

## 5 Controle

### 5.1 Controlepaneel



- ⏶ Drukknop OMHOOG: om de waarde van de parameters die gewijzigd kunnen worden te verhogen. **5s INDRUKKEN: Condensafvoer STARTEN.**
- ⏷ Drukknop OMLAAG: om de waarde van de parameters die gewijzigd kunnen worden te verlagen.
- esc Drukknop ESC: om af te sluiten en terug te keren naar het vorige niveau.
- set Drukknop SET: één keer drukken om de alarmen weer te geven, langer blijven drukken om de droger AAN/UIT te zetten

### 5.2 Symbool

Symbol	Status symbool	Functie	Symbol	Status symbool	Functie
	Brandt	Dauwpunt correct	°C °F	Brandt	Graden
	knippert	Waarschuwing dauwpunt hoog/laag		Brandt	Druk
	Uit	Alarm dauwpunt	bar PSI	Brandt	Onderhoud
	Brandt	Condensafvoer AAN		Brandt	Droger AAN; Met compressor UIT
	Uit	Condensafvoer UIT		Brandt	Elektroventila- tor ON
	Brandt	Droger AAN		Brandt	
	Uit	Droger UIT / Droger in stand-by			
	Brandt	Alarm		Brandt	




## 5.3 Parameterinstellingen

Er zijn twee niveaus van beveiliging voor parameters:

- Gebruiker (U): met onmiddellijke toegang, **Wijzigbaar door de gebruiker**;
- Fabriek/Service (F/S) beveiligd met wachtwoord: wachtwoord vereist voor toegang; **Alleen voor gebruik door Fabrik/Service**.

### 5.3.1 Condensafvoer

De bedrijfsmodi van de afvoer kunnen worden gewijzigd via het menu "TIME". Er zijn twee bedrijfsmodi:




- TIMED (CHd = AAN) - met afvoer op intervallen en instelbare tijd; houd in deze configuratie  ingedrukt om de afvoer te forceren;









- EXTERN (CHd = UIT) - als er een externe afvoer is.

Ga als volgt te werk om de instelling te kiezen (of zie het stroomdiagram):

Druk tegelijk op de knoppen  en  om het submenu te openen.

Gebruik de knoppen  en  om "Par" te selecteren en druk op  om te bevestigen.

Gebruik de knoppen  en  om "Time" te selecteren en druk op  om te bevestigen.

Gebruik de knoppen  en  om de te wijzigen code te selecteren en druk op  om te bevestigen.

Gebruik de knoppen  en  om de waarde te wijzigen en druk op  om te bevestigen.

Druk op  om af te sluiten.

U kunt het interval en de afvoertijden van de afvoer op dezelfde manier wijzigen.




#### Tabel parameter "TIME"




Code	Definitie	Standaard	Min	Max.
dON	Tijd afvoer AAN (sec.)	5	1	60
dOFF	Tijd afvoer UIT (1=10 sec.)	12	2	270
CHd	Configuratie afvoer	TIm	TIm	CON




### 5.3.2 Softwaremenu

In het menu "CF9" kunt u de softwareversie zien en de droger instellen voor afstandsbediening of de supervisie.

Druk tegelijk op de knoppen  en  om het submenu te openen.

Gebruik de knoppen  en  om "Par" te selecteren en druk op  om te bevestigen.

Gebruik de knoppen  en  om "CYC" te selecteren en druk op  om te bevestigen.

Gebruik de knoppen  en  om de te wijzigen code te selecteren en druk op  om te bevestigen.

Gebruik de knoppen  en  om de waarde te wijzigen en druk op  om te bevestigen.

Druk op  om af te sluiten.

#### Tabel parameter "CF9"

Code	Definitie	Standaard	Min	Max.
VER	Softwareversie	1.0	---	---
SOft	Type software	1	---	---
rE	Afstandsbediening aan/uit (Tabel 1)	0	0	2
SUP	Supervisie AAN/UIT (Modbus)	OFF	OFF	ON

#### Table 1 Modus afstandsbediening aan/uit

0	Afstandsbediening aan/uit uitschakelen
1	Afstandsbediening aan/uit inschakelen, lokaal aan/uit inschakelen
2	Afstandsbediening aan/uit inschakelen, lokaal aan/uit uitschakelen

#### Machinestatus

Om het machinesignaal te krijgen, moet u de volgende bekrachtigde contacten (0-10V) aansluiten:

1) **A1** op **J3** op klem **A04**

2) **X1** op klem **GND**

Stand ON (contact dicht =10V)

Stand OFF (contact open = 0V)

\* in het geval van geen voeding of verlies.

Machine-status	Voeding	Display ON/OFF	Energie-besparing	Aanwezigheid van alarmen
ON	JA	ON	niet beïnvloed	niet beïnvloed
OFF	NEE*	ON		
OFF	JA	OFF		
OFF	NEE*	OFF		

### 5.3.3 Menu Cycling

Druk tegelijk op de knoppen **set** en **esc** om het submenu te openen.

Gebruik de knoppen **⏪** en **⏩** om "Par" te selecteren en druk op **set** om te bevestigen.

Gebruik de knoppen **⏪** en **⏩** om "CYC" te selecteren en druk op **set** om te bevestigen.

Gebruik de knoppen **⏪** en **⏩** om de te wijzigen code te selecteren en druk op **set** om te bevestigen.

Als de code "MOd" verschijnt, druk dan op **set** om te bevestigen.

Gebruik de knoppen **⏪** en **⏩** om de waarde te wijzigen en druk op **set** om te bevestigen.

Druk op **esc** om af te sluiten.

#### Tabel parameter "CYC"

Code	Definitie	Standaard	Min	Max.
MOd	ON = eco-modus ingeschakeld OFF = eco-modus uitgeschakeld	ON	OFF	ON

### 5.3.4 Menu Alarm

Druk tegelijk op de knoppen **set** en **esc** om het submenu te openen.

Gebruik de knoppen **⏪** en **⏩** om "Par" te selecteren en druk op **set** om te bevestigen.

Gebruik de knoppen **⏪** en **⏩** om "ALL" te selecteren en druk op **set** om te bevestigen.

Gebruik de knoppen **⏪** en **⏩** om de te wijzigen code te selecteren en druk op **set** om te bevestigen.

Als de code "ALC" verschijnt, druk dan op **set** om te bevestigen.


Gebruik de knoppen **⏪** en **⏩** om de waarde te wijzigen en druk op **set** om te bevestigen.

Druk op **esc** om af te sluiten.

#### Tabel parameter "ALL"

Code	Definitie	Standaard	Min	Max.
ALC	relais Alarm/Waarschuwing	ON	OFF	ON
	OFF = bekrachtigd relais voor Alarm/Waarschuwing ON = bekrachtigd relais alleen alarm			

### Stroomdiagram

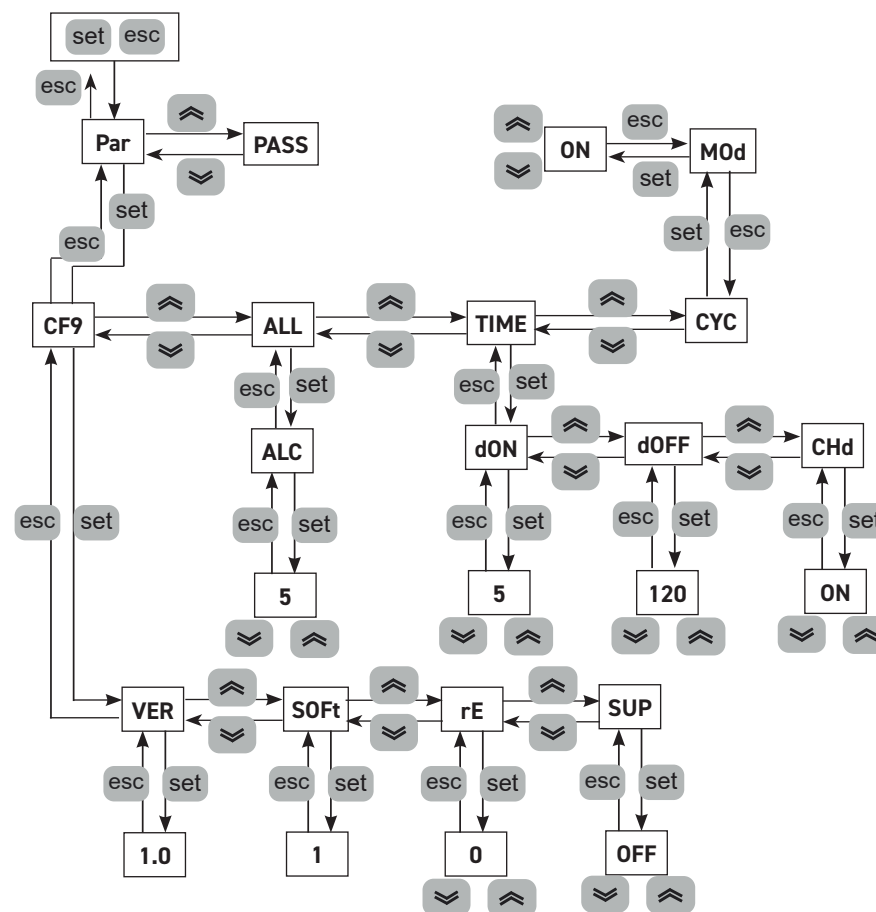


## 5.3.5 Alarmen/waarschuwingen

### Waarschuwingen


Wanneer een waarschuwing AAN is, knippert de "waarschuwingscode" op het scherm.

Wanneer de normale omstandigheden terugkeren, verdwijnt de waarschuwingscode automatisch.

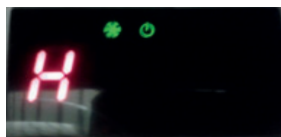

### Alarmen

Wanneer een Alarm AAN is, knippert de "Alarmcode" op het scherm

en wordt het alarmsymbool , weergegeven en wordt de machine geblokkeerd, afhankelijk van de ernst van het alarm.

Bij meerdere alarmen wordt alleen de laatste toestand weergegeven op het scherm.




Tabel Alarmen/waarschuwingen

Naam	Code	Beschrijving alarm / waarschuwing	Reset	Droger
H	-	Waarschuwing hoog dauwpunt	A	ON
L	-	Waarschuwing laag dauwpunt	A	ON
P1	ER01	Waarschuwing verdampersensor defect/ontkoppeld	A	ON
SSE	ER02	Waarschuwing sensor defect/ontkoppeld (P2) of niet inschakelen	A	ON
P3	ER03	Waarschuwing drukomzetter defect/ontkoppeld	A	ON
HdP	ER07	Alarm hoog dauwpunt	M	OFF
LdP	ER08	Alarm laag dauwpunt	A	OFF
Ewk	ER09	Waarschuwing werktijdlimiet overschreden	A	ON
EXT	ER11	Alarm extern (afstandsbediening)	M	OFF
Aldi	-	Alarm hoog druk Alarm hoog Compressor Uitvoertemperatuur	M	OFF

A=Automatisch; M=Manueel.

Druk enkele seconden op de knop  om manueel te resetten, de alarmcode en het alarmsymbool



 moeten verdwijnen.

### Alarmhistoriek

Ga als volgt te werk om te zien welke en hoeveel alarmen er zijn geweest (of zie het stroomdiagram):


In alarm-/waarschuwingssituatie.

Druk op  om "ALHi" te openen.

Druk op  om "AL" te kiezen en druk op  om te openen.


Druk op  en  om de alarmen te zien.

Druk op  om af te sluiten.

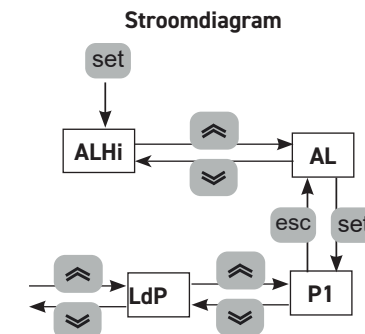

## 6 Onderhoud


• De machine is ontworpen en gebouwd voor ononderbroken werking; de levensduur van de onderdelen is echter afhankelijk van het uitgevoerde onderhoud.

-  Wanneer u contact opneemt voor assistentie of reserveonderdelen, dient u de machine te identificeren (model en serienummer) met behulp van de gegevens op het typeplaatje op de machine.


### 6.1 Algemene waarschuwingen

 Alvorens een willekeurige onderhoudswerkzaamheid uit te voeren, nagaan of:

- het pneumatisch circuit niet onder druk staat;
- de droger moet van het elektriciteitsnet zijn afgekoppeld.

 Gebruik altijd originele vervangingsonderdelen van de fabrikant; anders is de fabrikant niet aansprakelijk in geval van storingen aan de machine.

 Wendt u in geval van het lekken van het koelmiddel tot ervaren en erkend personeel.

 De Schrader klep mag uitsluitend gebruikt worden wanneer de machine niet naar behoren functioneert: indien de klep toch wordt gebruikt zal de schade, die door het verkeerd laden van het koelmiddel wordt veroorzaakt, niet door de garantie worden gedekt.

### 6.2 Koelvloeistof

Vullen: eventuele schade als gevolg van een verkeerd uitgevoerde bijvulling van het koelmiddel door onbevoegd personeel valt niet onder de garantie.












 Utstyret inneholder fluoriserte drivhusgasser.

De koelvloeistof R513A is bij een normale temperatuur en normale druk een kleurloos gas en behoort tot de SAFETY GROUP A1 - EN378 (vloeistof groep 2 tweede richtlijn PED 2014/68/EU); GWP (Global Warming Potential) = 573

 Bij lekken van koelvloeistof de ruimte luchten.

## 6.3 Preventief onderhoudsprogramma

Om ook na verloop van tijd nog verzekerd te zijn van de maximale efficiëntie en betrouwbaarheid van de droger, de onderstaande werkzaamheden uitvoeren:

Beschrijving onderhoudswerkzaamheid	Onderhoudsinterval (onder standaard werkingsomstandigheden)			
	Dagelijks	Wekelijks	Om de 4 maanden	Om de 12 maanden
<p style="text-align: center;"><b>Werkzaamheid</b></p> <p style="text-align: center;">controleren  Service </p>				
Controleren of het lampje POWER ON brandt.				
De lampjes van het controlepaneel controleren.				
De condensafvoer controleren				
De vinnen van de condensor reinigen				
De stroomopname controleren.				
Controleer de koelmiddellekken. 				
Haal de druk van het systeem. Onderhoud uitvoeren op de afvoer.				
Haal de druk van het systeem. De elementen van de voor- en nafilters vervangen.				



Beschikbaar zijn (zie paragraaf 8.4):

- een compressorkit;
- een ventilatorkit;
- kit automatisch expansieventiel;
- losse vervangingsonderdelen.

## 6.4 Afdanken

De koelvloeistof en de smeeroilie in het circuit moeten worden verwerkt overeenkomstig de plaatselijke geldende milieuvoorschriften.


De koelvloeistof wordt teruggewonnen voordat het apparaat definitief wordt vernietigd ((EU) Nr 517/2014 art.8).

	<b>Recycling Afvalverwerking</b> 
omkasting	staal/epoxideharsen-polyester
wisselaar	aluminium
leidingen/collectoren	koper/aluminium/koolstaal
afvoerinrichting	polyamide
isolatie wisselaar	EPS (gesinterd polystyreen)
isolatie leidingen	synthetisch rubber
compressor	staal/koper/aluminium/olie
condensor	koper/aluminium
koelvloeistof	R513A
kleppen	messing
elektriciteitskabels	koper/PVC


Apparatuur die elektrische componenten bevat, moet apart worden ingezameld met elektrisch en elektronisch afval in overeenstemming met de lokale en huidige wetgeving.



## 7 Opsporen van storingen

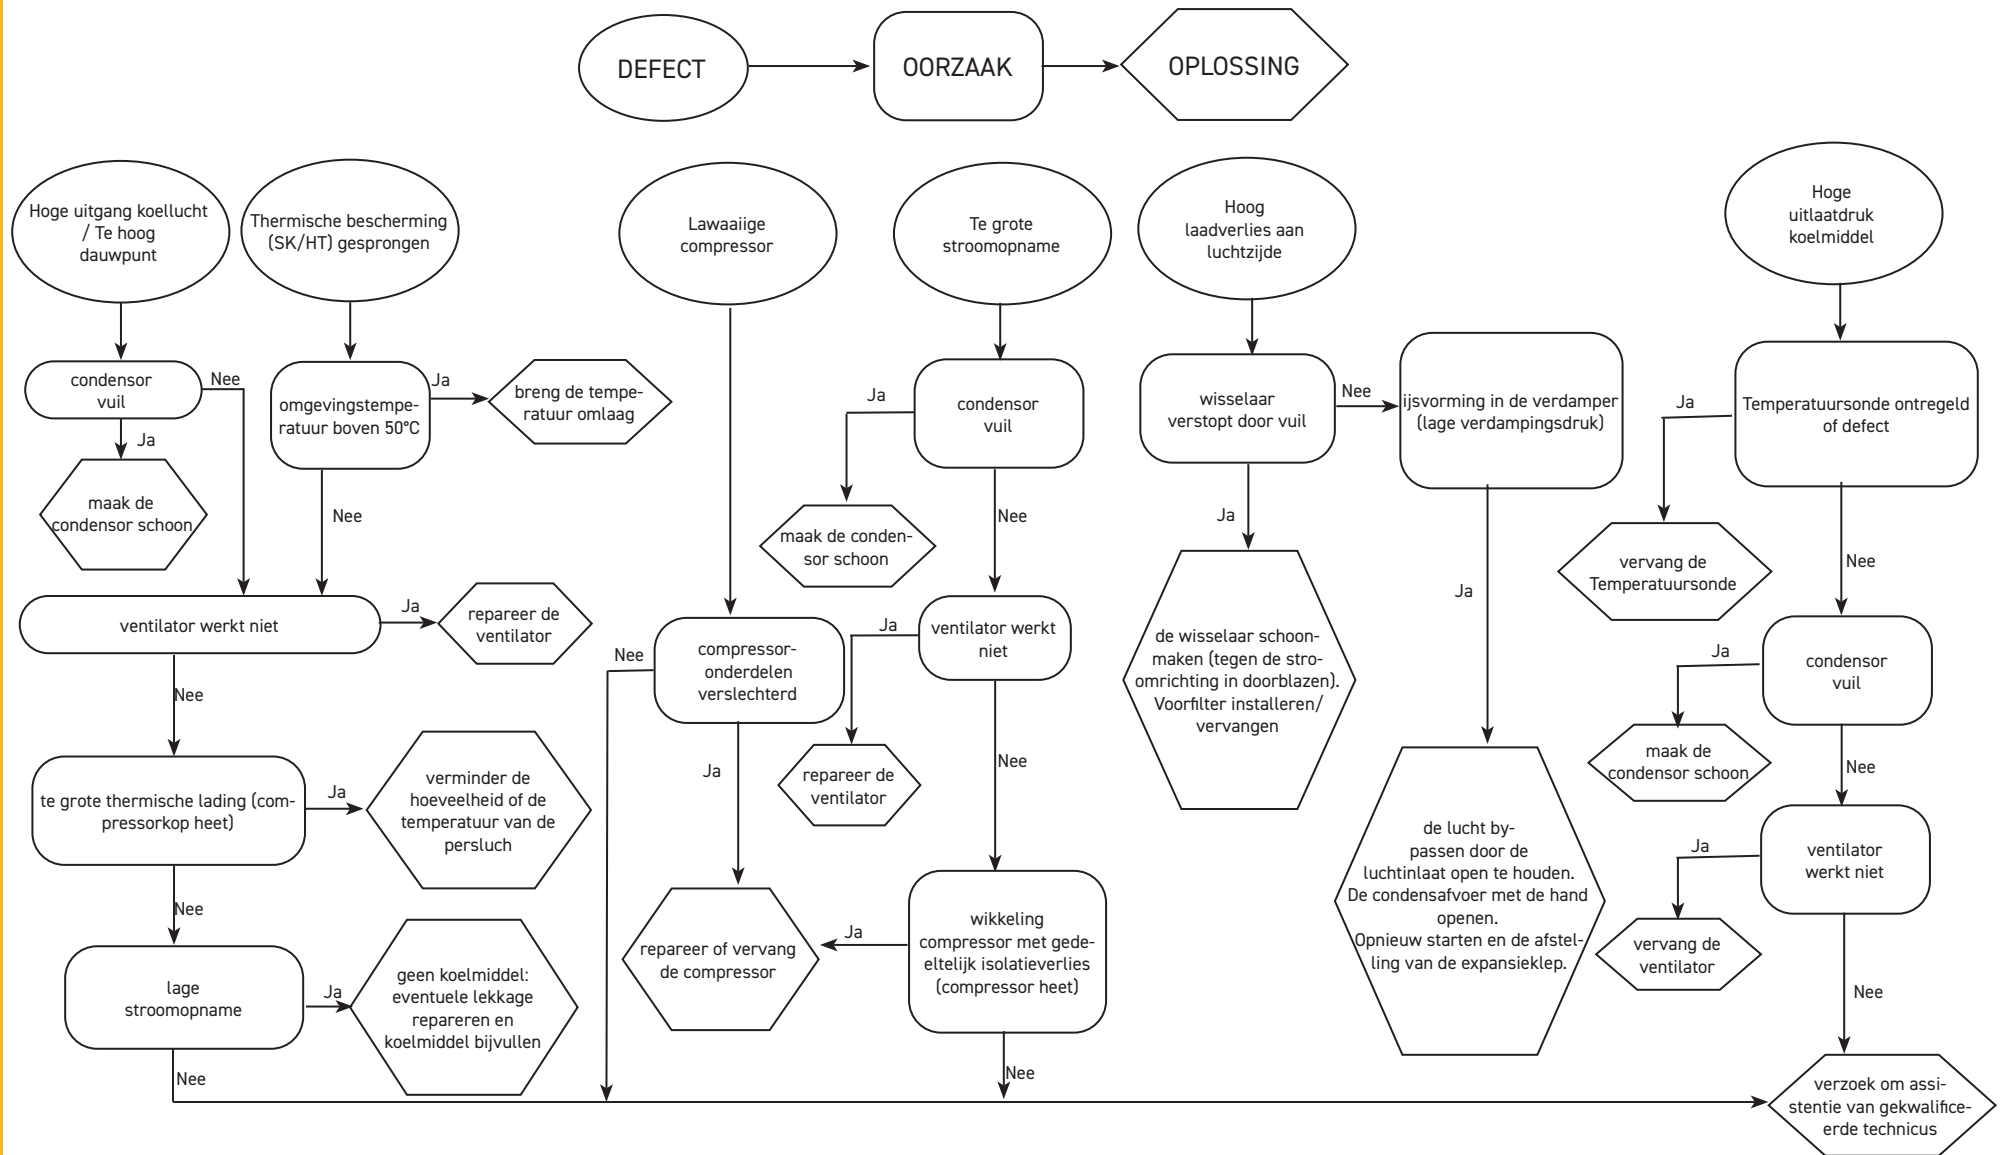

## Indholdsfortegnelse

<b>1 Sikkerhed</b>	<b>2</b>
1.1 Instruktionsbogens vigtighed.....	2
1.2 Advarselssignaler .....	2
1.3 Sikkerhedsforskrifter.....	2
1.4 Resterende risici.....	2
<b>2 Indledning</b>	<b>3</b>
2.1 Transport .....	3
2.2 Flytning.....	3
2.3 Inspektion.....	3
2.4 Oplagring .....	3
<b>3 Installation</b>	<b>3</b>
3.1 Funktion.....	3
3.2 Arbejdsrum.....	3
3.3 Forslag.....	3
3.4 Eltilslutning.....	3
3.5 Tilslutning til afløb for kondensvand.....	3
<b>4 Idriftstaging</b>	<b>4</b>
4.1 Indledende kontroller.....	4
4.2 Start.....	4
4.3 Funktion .....	4
4.4 Stop.....	4
<b>5 Kontrol</b>	<b>4</b>
5.1 Kontrolpanel .....	4
5.2 Symbol.....	4
5.3 Parameterindstillinger.....	5
5.3.1 Kondens afløb.....	5
5.3.2 Softwaremenu.....	5
5.3.3 Cyclingmenu.....	6
5.3.4 Alarmmenu .....	6
5.3.5 Alarmer/advarsler .....	7
<b>6 Vedligeholdelse</b>	<b>8</b>
6.1 Generelle advarsler .....	8
6.2 Refrigerant .....	8
6.3 Program til forebyggende vedligeholdelse.....	8
6.4 Demontering .....	9
<b>7 Fejlsøgning</b>	<b>10</b>
<b>8 Tillæg</b>	
 Der er symboler, hvis betydning er beskrevet i afsnittet 8.1.	
8.1 Tegnforklaring	
8.2 Installationsdiagram	
8.3 Tekniske data	
8.4 Reservedelsliste	
8.5 Sprængskitser	
8.6 Mål	
8.7 Kølekredsløb	
8.8 Eldiagram	

# 1 Sikkerhed

## 1.1 Instruktionsbogens vigtighed

- Opbevar den i hele maskinens levetid.
- Læs den før alle indgreb.
- Den kan ændres: for ajourførte informationer, se i bogen i maskinen.

## 1.2 Advarselssignaler



Instruktioner for at undgå farer for personer.



Instruktion, der skal følges for at undgå skader på apparatet.



Det kræves, at en kompetent og autoriseret tekniker er til stede.



Der er symboler, hvis betydning er beskrevet i afsnittet 8.1

## 1.3 Sikkerhedsforskrifter



Kobl altid maskinen fra elnettet under vedligeholdelsesindgreb.



Instruktionsbogen er kun beregnet til slutbrugeren til operationer, der kan udføres med lukkede paneler: operationer, der kræver åbning med værktøj, skal udføres af kvalificerede fagfolk.



Overskrid aldrig de projekterede begrænsninger som angivet på typepladen.



Det er brugerens ansvar at undgå belastninger, der er anderledes end det indre statiske tryk. Hvis der er risiko for seismisk aktivitet, skal enheden være passende beskyttet.



Sikkerhedsanordningerne i trykluftskredsløbet er brugerens ansvar.



Dimensioneringen af trykluftkredsløbets sikkerhedsenheder udføres i overensstemmelse med anlæggets tekniske specifikationer og gældende lokal lovgivning.

Anvend udelukkende enheden til professionel brug og til det formål, hvortil den er beregnet.

Det er brugerens opgave at evaluere alle aspekter ved produktets anvendelse og installation, at efterleve alle relevante industristandarder mht. sikkerheden samt at følge alle forskrifter vedrørende produktet, som er beskrevet i brugsvejledningen og i den supplerende dokumentation leveret med enheden.

Ulovlig ændring eller udskiftning af en hvilken som helst komponent, der udføres af uautoriseret personale og/eller ukorrekt brug af enheden, vil friholde producenten for ethvert ansvar og medføre bortfald af garantien.

Producenten frasiger sig ethvert ansvar nu og i fremtiden for skader på personer, ting og selve maski-

nen som følge af operatøernes forsømmelighed, manglende overholdelse af alle instruktioner anført i denne instruktionsbog og manglende overholdelse af de gældende regler for anlæggets sikkerhed. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på grund af ændringer og/eller forandringer af emballagen.

Det er brugerens ansvar at sikre sig, at de angivne specifikationer til brug for valget af enheden og dens komponenter og/eller det valgfri ekstraudstyr er udtømmende for en korrekt eller rimelig forventelig brug af selve enheden eller dens komponenter.



**BEMÆRK:** Producenten forbeholder sig retten til at foretage ændringer i denne vejledning uden forudgående varsel.

Brugeren opfordres til at konsultere vejledningen på maskinen for at få de mest fyldestgørende og opdaterede oplysninger.

## 1.4 Resterende risici

Installation, opstart, standsning og vedligeholdelse af maskinen skal udføres nøjagtigt i henhold til instruktionerne i den tekniske dokumentation, der følger med maskinen, og således at der ikke opstår farlige situationer. De risici, det ikke har været muligt at eliminere på konstruktionsstadiet, fremgår af følgende tabel.

del	resterende risiko	opstår ved	forholdsregler
varmevekslerspiralen	små snitsår	kontakt	undgå kontakt, bær beskyttelseshandsker
blæser og blæserrist	læsioner	indførelse af spidse genstande gennem risten, medens blæseren er i funktion	undlad at stikke nogen form for genstande ind igennem blæserristen og stil ikke noget oven på risten
indvendig i enheden: kompressor og udløbsrør	forbrændinger	kontakt	undgå kontakt, bær beskyttelseshandsker
indvendig i enheden: metaldele og elektriske ledninger	forgiftninger, elektriske stød, alvorlige forbrændinger	defekter i strømforsyningskablet før enhedens elektriske panel, strømførende metaldele	tilstrækkelig elektrisk beskyttelse af strømforsyningsledningen; sørg for, at alle metaldele er jordet omhyggeligt
uden for enheden: området rundt om enheden	forgiftninger, alvorlige forbrændinger	brand som følge af kortslutning eller overophedning af forsyningsledningen før enhedens elektriske panel	sørg for, at kablernes tværsnit og forsyningsledningens beskyttelsessystem overholder gældende regler



## 2 Indledning

Denne instruktionsbog omhandler køletørreanlæg, der er projekteret til at sikre høj kvalitet ved behandlingen af trykluft.

### 2.1 Transport

Den emballerede enhed skal forblive:

- i lodret position;
- beskyttet mod atmosfæriske kræfter;
- beskyttet mod stød.

### 2.2 Flytning

Brug gaffeltruck, der er egnet til vægten, der skal løftes, og undgå enhver form for stød.


### 2.3 Inspektion

- På fabrikken bliver alle enhederne samlet, forsynet med kabler, fyldt op med kølemiddel og olie samt afprøvet i henhold til standarddriftsbetingelserne.
- kontrollér maskinens stand efter modtagelsen: klag straks til transportfirmaet over eventuelle skader;
  - udpak enheden så tæt som muligt ved installationsstedet.

### 2.4 Oplagring

Hvis det er nødvendigt at sætte flere enheder ovenpå hinanden, følges anvisningerne på emballagen. Opbevar den emballerede enhed på et rent sted, der er beskyttet mod fugtighed og dårligt vejr.

## 3 Installation

 Installér tørreanlægget inde på et rent areal, der er beskyttet mod direkte atmosfæriske kræfter (inklusive solstråler).


 Det installerede produkt skal være passende beskyttet mod brandrisiko (ref. EN378-3).

### 3.1 Funktion

 Overhold angivelserne i afsnit 8.2 og 8.3.


Alle tørrere skal være udstyret med de passende forfilter tæt ved tørreren.

Skulle der opstå beskadigelse eller fejl p.g.a. manglede forfilter kan producenten ikke holdes ansvarlig for skadeserstatning eller refundering for evt. direkte eller indirekte skader

 Forfilterelementet (til filtrering op til 3 mikron eller derunder) skal udskiftes mindst en gang om året eller med det interval, som er angivet af producenten.

 Vend ikke trykluft ind og udgang.

### 3.2 Arbejdsrum

 Lad der være en plads på 1.0 meter rundt om enheden.

### 3.3 Forslag

For ikke at beskadige de indvendige komponenter for tørring og trykluft bør man undgå installationer, hvori luften i det omgivende rum indeholder faste og/eller gasagtige forurenende stoffer: pas således på svovl, amoniak, klor og installationer i marinemiljø.

Til versioner med aksiale ventilatorer frarådes det at kanalisere udtømningsluften.

### 3.4 Etilslutning


Brug godkendt kabel i henhold til loven og de lokale regler (for kablets minimumssnit, se afsnit 8.3). Installér differentialets magnettermiske kontakt øverst på anlægget (RCCB - IDn = 0.3A) med en afstand mellem de åbne kontakter 3 mm (se de lokale regler, der gælder på området).


Den nominelle inputstrøm i denne termosikring skal være lig med FLA, og aktiveringskurven skal være type D.

### 3.5 Tislutning til afløb for kondensvand

I forbindelse med en timerstyret eller elektronisk tømmeenhed skal man anvende klemmerne CN (R1-S1) (se afsnit 8.8).

I forbindelse med timede og elektroniske afløb: se den separate vejledning, der følger med tørreanlægget, for specifikke detaljer vedrørende kondensafløb.

 Udfør forbindelsen til afløbssystemet og undgå forbindelse til lukket kredsløb, der er fælles med andre afløbslinjer med overtryk. Kontrollér den korrekte udstrømning af kondensvandsafløb. Bortled alt kondensvand i overensstemmelse med de lokale miljøregler.

 Afløbet kan ikke efterlades utilsluttet og skal tilsluttes for at sikre, at affaldet drænes til et passende afløbssystem på stedet i overensstemmelse med lokale regler.

## 4 Idriftstaging


### 4.1 Indledende kontroller

Før tørreanlæggets start kontrolleres det, at:

- installationen er udført efter det, der er foreskrevet i kapitel 3;
- ventilerne for indgående luft er lukket, og at der ikke er luftstrøm gennem tørreanlægget;
- tilførslen er korrekt;

### 4.2 Start

1. Strømfør enheden med hovedafbryderen "QS", hvor displayet viser "OFF"
2. Start ledningens luftkompressor.
3. Tryk på knappen **set** i et par sekunder for at starte tørreanlægget; displayet viser "DRY":
4. Efter minimum 5 minutter skal indløbsventilen langsomt åbnes, hvorefter udløbsventilen åbnes: Tørreanlægget udfører nu lufttørringsfunktionen.

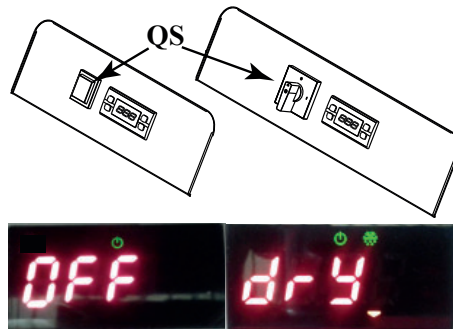

### 4.3 Funktion

- Lad tørreanlægget køre i hele luftkompressorens funktionsperiode;
- tørreanlægget fungerer automatisk, hvorfor der ikke kræves justeringer på stedet;
- hvis der forekommer for kraftigt og uventet luftflow, skal man lave et bypass for at undgå at overbelaste tørreanlægget.

### 4.4 Stop

1. Stop tørreanlægget 2 minutter efter standsning af luftkompressoren eller dog efter afbrydelsen af luftstrømmen;
2. Undgå, at der kommer trykluft ind i tørreanlægget, når det ikke er i drift.
3. Kobl spændingen fra via afbryderen "QS", kontrollampen tænder sammen med kompressoren.

## 5 Kontrol

### 5.1 Kontrolpanel



- OP-knap: for at øge værdien af de modificerbare parametre  
**TRYKES I 3 sek. START MANUEL KONDENSAFTFØR**
- NED-knap: for at reducere værdien af de modificerbare parametre
- esc ESC-knap: for at afslutte og vende tilbage til det foregående niveau
- set SET-knap: Et enkelt tryk for at se alarmerne, og tryk i flere sekunder for at tænde/slukke for tørreanlægget

### 5.2 Symbol

Symbol	Symbolstatus	Funktion	Symbol	Symbolstatus	Funktion
	Tændt	dugpunktskorrektion	°C °F	Tændt	Grad
	Blinker	advarsel – dugpunkt højt/lavt		bar PSI	Tændt
	Slukket	alarm – dugpunkt		Tændt	vedligeholdelse
	Tændt	kondensvandafløb tændt			Tændt
	Slukket	kondensvandafløb slukket	Tændt		Elektroventilator ON
	Tændt	tørreanlæg tændt		Tændt	
	Slukket	tørreanlæg slukket/tørreanlæg på standby			
	Tændt	Allarm			


## 5.3 Parameterindstillinger

Der findes to niveauer for parameterbeskyttelse:

- Bruger (U): med øjeblikkelig adgang, **kan ændres af bruger**.
- Adgangskodebeskyttet fabrik/service (F/S): Adgangskode krævet for adgang. **Kun til fabriks-/servicebru.**

### 5.3.1 Kondensafløb

Det er muligt at ændre driftstilstandene for afløbet ved hjælp af menuen "TIME". Der er to driftstilstande:

- TIMED (CHd = ON) – med afløb ved intervaller og tidsperioder, der kan indstilles.; I denne konfiguration skal  holdes nede for at tvinge afløbet til at virke.



- EXTERN (CHd = OFF) – hvis der er et eksternt afløb.

På samme måde er det muligt at ændre afløbsudløbsintervaller og -tider.

Tryk på både  og  for at gå til undermenuen.

Med knapperne  og  skal du vælge "Par" og trykke på  for at bekræfte.

Med knapperne  og  skal du vælge "Time" og trykke på  for at bekræfte.

Med knapperne  og  skal du vælge koden for at ændre og trykke på  for at bekræfte.

Med knapperne  og  skal du ændre værdien og trykke på  for at bekræfte.

Tryk på  for at afslutte.

På samme måde er det muligt at ændre afløbets interval og afladningstider.

#### Parametertabel "TIME"

Kode	Definition	Default	Min	Max.
dON	Afløbstid på ON (sek)	5	1	60
dOFF	Afløbstid på OFF (1=10 sek)	12	2	270
CHd	Vandlåsens konfiguration	TIm	TIm	CON




## 5.3.2 Softwaremenu




Det er muligt at se softwareversionen og indstille tørretumbleren til fjernbetjeningen eller vejlederen i menuen "CF9".

Tryk på både  og  for at gå til undermenuen.

Med knapperne  og  skal du vælge "Par" og trykke på  for at bekræfte.

Med knapperne  og  skal du vælge "CF9" og trykke på  for at bekræfte.

Med knapperne  og  skal du vælge koden for at ændre og trykke på  for at bekræfte.

Med knapperne  og  skal du ændre værdien og trykke på  for at bekræfte.

Tryk på  for at afslutte.

#### Parametertabel "CF9"

Kode	Definition	Default	Min	Max.
VER	Softwareversion	1.0	---	---
SOft	Softwaretype	1	---	---
rE	Slå fjernbetjening til/fra (Tabel 1)	0	0	2
SUP	ON/OFF tilsynsførende (Modbus)	OFF	OFF	ON

Table 1	Slå fjernbetjeningstilstand til/fra
0	Slå fjernbetjeningsdeaktivering til/fra
1	Aktivering af fjernbetjening til/fra, lokal aktivering til/fra
2	Aktivering af fjernbetjening til/fra, deaktivering af lokal til/fra

#### Maskinstatus

For at få maskinens statussignal skal du oprette forbindelse til følgende strømførte kontakter (0-10 V):

1) **A1** på **J3** på klemme **A04**

2) **X1** på klemme **GND**

Tilstand ON (kontakt lukket = 10 V)

Tilstand OFF (kontakt åben = 0 V)

\* i tilfælde af manglende strømforsyning eller strømtab.

Maskin-status	Strømforsyning	Visning af ON/OFF	Energibesparelse	Tilstedeværelse af alarmer
ON	JA	ON	ingen påvirkning	ingen påvirkning
OFF	NEJ*	ON		
OFF	JA	OFF		
OFF	NEJ*	OFF		

### 5.3.3 Cyclingmenu

Tryk på både **set** og **esc** for at gå til undermenuen.

Med knapperne **⏪** og **⏩** skal du vælge "Par" og trykke på **set** for at bekræfte.

Med knapperne **⏪** og **⏩** skal du vælge "CYC" og trykke på **set** for at bekræfte.

Med knapperne **⏪** og **⏩** skal du vælge koden for at ændre og trykke på **set** for at bekræfte.

Koden "MOd" vises - tryk på **set** for at bekræfte.

Med knapperne **⏪** og **⏩** skal du ændre værdien og trykke på **set** for at bekræfte.

Tryk på **esc** for at afslutte.

#### Parametertabel "CYC"

Kode	Definition	Default	Min	Max.
MOd	ON = relæ aktiveret til alarmer/advarsler OFF = relæ kun aktiveret til alarmer	ON	OFF	ON

### 5.3.4 Alarmmenu

Tryk på både **set** og **esc** for at gå til undermenuen.

Med knapperne **⏪** og **⏩** skal du vælge "Par" og trykke på **set** for at bekræfte.

Med knapperne **⏪** og **⏩** skal du vælge "ALL" og trykke på **set** for at bekræfte.

Med knapperne **⏪** og **⏩** skal du vælge koden for at ændre og trykke på **set** for at bekræfte.

Koden "ALC" vises - tryk på **set** for at bekræfte.


Med knapperne **⏪** og **⏩** skal du ændre værdien og trykke på **set** for at bekræfte.

Tryk på **esc** for at afslutte.

#### Parametertabel "ALL"

Kode	Definition	Default	Min	Max.
ALC	relæet alarm/advarsel	ON	OFF	ON
	OFF = relæet er aktiveret alarm/advarsel ON = relæet er aktiveret kun alarm			

Rutediagram

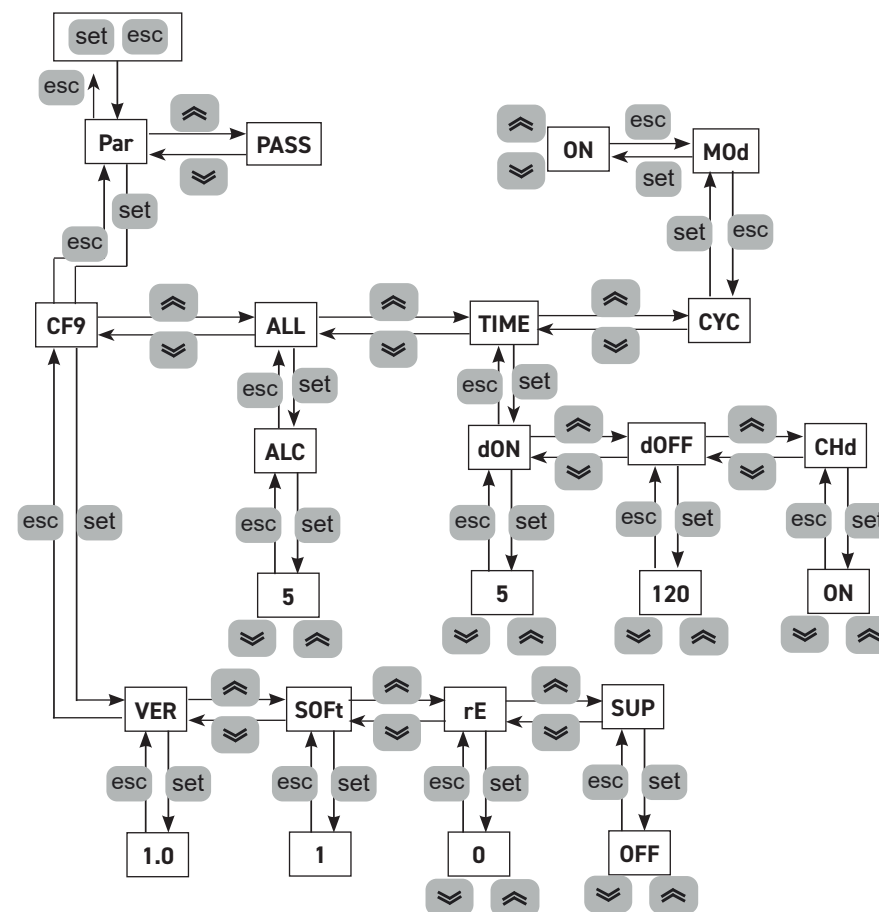


## 5.3.5 Alarmer/advarsler

### Advarsler


Når en advarsel er SLÅET TIL, vil "advarselskoden" blinke på displayet.

Når de nominelle betingelser vender tilbage, forsvinder advarselskoden automatisk.

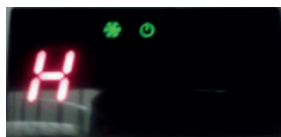

### Alarmer

Når en alarm er slået til, vil "alarmkoden" blinke på displayet sammen

med alarmsymbolet , hvilket kan blokere maskinen alt afhængigt af alarmens alvor.


For flere alarmer er det kun den sidste betingelse, der vises på displayet.



Tablet for alarmer/advarsler

Navn	Kode	Beskrivelse af alarm/advarsel	Reset	Tørreanlæg
H	-	Advarsel Højt dugpunkt	A	ON
L	-	Advarsel Lavt dugpunkt	A	ON
P1	ER01	Advarsel fordampersensor svingter/er frakoblet	A	ON
SSE	ER02	Advarsel sensor svingter/er frakoblet (B2) eller ikke aktiveret	A	ON
P3	ER03	Advarsel tryktransducer svingter/er frakoblet	A	ON
HdP	ER07	Alarm – højt dugpunkt	M	OFF
LdP	ER08	Alarm – lavt dugpunkt	A	OFF
Ewk	ER09	Advarsel arbejdstidsgrænsen overskredet	A	ON
EXT	ER11	Alarm ekstern (fjern)	M	OFF
Aldi	-	Alarm Højt tryk Alarm Højt kompressorudtømningstemperatur	M	OFF

A = Automatisk; M = Manuel.

Tryk på knappen  i et par sekunder for at nulstille manuelt – alarmkoden og alarmsymbolet


 skal forsvinde.

### Alarmhistorik

For at kunne se hvilke og hvor mange alarmer, der er udløst, skal du følge den følgende sekvens (eller se rutediagrammet):


I alarm-/advarselssituation.

Tryk på  for at gå til "ALHi".


Tryk på  for at vælge "AL", og tryk på  for at gå dertil.

Tryk på  og  for at se alarmerne.


Tryk på  for at afslutte.

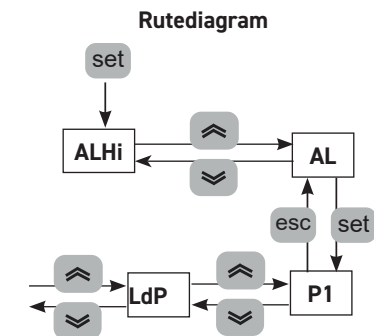


## 6 Vedligeholdelse

- Maskinen er projekteret og konstrueret til at sikre løbende drift; dens komponenters levetid afhænger dog direkte af den udførte vedligeholdelse;
-  ved henvendelse om service eller reservedele, identificér maskinen (model og serienr.), der fremgår af fabriktionspladen udenpå maskinen.


### 6.1 Generelle advarsler

 Kontrollér før al vedligeholdelse, at:

- trykluftskredsløbet ikke er under tryk;
- tørreanlægget er koblet fra elnettet.


 Brug altid producentens originale reservedele: hvis dette overholdes, fritages producenten for ethvert ansvar for maskinens dårlige funktion.

 Ved spild af kølevæske skal man kontakte kompetent og autoriseret personale.

 Ventilen Schrader skal kun bruges ved unormal funktion af maskinen: i modsat fald anerkendes fejl som følge af forkert påfyldning af kølevæske ikke under garantien.


### 6.2 Refrigerant

Påfyldning: eventuelle skader fra forkert påfyldning af kølevæske foretaget af uautoriseret personale

dækkes ikke af garantien. 











 Udstyret indeholder fluorholdige gasser med drivhuseffekt.

Den kuldefrembringende væske R513A ved normal temperatur og tryk er en ufarvet gas, der hører til SAFETY GROUP A1 - EN378 (væske gruppe 2 i henhold til direktiv PED 2014/68/EU); GWP (Global Warming Potential) = 573.

 I tilfælde af udslip af kølevæske udluftes lokalet.

## 6.3 Program til forebyggende vedligeholdelse

For at sikre tørreanlæggets maksimale effektivitet og pålidelighed med tiden udføres:

Beskrivelse af vedligeholdelsesaktiviteter	Vedligeholdelsesinterval (for standarddrift)			
	Hver dag	Hver uge	Hver 4. måned	Hver 12. måned
<b>Aktivitet</b> <b>kontroller</b>  <b>Service</b> 				
Kontroller, at kontrollampen POWER ON er tændt.				
Kontroller kontrolpanelets kontrollamper.				
Kontroller vandsamleren for kondensvand.				
Rengør kondensatorens ribber.				
Kontroller elforbruget.				
Tjek kølemiddellækager				
Tag trykket af anlægget. Udfør vedligeholdelse af vandsamleren.				
Tag trykket af anlægget. Udskift elementerne i for- og efterfiltre.				



De er disponible (se afsnit 8.4):

- a) kompressorkit;
- b) ventilatorkit;
- c) kit til automatisk ekspansionsventil;
- d) løse reservedele.

## 6.4 Demontering

Den kuldefrembringende væske og smøreolien i kredsløbet skal genvindes i henhold til de gældende miljøregler.


Der skal foretages opsamling af kølevæsken inden den endelige bortskaffelse af apparaturet ((EU) Nr. 517/2014 art.8).

 Recirkulering	 Bortskaffelse
tømrerarbejde	stål/epoxy-polyesterharpiks
varmeveksler	aluminium
rørsystemer	aluminium/kobber
vandsamler	polyamide
isolering varmeveksler	EPS (syntetisk polystyren)
isolering rørsystemer	syntetisk gummi
kompressore	stål/kobber/aluminium/olie
kondensator	stål/kobber/
kølevæske	R513A
ventiler	messing
elkabler	kobber/PVC

Udstyr, der indeholder elektriske komponenter, skal bortskaffes separat indsamlet sammen med elektrisk og elektronisk affald i henhold til lokal og gældende lovgivning.




# 7 Fejlsøgning

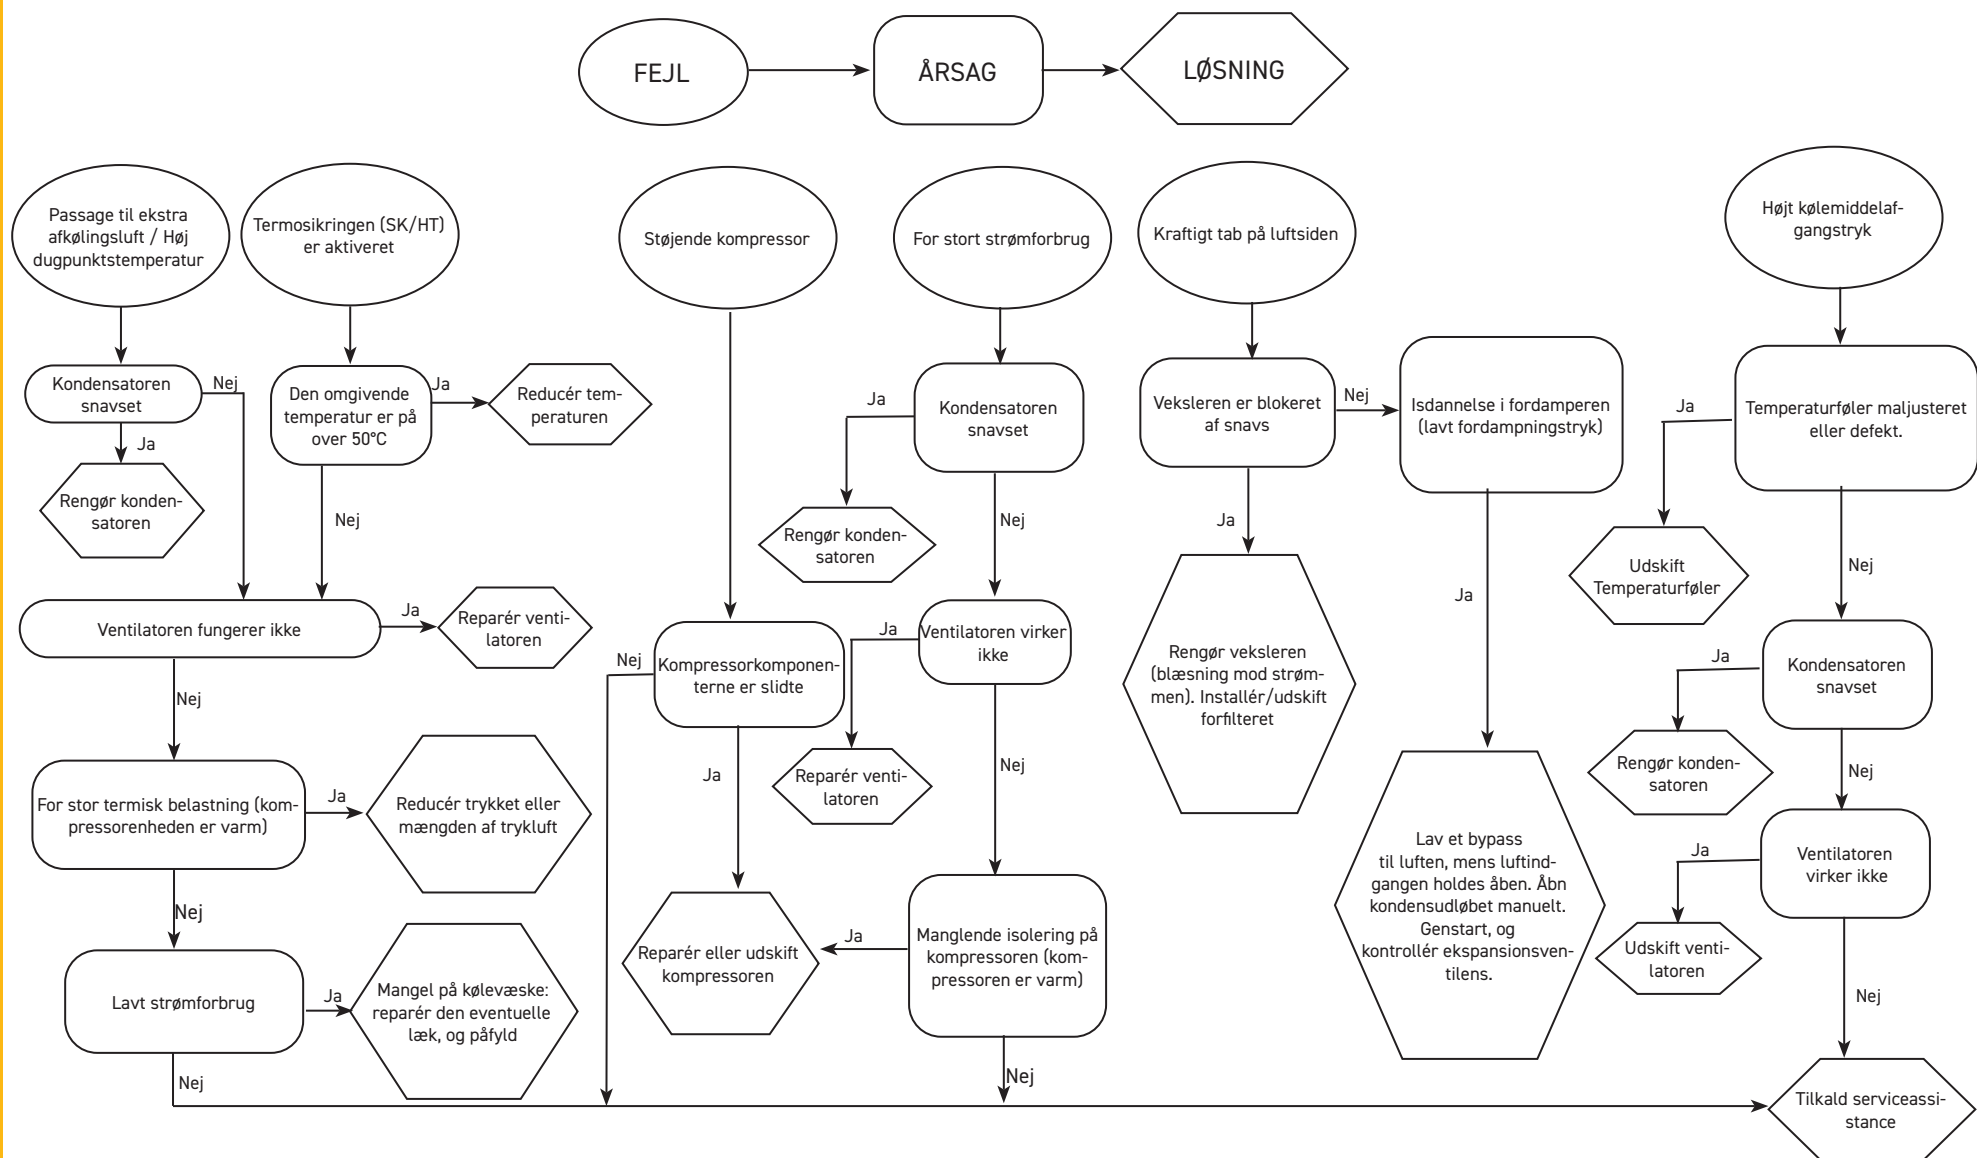



## Spis treści

<b>1 Bezpieczeństwo</b>	<b>2</b>
1.1 Istotność instrukcji.....	2
1.2 Sygnalizacja ostrzegawcza.....	2
1.3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	2
1.4 Ryzyka resztkowe.....	2
<b>2 Wprowadzenie</b>	<b>3</b>
2.1 Transport.....	3
2.2 Przenoszenie.....	3
2.3 Inspekcja.....	3
2.4 Magazynowanie.....	3
<b>3 Instalacja</b>	<b>3</b>
3.1 Sposób instalacji.....	3
3.2 OPrzeźrenieñ robocza.....	3
3.3 Sugestie.....	3
3.4 Podłączenie elektryczne.....	3
3.5 Podłączenie spustu kondensatu.....	3
<b>4 W trakcie oddawania do użytku</b>	<b>4</b>
4.1 Kontrole wstępne.....	4
4.2 Uruchomienie.....	4
4.3 Funkcjonowanie.....	4
4.4 Zatrzymanie.....	4
<b>5 Sterowanie</b>	<b>4</b>
5.1 Panel sterowania.....	4
5.2 Symbol.....	4
5.3 Ustawienia parametrów.....	5
5.3.1 Spust skroplin.....	5
5.3.2 Menu oprogramowania.....	5
5.3.3 Menu cycling.....	6
5.3.4 Menu alarmów.....	6
5.3.5 Alarmy/Ostrzeżenia.....	7
<b>6 Konserwacja</b>	<b>8</b>
6.1 Uwagi ogólne.....	8
6.2 Czynniki chłodnicze.....	8
6.3 Program konserwacji prewencyjnej.....	8
6.4 Demontaż.....	9
<b>7 Wyszukiwanie usterek</b>	<b>10</b>
<b>8 Aneks</b>	
 Podano symbole, których znaczenie jest w paragrafie 8.1.	
8.1 Legenda	
8.2 Schemat instalacji	
8.3 Dane techniczne	
8.4 Lista części zamiennych	
8.5 Rysunki w powiększeniu	
8.6 Wymiary zewnętrzne	
8.7 Obwód chłodzący	
8.8 Schemat elektryczny	

# 1 Bezpieczeństwo

## 1.1 Istotność instrukcji

- Przechowywać ją przez cały okres eksploatacji maszyny.
- Przeczytać ją przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności.
- Podlega zmianom: w celu aktualizacji informacji, zapoznać się z instrukcją dołączaną do maszyny.

## 1.2 Sygnalizacja ostrzegawcza



Polecenie w celu wyeliminowania zagrożeń dla osób.



Polecenie, którego należy przestrzegać w celu wyeliminowania ryzyka uszkodzenia urządzenia.





Wymagana obecność upoważnionego, doświadczonego technika.





Podano symbole, których znaczenie jest w paragrafie 8.1


## 1.3 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa


 Każde urządzenie wyposażone jest w odłącznik elektryczny umożliwiający przeprowadzenia interwencji w bezpiecznych warunkach. Odłącznika należy używać zawsze do wyeliminowania ryzyka podczas konserwacji.

 Instrukcja przeznaczona jest dla użytkownika końcowego i dotyczy wyłącznie czynności wykonywanych przy zamkniętych panelach: czynności wymagające ich otwarcia przy pomocy narzędzi mogą być wykonywane przez doświadczonego i wykwalifikowanego personel.

 Nie przekraczać ograniczeń projektowych podanych na tabliczce znamionowej.

  Użytkownik jest zobowiązany nie dopuścić do działania innych obciążeń oprócz wewnętrznego ciśnienia statycznego. W razie zaistnienia niebezpieczeństwa wstrząsów sejsmicznych, należy odpowiednio zabezpieczyć urządzenie.

 Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie zabezpieczeń na obwodzie sprężonego powietrza.

 Wymiarowanie zabezpieczeń obwodu sprężonego powietrza należy wykonać z uwzględnieniem parametrów technicznych instalacji oraz obowiązujących miejscowych przepisów. Urządzenia należy używać wyłącznie do zastosowań profesjonalnych i do celu, do którego zostało przeznaczone.

Użytkownik ma obowiązek przeanalizowania wszystkich aspektów zastosowania i miejsca instalacji produktu, przestrzegania wszystkich stosownych standardów bezpieczeństwa przemysłowego oraz wszystkich zaleceń dotyczących produktu zawartych w instrukcji obsługi oraz wszelkiej innej doku-


mentacji dotychczasowej do urządzenia.

Przeróbki lub wymiana jakiegokolwiek komponentu przez osoby nieupoważnione i/lub nieprawidłowa obsługa urządzenia powodują unieważnienie gwarancji i zwalniają producenta z jakiegokolwiek odpowiedzialności.

Producent nie ponosi odpowiedzialności teraz ani w przyszłości za szkody doznane przez osoby, mienie i samo urządzenie wynikłe z zaniedbań ze strony operatorów, nieprzestrzegania wskazówek podanych w niniejszej instrukcji oraz niezastosowania obowiązujących norm odnośnie bezpieczeństwa instalacji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe wskutek zmiany i/lub modyfikacji opakowania.

Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że dane techniczne niezbędne do wyboru urządzenia lub jego komponentów i/lub opcji są wyczerpujące w celu zagwarantowania prawidłowej lub przewidywalnej obsługi i eksploatacji samego urządzenia lub jego komponentów.

 **UWAGA: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez uprzedniego powiadomienia. Aby zawsze uzyskać pełne i aktualne informacje, użytkownik musi skontaktować się z Producentem.**

## 1.4 Ryzyka resztkowe

Instalacja, uruchomienie, wyłączenie, konserwacja maszyny muszą być kategorycznie wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną produktu a w każdym razie unikając stworzenia jakiegokolwiek zagrożenia.

Zagrożenia, których nie można było wyeliminować w fazie projektowania, podano w poniższej tabeli.

część maszyny	ryzyko resztkowe	Sposób ekspozycji	środki ostrożności
bateria wymiany termicznej	niewielkie rany cięte	kontakt	unikać kontaktu, używać rękawic ochronnych
kratka wentylatora i wentylator	uszkodzenia	wkładanie ostrych przedmiotów przez kratkę podczas pracy wentylatora	nie wkładać przedmiotów jakiegokolwiek rodzaju do kratki wentylatorów i nie kłaść przedmiotów na kratkach
wnętrze jednostki: sprężarka i rura doprowadzająca	oparzenia	kontakt	unikać kontaktu, używać rękawic ochronnych
wnętrze jednostki: części metalowe i kable elektryczne	zatrucia, porażenie prądem, poważne oparzenia	wada izolacji kabli zasilających przed tablicą elektryczną jednostki części metalowe pod napięciem	ochrona elektryczna odpowiednia do linii zasilającej; maksymalna dbałość przy podłączaniu uziemienia części metalowych
na zewnątrz jednostki: obszar przylegający do jednostki	zatrucia, poważne oparzenia	pożar z powodu krótkiego spęcia lub przegrzania linii zasilającej przed tablicą elektryczną jednostki	przekrój kabli i system osłon elektrycznej linii zasilającej zgodne z obowiązującymi normami

## 2 Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja odnosi się do osuszaczy chłodniczych przeznaczonych do usuwania pary wodnej ze sprężonego powietrza.

### 2.1 Transport

Zapakowana jednostka musi być:

- w pozycji pionowej;
- chroniona przed wpływem czynników atmosferycznych;
- chroniona przed uderzeniami.

### 2.2 Przenoszenie

Używać wózka podnośnikowego widłowego dostosowanego do podnoszonego ciężaru, unikając jakichkolwiek uderzeń.


### 2.3 Inspekcja


- Wszystkie jednostki są montowane, zaopatrywane w przewody, napełniane płynem chłodzącym oraz olejem, a także testowane w standardowych warunkach pracy przez producenta;
- Po odbiorze maszyny sprawdzić jej stan: zgłaszać bezzwłocznie firmie przewoźowej ewentualne uszkodzenia;
- rozpakować jednostkę jak najbliżej miejsca instalacji.

### 2.4 Magazynowanie


Jeśli konieczne jest ustawianie jednostek jedna na drugiej, postępować według wskazówek na opakowaniu. Przechowywać jednostkę w opakowaniu w miejscu czystym i chronionym przed wilgocią i złymi warunkami atmosferycznymi.

## 3 Instalacja


 Instalować w pomieszczeniu w czystym, suchym miejscu, chronionym przed czynnikami atmosferycznymi, bezpośrednim nasłonecznieniem i / lub innymi trudnymi warunkami.

 Zainstalowany produkt musi być odpowiednio zabezpieczony przed zagrożeniem pożarowym (odn. EN378-3).

### 3.1 Sposób instalacji

 Przestrzegać wskazówek zawartych w paragrafach 8.2 i 8.3.

Każdy osuszacz musi być poprzedzony filtrem wstępnym, usytuowanym na wlocie do osuszacza. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku braku zastosowania filtra wstępnego.

 Element filtrowania wstępnego (filtrowanie do 3 mikronów lub niżej) należy wymieniać co najmniej raz w roku lub z częstotliwością wskazaną przez producenta.

 Przyłączyć osuszacz prawidłowo do złączy wlotowo/wylotowych sprężonego powietrza.

### 3.2 OPrzeźnienie robocza

 Zostawić przestrzeń 1.0 m wokół jednostki.

### 3.3 Sugestie

Aby nie uszkodzić komponentów wewnętrznych osuszacza i sprężarki powietrza, unikać instalacji, w której powietrze z otoczenia zawiera zanieczyszczenia stałe i/lub gazowe: uwaga na siarkę, amoniak, chlor i instalacje w okolicach nadmorskich.

Dla wersji z wentylatorami osiowymi nie zaleca się odprowadzania rurami zużytego powietrza.

### 3.4 Podłączenie elektryczne

Stosować kabel z homologacją zgodnie z lokalnymi przepisami i normami (przekrój minimalny kabla, patrz paragraf 8.3).


Zamontować magnetotermiczny wyłącznik różnicowoprądowy przed instalacją (RCCB - IDn = 0.3A) z odległością styków w stanie otwartym 3 mm (patrz obowiązujące lokalnie przedmiotowe normy).


Nominalny prąd wejściowy („In”) takiego wyłącznika magnetyczno-termicznego musi być równy wartości FLA oraz krzywej zadziałania typu D.

### 3.5 Podłączenie spustu kondensatu

Przy urządzeniu spustowym z programatorem lub elektronicznym używać zacisków CN (R1-S1) (patrz paragraf 8.8).

Więcej szczegółów dotyczących urządzenia spustowego z programatorem zegarowym i elektronicznym znajduje się w instrukcjach dostarczanych z osuszaczem.

 Wykonać podłączenie do systemu spustowego unikając podłączenia w obwodzie zamkniętym wspólnym z innymi liniami spustowymi pod ciśnieniem. Sprawdzić prawidłowość odpływu spuszczonego kondensatu. Usuwać cały kondensat zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami o ochronie środowiska.

 **Odpływ nie może pozostać niepodłączony i musi być podłączony, aby ścieki były odprowadzane do odpowiedniego systemu kanalizacyjnego zgodnie z lokalnymi przepisami.**

## 4 W trakcie oddawania do użytku


### 4.1 Kontrole wstępne

Przed oddaniem osuszacza do użytku należy sprawdzić, czy:

- instalacja została przeprowadzona zgodnie z zaleceniami podanymi w rozdziale 3;
- zawory wlotowe powietrza są zamknięte i czy przez osuszacz nie przepływa powietrze;
- zasilanie elektryczne jest odpowiednie.

### 4.2 Uruchomienie

1. Urządzenie włącza się za pomocą wyłącznika głównego, na wyświetlaczu pojawia się wtedy symbol "OFF";
2. Uruchomić sprężarkę linii.
3. Nacisnąć przycisk **set** na kilka sekund, aby uruchomić osuszacz; na wyświetlaczu pojawi się napis "DRY"
4. po upływie co najmniej 5 minut powoli otworzyć zawór wlotowy powietrza, a następnie otworzyć zawór wylotowy powietrza; teraz osuszacz wykonuje funkcję suszenia powietrza.

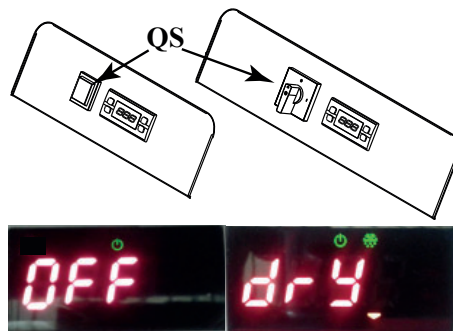

### 4.3 Funkcjonowanie

- Osuszacz musi pracować przez cały czas działania sprężarki powietrza;
- osuszacz działa automatycznie, nie są zatem wymagane kalibracje na miejscu;
- w razie powstania nadmiernych i nieoczekiwanych strumieni powietrza, należy zapewnić dla nich obejście, aby nie przeciążyć osuszarki.

### 4.4 Zatrzymanie

1. Zatrzymać osuszacz 2 minuty po wyłączeniu sprężarki powietrza i zawsze po odcięciu strumienia powietrza;
2. unikać napływu sprężonego powietrza do osuszacza, podczas gdy jest on wyłączony;
3. odłączyć zasilanie wyłącznikiem głównym „QS”, kontrolka zasilania wyłączy się wraz ze sprężarką.

## 5 Sterowanie

### 5.1 Panel sterowania



- ⏏ Przycisk GÓRA: służy do zwiększania wartości parametrów, które można modyfikować. **NACIŚNIĘTY PRZEZ 3 s powoduje URUCHOMIENIE Spust kondensatu.**
- ⏚ Przycisk DÓŁ: służy do zmniejszania wartości parametrów, które można modyfikować
- esc Przycisk ESC: służy do wychodzenia i powrotu do poprzedniego poziomu
- set Przycisk SET: jednokrotne naciśnięcie pozwala zobaczyć alarmy; ponowne naciśnięcie i przytrzymanie przez kilka sekund umożliwia włączenie/wyłączenie osuszacza.

### 5.2 Symbol

Symbol	Stan symbolu	Funkcja	Symbol	Stan symbolu	Funkcja
	świeci	Prawidłowy punkt rosy	°C °F	świeci	Grade
	Migająca	Ostrzeżenie dotyczące wysokiego/niskiego punktu rosy		bar PSI	
	Wył	Alarm punktu rosy		świeci	Warning "maintenance"
	świeci	Spust kropliny WŁ.		świeci	
	Wył	Spust kropliny WYŁ.			
	świeci	Osuszacz WŁ.		świeci	Osuszacz WŁ.; compressor OFF
	Wył	Osuszacz WYŁ. / Osuszacz w trybie gotowości			
	świeci	Alarm		świeci	Elektrowentylator ON

## 5.3 Ustawienia parametrów

Istnieją dwa poziomy ochrony parametrów:

- Użytkownik (U): z natychmiastowym dostępem, **Zmieniane przez użytkownika**;
- Zabezpieczone hasłem Fabryczne/Serwisowe (F/S): dostęp wymaga hasła; **Przeznaczone wyłącznie dla personelu fabryki/serwisu**.

### 5.3.1 Spust skroplin

Istnieje możliwość zmiany trybów roboczych spustu za pomocą menu "TIME" (CZAS). Dostępne są dwa tryby robocze:

- USTAWIONY CZASOWO (CHd = ON) - ze spustem w określonych odstępach i ustalalnym czasem; w tej konfiguracji należy trzymać



wciśnięty przycisk by wymusić spust;

- ZEWNĘTRZNY (CHd = WYŁ.) - w przypadku spustu zewnętrznego.

W celu wybrania zestawu należy wykonać następujące czynności (lub zajrzeć do schematu działań):

Nacisnąć równocześnie przycisk i i przytrzymać by wejść do podmenu.

Przy pomocy przycisków i zaznaczyć opcję "Par" i nacisnąć przycisk by potwierdzić.

Przy pomocy przycisków i zaznaczyć opcję "Time" i nacisnąć przycisk by potwierdzić.

Przy pomocy przycisków i wybrać kod, aby go zmienić, po czym nacisnąć przycisk by potwierdzić.

Przy pomocy przycisków i zmienić wartość i nacisnąć przycisk by potwierdzić.

Nacisnąć przycisk aby wyjść.

W ten sam sposób można zmienić przedział czasowy i czas spustu.

**Tabela parametrów trybu "TIME"**

Kod	Definicja	Ustawienia domyślne	Min	Maks.
dON	Czas Wł. Spustu (sek.)	5	1	60
dOFF	Czas WYŁ. Spustu (1=10 sek.)	12	2	270
CHd	Konfiguracja spustu	TIm	TIm	CON

### 5.3.2 Menu oprogramowania

Istnieje możliwość wyświetlenia wersji oprogramowania i ustawienia zdalnego sterowania osuszacza lub nadzoru w menu "CF9".

Nacisnąć równocześnie przycisk i i przytrzymać by wejść do podmenu.

Przy pomocy przycisków i zaznaczyć opcję "Par" i nacisnąć przycisk by potwierdzić.

Przy pomocy przycisków i zaznaczyć opcję "CF9" i nacisnąć przycisk by potwierdzić.

Przy pomocy przycisków i wybrać kod, aby go zmienić, po czym nacisnąć przycisk by potwierdzić.

Przy pomocy przycisków i zmienić wartość i nacisnąć przycisk by potwierdzić.

Nacisnąć przycisk aby wyjść.

**Parameter table "CF9"**

Kod	Definicja	Ustawienia domyślne	Min	Maks.
VER	Wersja oprogramowania	1.0	---	---
SOft	Rodzaj oprogramowania	1	---	---
rE	Wł./Wył. zdalne (Tabela 1)	0	0	2
SUP	ON/OFF nadzorca (Modbus)	OFF	OFF	ON

Tabela 1	Wł./Wył. trybu zdalnego sterowania
0	Wł./Wył. zdalne wył.
1	Wł./Wył. zdalne wł., wł./wył. lokalne wł.
2	Wł./Wył. zdalne wł., wł./wył. lokalne wył.

**Stan maszyny**

W celu odbierania sygnału stanu maszyny konieczne jest podłączenie do następujących zasilanych styków (0-10V):

1) **A1** na **J3** na zacisku **A04**

2) **X1** na zacisku **GND**

Stan ON (styk zamknięty = 10 V)

Stan OFF (styk otwarty = 0 V)

\* w przypadku braku lub utraty zasilania

Stan maszyny	Zasilanie	Wyświetlacz ON/OFF	Oszczędzanie energii	Występowanie alarmów
ON	YES	ON	nie ma wpływu	nie ma wpływu
OFF	NO*	ON		
OFF	YES	OFF		
OFF	NO*	OFF		

### 5.3.3 Menu cycling

Nacisnąć równocześnie przycisk **set** i **esc** i przytrzymać by wejść do podmenu.

Przy pomocy przycisków **⏪** i **⏩** zaznaczyć opcję "Par" i nacisnąć przycisk **set** by potwierdzić.

Przy pomocy przycisków **⏪** i **⏩** zaznaczyć opcję "CYC" i nacisnąć przycisk **set** by potwierdzić.

Przy pomocy przycisków **⏪** i **⏩** wybrać kod, aby go zmienić, po czym nacisnąć przycisk **set** by potwierdzić.

Pojawi się kod "MOd", należy wtedy nacisnąć przycisk **set** by potwierdzić.

Przy pomocy przycisków **⏪** i **⏩** zmienić wartość i nacisnąć przycisk **set** by potwierdzić.

Nacisnąć przycis **esc** aby wyjść.

Tabela parametrów trybu "CYC"

Kod	Definicja	Ustawienia domyślne	Min	Maks.
MOd	ON (Wł.) = załączone oszczędzanie energii OFF (WYł.) = wyłączone oszczędzanie energii	ON	OFF	ON

### 5.3.4 Menu alarmów

Nacisnąć równocześnie przycisk **set** i **esc** i przytrzymać by wejść do podmenu.

Przy pomocy przycisków **⏪** i **⏩** zaznaczyć opcję "Par" i nacisnąć przycisk **set** by potwierdzić.

Przy pomocy przycisków **⏪** i **⏩** zaznaczyć opcję "ALL" i nacisnąć przycisk **set** by potwierdzić.

Przy pomocy przycisków **⏪** i **⏩** wybrać kod, aby go zmienić, po czym nacisnąć przycisk **set** by potwierdzić.

Pojawi się kod "ALC", należy wtedy nacisnąć przycisk **set** by potwierdzić.


Przy pomocy przycisków **⏪** i **⏩** zmienić wartość i nacisnąć przycisk **set** by potwierdzić.

Nacisnąć przycis **esc** aby wyjść.

Tabela parametrów trybu "ALL"

Kod	Definicja	Ustawienia domyślne	Min	Maks.
ALC	przełącznik Alarm/Ostrzeżenie	ON	OFF	ON
	OFF = przełącznik pobudzony na Alarm/Ostrzeżenie			
	ON = przełącznik pobudzony tylko alarm			


Schemat działań

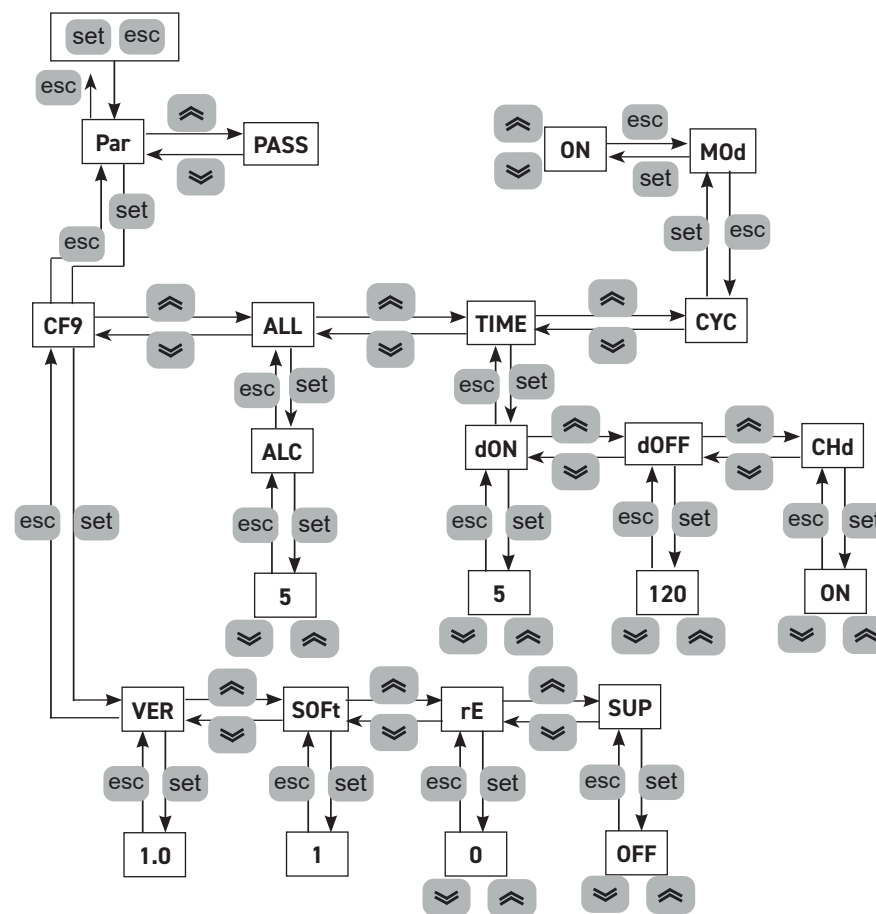

### 5.3.5 Alarmy/Ostrzeżenia


#### Ostrzeżenia

Gdy ostrzeżenie jest WŁ., na wyświetlaczu miga "kod ostrzeżenia".  
Po przywróceniu warunków nominalnych kod ostrzeżenia automatycznie znika.

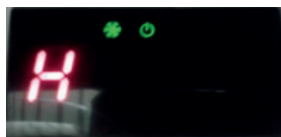

#### Alarmy

Gdy alarm jest WŁ., na wyświetlaczu miga "kod alarmu" wraz z

symbolem alarmu , w zależności od tego, jak poważny alarm wystąpił, może nastąpić zablokowanie maszyny.

W przypadku wystąpienia wielu alarmów na wyświetlaczu pojawia się tylko ostatni stan.

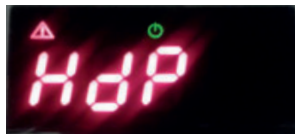


Tabela Alarmów/ostrzeżeń

Nazwa	Kod	Opis alarmu / ostrzeżenia	Reset	Osuszacz
H	-	Ostrzeżenie Wysoka temperatura punktu rosy	A	ON
L	-	Ostrzeżenie Niska temperatura punktu rosy	A	ON
P1	ER01	Ostrzeżenie o niesprawnym/odłączonym czujniku parownika	A	ON
SSE	ER02	Ostrzeżenie o niesprawnym/odłączonym czujniku (B2) lub nie włączyć	A	ON
P3	ER03	Ostrzeżenie o niesprawnym/odłączonym przetworniku ciśnienia	A	ON
HdP	ER07	Alarm: Wysoka temperatura punktu rosy	M	OFF
LdP	ER08	Alarm: Niska temperatura punktu rosy	A	OFF
Ewk	ER09	Ostrzeżenie przekroczony limit czasu pracy	A	ON
EXT	ER11	Alarm zewnętrzny (zdalny)	M	OFF
Aldi	-	Alarm Wysokie Ciśnienie Alarm wysokiej temperatury wylotowej sprężarki	M	OFF

A=Automatyczny; M=Ręczny.


Nacisnąć przycisk  na kilka sekund w celu zresetowania ręcznego urządzenia; kod alarmu i

symbol alarmu  muszą zniknąć.

#### Alarm History

In order to see which and how many alarms have occurred you have to follow the following sequence (or see the flow chart):

In alarm/warning situation.


Press  to enter on "ALHi".

Press  to choose "AL" and press  to enter


Press  and  to see the alarms.

Press  to exit.


Schemat działań

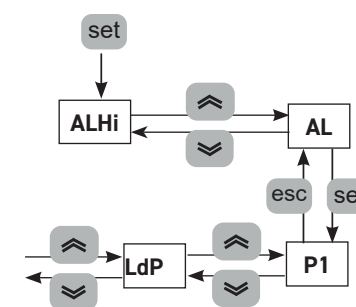



## 6 Konserwacja


- Urządzenie zostało zaprojektowane w celu zapewnienia pracy ciągłej, jednak jego trwałość eksploatacyjna zależy od wykonywania zalecanej konserwacji.
-  Zwracając się o wsparcie techniczne lub zamawiając części zamienne, należy określić dane urządzenia (model i numer seryjny), odczytując je z tabliczki znamionowej.

### 6.1 Uwagi ogólne

-  Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności konserwacyjnych sprawdzić, czy:
  - w obwodzie pneumatycznym nie ma już ciśnienia;
  - osuszacz jest odłączony od sieci.


 Zawsze stosować oryginalne części zamienne producenta: pod groźbą zwolnienie producenta z wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie maszyny.


 W przypadku wycieku czynnika chłodniczego skontaktować się z upoważnionym fachowcem.

 Zaworu Schradera można używać tylko w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania maszyny: w przeciwnym przypadku szkody spowodowane nieprawidłowym ładunkiem czynnika chłodniczego nie będą uwzględnione przez gwarancję.

### 6.2 Czynnik chłodniczy

Uzupełnianie płynu chłodzącego: szkody powstałe w związku z błędnym uzupełnieniem płynu

chłodzącego przez osoby nieupoważnione nie są objęte gwarancją. 











 Aparatura zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

Płyn chłodniczy R513A przy normalnej temperaturze i ciśnieniu jest gazem bezbarwnym należącym do SAFETY GROUP A1 - EN378 (ciecz grupy 2 według dyrektywy PED 2014/68/EU); GWP (Global Warming Potential) = 573.

•  W razie wycieku czynnika chłodniczego przewietrzyć pomieszczenie.

## 6.3 Program konserwacji prewencyjnej

Aby zagwarantować długotrwałą maksymalną wydajność i bezawaryjność osuszacza, należy wykonywać:

Opis czynności konserwacji	Częstotliwość konserwacji (w standardowych warunkach pracy)			
	Codziennie	Co tydzień	Co 4 miesiące	Co 12 miesięcy
<p style="text-align: center;"><b>Czynność</b></p> <p style="text-align: center;">sprawdzić  serwis </p>				
Sprawdzić, czy kontrolka zasilania (POWER ON) jest włączona.				
Sprawdzić wskaźniki na panelu sterowania.				
Sprawdzić zawór kondensatu.				
Oczyścić żeberka kondensatora.				
Sprawdź wchłanianie elektryczne.				
Sprawdzić wycieki płynu chłodzącego.				
Rozszczelnić instalację. Przeprowadzić konserwację zaworu.				
Rozszczelnić instalację. Wymienić elementy filtrów wstępnych i końcowych.				

Dostępne są (patrz paragraf 8.4):



- zestaw sprężarka;
- zestaw wentylator;
- zestaw automatycznego zaworu rozprężnego;
- części zamienne luzem.



## 6.4 Demontaż

Płyn chłodniczy i olej do smarowania zawarte w obwodzie należy usuwać zgodnie z obowiązującymi lokalnymi normami z zakresu ochrony środowiska.


Odzysk chłodziwa ciekłego następuje przed utylizacją końcową urządzenia ((UE) Nr. 517/2014 art.8).

	<b>Recycling Złomowanie</b> 
konstrukcja	stal/żywice epoksydowo-poliestrowe
wymiennik	aluminium
rury/kolektory	miedź/aluminium/stal węglowa
urządzenie spustowe	polyamide
izolacja wymiennika	EPS (polistyren spieniany)
izolacja rur	guma syntetyczna
sprężarka	stal/miedź/aluminium/olej
kondensator	miedź/aluminium
czynnik chłodniczy	R513A
zawory	mosiadz
kable elektryczne	miedź/PCV


Sprzęt zawierający elementy elektryczne należy utylizować oddzielnie wraz z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, zgodnie z lokalnymi i aktualnie obowiązującymi przepisami.



# 7 Wyszukiwanie usterek

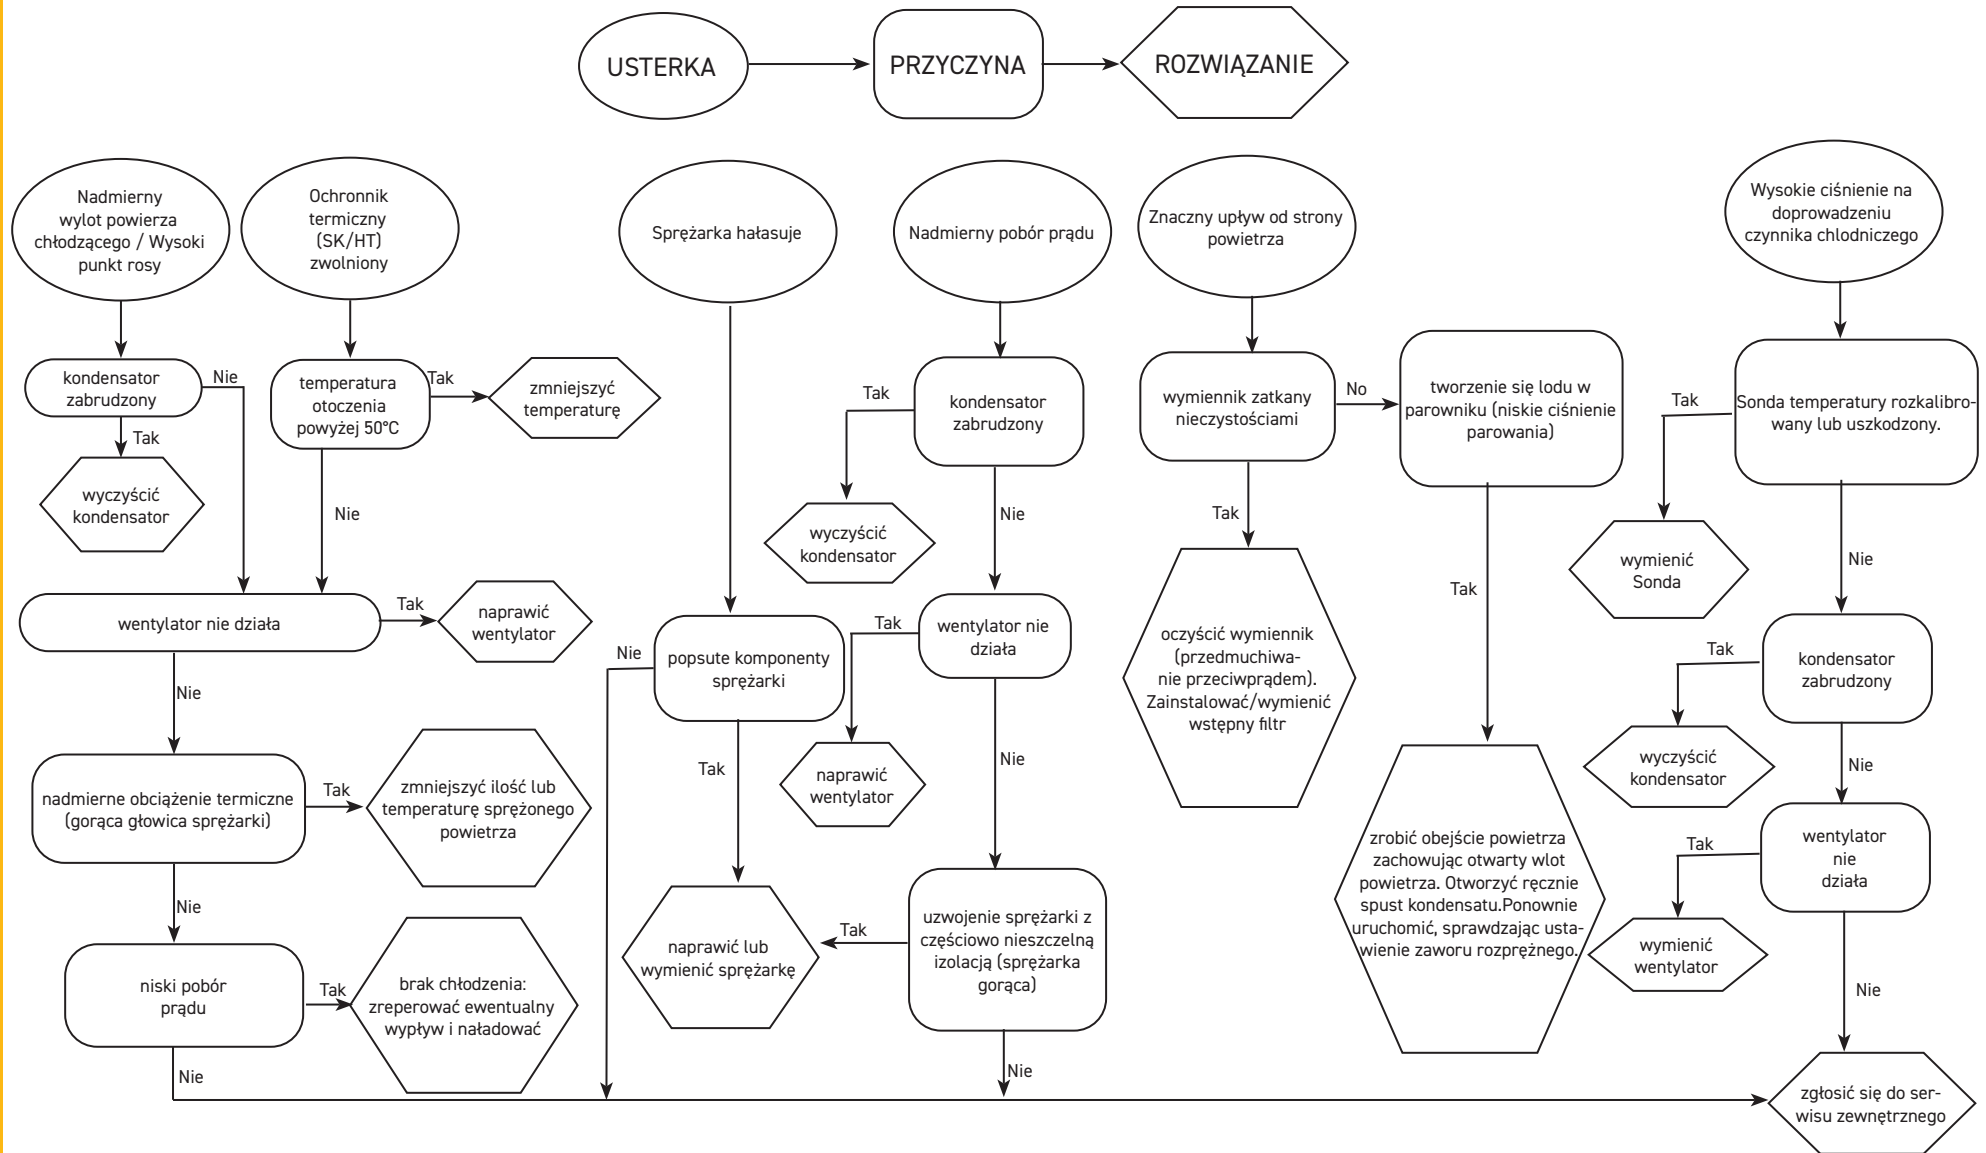

# Obsah





<b>1 Bezpečnost</b>	<b>2</b>
1.1 Význam příručky.....	2
1.2 Výstražné signály.....	2
1.3 Bezpečnostní pokyny.....	2
1.4 Zbytková nebezpečí.....	2
<b>2 Úvod</b>	<b>3</b>
2.1 Přeprava.....	3
2.2 Manipulace.....	3
2.3 Kontrola.....	3
2.4 Uskladnění.....	3
<b>3 Instalace</b>	<b>3</b>
3.1 Podmínky.....	3
3.2 Provozní prostor.....	3
3.3 Doporučení.....	3
3.4 Připojení k elektrické síti.....	3
3.5 Připojení odvodu kondenzátu.....	3
<b>4 Uvedení do provozu</b>	<b>4</b>
4.1 Předběžné kontroly.....	4
4.2 Spuštění.....	4
4.3 Provoz.....	4
4.4 Zastavení.....	4
<b>5 Ovládání</b>	<b>4</b>
5.1 Ovládací panel.....	4
5.2 Symbol.....	4
5.3 Nastavení parametrů.....	5
5.3.1 Odvod kondenzátu.....	5
5.3.2 Nabídka softwaru.....	5
5.3.3 Nabídka cycling.....	6
5.3.4 Nabídka Alarm.....	6
5.3.5 Alarmy/Varování.....	7
<b>6 Údržba</b>	<b>8</b>
6.1 Všeobecná upozornění.....	8
6.2 Chladivo.....	8
6.3 Program preventivní údržby.....	8
6.4 Likvidace.....	9
<b>7 Jak odstranit poruchu</b>	<b>10</b>
<b>8 Příloha</b>	
 Jsou uvedeny symboly, jejichž význam je v části 8.1.	
8.1 Vysvětlivky	
8.2 Schéma instalace	
8.3 Technické údaje	
8.4 Seznam náhradních dílů	
8.5 Rozložená zobrazení	
8.6 Rozměrové nákresy	
8.7 Chladicí okruh	
8.8 Elektrické schéma	

# 1 Bezpečnost








## 1.1 Význam příručky

- Tuto příručku byste měli uchovat po celou dobu životnosti stroje.
- Před jakýmkoli zákrokem na jednotce si příručku pozorně přečtěte.
- Příručka může být změněna: aktualizované informace najdete ve verzi, kterou je stroj vybaven

## 1.2 Výstražné signály


	Příkaz, který brání vzniku nebezpečné situace pro osoby.
	Příkaz, kterým brání poškození přístroje.
	Nutná přítomnost zkušeného a autorizovaného technika.
	Jsou uvedeny symboly, jejichž význam je v části 8.1

## 1.3 Bezpečnostní pokyny

-  Každý stroj je vybaven elektrickým úsekovým vypínačem, kterým je možné bezpečně zasáhnout. Toto zařízení se musí vždy používat k odstranění nebezpečí během údržby..
-  Příručka je určena konečnému uživateli pouze pro postupy proveditelné na uzavřených panelech: postupy, které vyžadují jejich otevření pomocí nástrojů směřují provádět pouze odborně vyškolení pracovníci.
-  Nepřekračujte limity projektu uvedené na typovém štítku.
-   Uživatel nesmí připustit zatížení odlišné od vnitřního statického tlaku. Jestliže hrozí nebezpečí seismické činnosti, musí být stroj vhodně chráněn.
-  Bezpečnostní systémy na okruhu stlačeného vzduchu musí zajistit uživatel.
-  Dimenzování bezpečnostních zařízení v okruhu stlačeného vzduchu se provádí s ohledem na technické vlastnosti zařízení a na místně platné právní předpisy. Používejte stroj výhradně k profesionálnímu použití a k účelu, ke kterému byl zkonstruován. Úkolem uživatele je zhodnotit všechny aspekty aplikace, ve které je přístroj instalován, dodržovat všechny průmyslové bezpečnostní normy týkající se stroje a uvedené v příručce k použití a v každé dokumentaci přiložené ke stroji. Výrobce neodpovídá za porušení nebo výměnu jakéhokoli dílu neautorizovanými pracovníky a/nebo nevhodné použití stroje a tyto postupy mají za následek propadnutí záruky. Výrobce odmítá jakoukoli nynější i budoucí odpovědnost za zranění osob, škody na věcech a poškození

stroje, ke kterým došlo nedbalostí obsluhy, nedodržováním všech pokynů uvedených v této příručce, a nedodržováním platných norem týkajících se bezpečnosti zařízení.

Výrobce nepřejímá odpovědnost za případné škody způsobené poškozením a/nebo úpravami obalu. Odpovědností uživatele je ověřit, zda jsou specifikace dodané pro zvolený stroj nebo jeho díly anebo volitelné vybavení úplné k účelu správného nebo rozumně předvídatelného používání daného stroje nebo jeho dílů.

 Výrobce si vyhrazuje právo na změnu údajů uvedených v této příručce bez předchozího upozornění. Nejkomplexnější a nejaktuálnější informace se uživateli doporučuje konzultovat s výrobcem

## 1.4 Zbytková nebezpečí

Instalaci, spuštění, vypnutí a údržbu stroje je povoleno provádět pouze v souladu s údaji uvedenými v technické dokumentaci výrobku a vždy tak, aby nedošlo ke vzniku nebezpečné situace. Nebezpečí, která nebylo možné odstranit ve fázi projektu, jsou uvedena v následující tabulce.

dotyčný díl	zbytkové nebezpečí	podmínky	bezpečnostní upozornění
baterie výměny tepla	malá řezná poranění	kontakt	zabraňte kontaktu, používejte ochranné rukavice
mřížka ventilátoru a ventilátor	úrazy	zasunování špičatých předmětů mřížkou při zapnutém ventilátoru	do mřížky ventilátorů nezasunujte žádné předměty, na mřížky nepokládejte žádné předměty
vnitřek jednotky: kompresor a výtlačná trubka	popáleniny	kontakt	zabraňte kontaktu, používejte ochranné rukavice
vnitřek jednotky: kovové díly a elektrické kabely	otrava, zasaení elektr. proudem, vane popáleniny	závada izolace napájecích kabelů před elektrickou deskou jednotky. Kovové díly pod napětím	elektrická ochrana odpovídající vedení napájení. Maximální pečlivost při uzemňování kovových dílů.
vnější část jednotky: zóna okolo jednotky	otrava, vane popáleniny	poár z důvodu zkratu nebo přehřátí napájecího vedení před elektrickou deskou jednotky	část kabelů a systém jištění napájecího vedení v souladu s platnými normami

## 2 Úvod

Tato příručka se týká chladicích sušiček určených k odstraňování vodní páry ze stlačeného vzduchu.

### 2.1 Přeprava

Zabalená jednotka musí zůstat:

- ve svislé poloze;
- chráněna před povětrnostními vlivy;
- chráněna před nárazy.

### 2.2 Manipulace

Použijte vysokozdvizný vozík s vidlicemi, který odpovídá zdvihané váze, vyhněte se jakémukoli nárazu.


### 2.3 Kontrola

- V továrně jsou všechny jednotky sestaveny, vybaveny kabely, naplněny chladivem a olejem a přezkoušeny ve standardních pracovních podmínkách;
- po přijetí stroje zkontrolujte jeho stav: všechna případná poškození ihned nahlaste dopravci;
- jednotku vybalte co nejbližší instalačnímu místu.

### 2.4 Uskladnění

Jestliže je nutné skladovat na sobě více jednotek, řiďte se pokyny uvedenými na obalu. Zabalenou jednotku skladujte na čistém místě chráněném před vlhkostí a nepříznivým počasím.

## 3 Instalace


 Instalujte uvnitř místnosti na čistém a suchém místě chráněném před povětrnostními vlivy, přímým slunečním zářením a / nebo jinými drsnými podmínkami.

 Instalovaný produkt musí být vhodně chráněn proti riziku požáru (viz EN378-3)

### 3.1 Podmínky

 Dodržujte pokyny uvedené v částech 8.2. a 8.3.

Všechny sušiče musejí být vybaveny odpovídající vstupní filtrací blízko vstupu vzduchu do sušiče. Prodávající nezodpovídá žádným způsobem za jakékoli přímé či nepřímé škody způsobené absencí vstupní filtrace.

 Předfiltrační díl (pro filtraci do 3 mikronů nebo méně) se musí vyměnit alespoň jednou ročně nebo v intervalu uvedeném výrobcem.

 Sušič připojte správně k přípojkám vstupu/výstupu stlačeného vzduchu.

### 3.2 Provozní prostor

 Okolo jednotky ponechte prostor 1.0 metru.

### 3.3 Doporučení

Sušič ani vzduchový kompresor neinstalujte v prostředí, kde vzduch obsahuje pevné a/nebo plynné nečistoty, protože by mohly poškodit jejich vnitřní součásti: dávejte pozor na síru, čpavek a chlór a instalace v mořském prostředí.

Pro provedení axiální ventilátory doporučujeme provedení kanalizace na použitý vzduch.

### 3.4 Připojení k elektrické síti


Použijte homologovaný kabel odpovídající zákonným ustanovením a platným místním předpisům (minimální průřez kabelu viz část 8.3).

Před systém instalujte tepelně-magnetický diferenciální spínač (RCCB - IDn = 0,3 A) se vzdáleností mezi kontakty při otevření 3 mm (viz příslušné místní platné normy).

Jmenovitý proud "In" tohoto magnetotermického spínače se musí rovnat FLA a vypínací křivce typu D.

### 3.5 Připojení odvodu kondenzátu

V případě použití časovaného nebo elektronického odváděče použijte svorky CN (R1-S1) (viz odstavec 8.8). Další informace o časovaném a elektronickém odváděči najdete ve zvláštních příručkách, které jsou součástí vybavení sušiče.

 Proveďte připojení k systému odvodu a vyhněte se připojení v uzavřeném okruhu spolu s dalšími tlakovými vedeními. Kontrolujte správný odtok odvodu kondenzátu. Veškerý kondenzát zlikvidujte v souladu s místními platnými normami o životním prostředí.

 Odtok nelze ponechat nepřipojený a je třeba jej připojit, aby bylo zajištěno odvedení odpadu do vhodného systému odvodnění v souladu s místními předpisy.

## 4 Uvedení do provozu


### 4.1 Předběžné kontroly

Před spuštěním sušiče ověřte, že:

- instalace byla provedena podle pokynů v kapitole 3;
- ventily vstupu vzduchu jsou zavřené a sušičem neproudí vzduch;
- napájecí napětí je správné.

### 4.2 Spuštění

1. Zapněte napájení ke stroji hlavním vypínačem "QS", na displeji se zobrazí "OFF";
2. Spustíte příslušný kompresor.
3. Stiskněte tlačítko **set** na několik sekund ke spuštění sušičky; na displeji se objeví "DRY"
4. po alespoň 5 minutách pomalu otevíráte vstupní vzduchový ventil a následně otevřete výstupní vzduchový ventil: sušička nyní vykonává svou funkci sušení vzduchu.

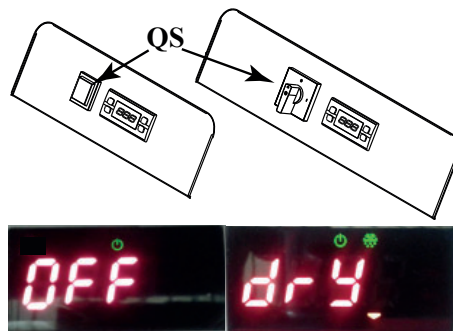

### 4.3 Provoz

- Sušič ponechte v chodu po celou dobu provozu vzduchového kompresoru;
- sušič funguje v automatickém režimu, nejsou tedy vyžadovány kalibrace na místě;
- jestliže zjistíte nadměrné nebo neočekávané proudění vzduchu, řešte je obtokem, aby nedošlo k přetížení sušiče.

### 4.4 Zastavení

1. Sušič zastavte 2 minuty po zastavení vzduchového kompresoru nebo po přerušení proudu vzduchu;
2. stlačený vzduch nesmí proudit do sušiče, pokud není v provozu;
3. vypněte napětí pomocí hlavního vypínače "QS", žárovka vedení spolu s kompresorem se vypnou;

## 5 Ovládání

### 5.1 Ovládací panel



- ⏶ Tlačítko UP: Stiskněte ke zvýšení hodnoty zvoleného upravitelného parametru. **STISKNUTO po dobu 3 s. Spustíte Odtok kondenzátu**
- ⏷ Tlačítko DOWN: Stiskněte ke snížení hodnoty zvoleného upravitelného parametru.
- esc Tlačítko ESC: pro ukončení a návrat k předchozí úrovni
- set Tlačítko SET: jedním stisknutím se zobrazí alarmy, stiskněte na dobu více sekund k zapnutí/vypnutí sušičky

### 5.2 Symbol

Symbol	Stav symbolu	FUNKCE	Symbol	Stav symbolu	FUNKCE
	Svítlí	rosný bod správný	°C °F	Svítlí	stupně
	bliká	varování, rosny bod vysoký/nízký		☐	Varování "údržba"
	nesvítlí	alarm rosného bodu	bar PSI	Svítlí	tlak
	Svítlí	odvod kondenzátu ZAP		Svítlí	Varování "údržba"
	nesvítlí	odvod kondenzátu VYP		☐	
	Svítlí	sušička ZAP		Svítlí	sušička ZAP; s kompresorem VYP
	nesvítlí	sušička VYP/klidový stav		☐	
	Svítlí	Allarm		Svítlí	Elektrický ventilátor ON

## 5.3 Nastavení parametrů

Parametry mají dvě úrovně ochrany:

- Uživatel (U): s okamžitým přístupem, **změnitelné uživatelem**;
- Chráněno heslem továrny/servisu (F/S): vyžadováno heslo pro přístup; **smí použít pouze továrna/servis**.

### 5.3.1 Odvod kondenzátu

Provozní režimy odvodu je možné upravit pomocí menu "Time".

K dispozici jsou dva provozní režimy:

- TIMED (CHd = ON) - S odvodem v pravidelných intervalech a s nastavitelným časem; v této konfiguraci podržte stisknuté tlačítko

↵ k vynucení odvodu;



- EXTERN (CHd = OFF) -- V případě, že je připraven externí odvod. Při výběru sady postupujte následovně (nebo viz vývojový diagram):

Stiskněte tlačítka **set** a **esc** dohromady pro vstup do podnabídky.

Stiskněte tlačítka ↵ a ⇩ zvolte "Par" a stiskněte **set** k potvrzení.

Stiskněte tlačítka ↵ a ⇩ zvolte "Time" a stiskněte **set** k potvrzení.

Stiskněte tlačítka ↵ a ⇩ zvolte kód ke změně a stiskněte **set** k potvrzení.

Stiskněte tlačítka ↵ a ⇩ zvolte hodnotu a stiskněte **set** k potvrzení.

Stiskněte **esc** k ukončení.

Stejným způsobem je možné měnit intervaly a doby vypouštění odtoku.

**Tabulka parametrů "TIME"**

Kód	Definice	Výchozí nastavení	Min	Max.
<b>dON</b>	Čas odvodu v ON (sek)	5	1	60
<b>dOFF</b>	Čas odvodu v OFF (1=10 sek)	12	2	270
<b>CHd</b>	Konfigurace odvaděče	TIm	TIm	CON

### 5.3.2 Nabídka softwaru

Je možné zobrazit verzi softwaru a nastavit sušičku pro dálkové ovládání nebo supervizora v nabídce "CF9".

Stiskněte tlačítka **set** a **esc** dohromady pro vstup do podnabídky.

Stiskněte tlačítka ↵ a ⇩ zvolte "Par" a stiskněte **set** k potvrzení.

Stiskněte tlačítka ↵ a ⇩ zvolte "CF9" a stiskněte **set** k potvrzení.

Stiskněte tlačítka ↵ a ⇩ zvolte kód ke změně a stiskněte **set** k potvrzení.

Stiskněte tlačítka ↵ a ⇩ zvolte hodnotu a stiskněte **set** k potvrzení.

Stiskněte **esc** k ukončení.

**Tabulka parametrů "CF9"**

Kód	Definice	Výchozí nastavení	Min	Max.
<b>VER</b>	Verze softwaru	1.0	---	---
<b>SOft</b>	Typ softwaru	1	---	---
<b>rE</b>	Zap/Vyp dálkový ovladač (Tabulka 1)	0	0	2
<b>SUP</b>	Zap/Vyp dozorce (Modbus)	OFF	OFF	ON

Tabulka 1	Zap/Vyp dálkový ovladač
<b>0</b>	Zap/Vyp dálkový ovladač zakázat
<b>1</b>	Zap/Vyp dálkový ovladač povolit, místní Zap/Vyp povolit
<b>2</b>	Zap/Vyp dálkový ovladač povolit, místní Zap/Vyp zakázat

**Stav zařízení**

Aby bylo možné získat stavový signál zařízení, je třeba provést připojení k následujícím napájeným kontaktům (0-10 V):

1) **A1** na svorce **A04**

2) **X1** na svorce **GND**

Stav ON (kontakt sepnutý = 10 V)

Stav OFF (kontakt rozepnutý = 0 V)

\* V případě ztráty nebo výpadku napájení.

Stav zařízení	Napájení	ON/OFF Zobrazení	Úspora energie	Výskyt alarmů
ON	ANO	ON	nemá vliv	nemá vliv
OFF	NE*	ON		
OFF	ANO	OFF		
OFF	NE*	OFF		

### 5.3.3 Nabídka cycling

Stiskněte tlačítka **set** a **esc** dohromady pro vstup do podnabídky.

Stiskněte tlačítka **↵** a **⇩** zvolte "Par" a stiskněte **set** k potvrzení.

Stiskněte tlačítka **↵** a **⇩** zvolte "CF9" a stiskněte **set** k potvrzení.

Stiskněte tlačítka **↵** a **⇩** zvolte kód ke změně a stiskněte **set** k potvrzení.

Objeví se kód "MOd", stiskněte **set** k potvrzení.

Stiskněte tlačítka **↵** a **⇩** zvolte hodnotu a stiskněte **set** k potvrzení.

Stiskněte **esc** k ukončení.

#### Tabulka parametrů "CYC"

Kód	Popis	Standardní	Min	Max.
MOd	ON = úspora energie povolena OFF = úspora energie nepovolena	ON	OFF	ON

### 5.3.4 Nabídka Alarm

Stiskněte tlačítka **set** a **esc** dohromady pro vstup do podnabídky.

Stiskněte tlačítka **↵** a **⇩** zvolte "Par" a stiskněte **set** k potvrzení.

Stiskněte tlačítka **↵** a **⇩** zvolte "ALL" a stiskněte **set** k potvrzení.

Stiskněte tlačítka **↵** a **⇩** zvolte kód ke změně a stiskněte **set** k potvrzení.

Objeví se kód "ALC", stiskněte **set** k potvrzení.


Stiskněte tlačítka **↵** a **⇩** zvolte hodnotu a stiskněte **set** k potvrzení.

Stiskněte **esc** k ukončení.

#### Tabulka parametrů "ALL"

Kód	Popis	Standardní	Min	Max.
ALC	relé upozornění/poplachu	ON	OFF	ON
	OFF = relé nabuzené k upozornění/poplachu			
	ON = relé nabuzené pouze pro poplachům			

### Vývojové schéma

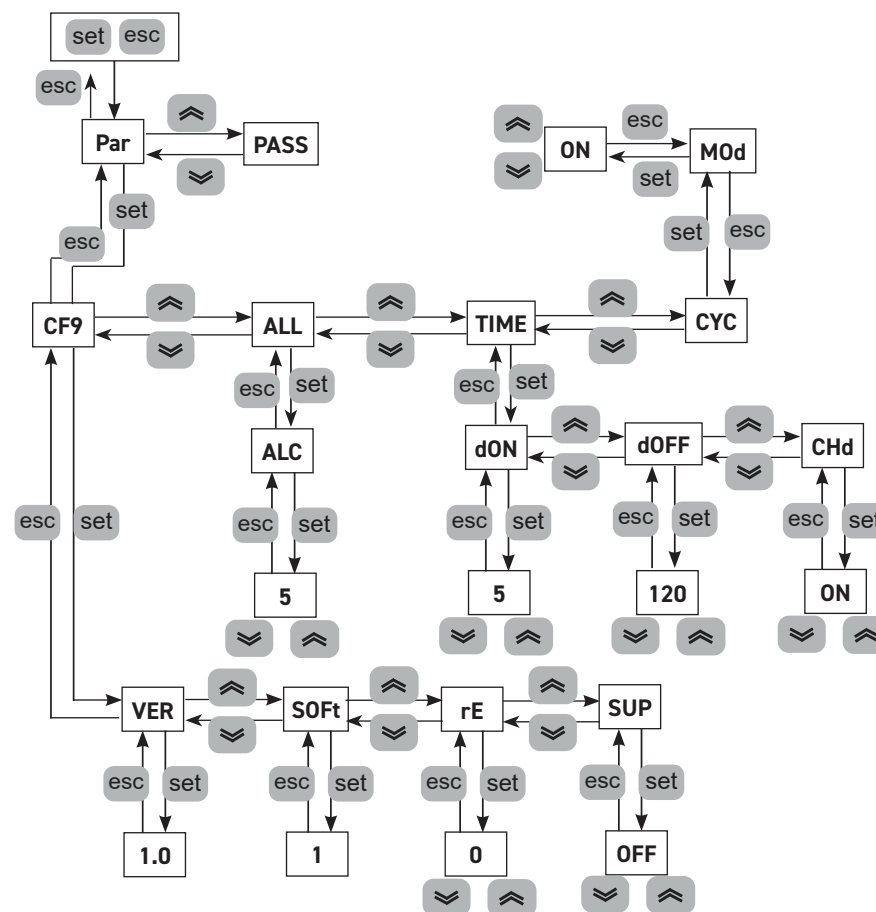




## 5.3.5 Alarmy/Varování

### Varování

Pokud je varování ZAP, na displeji bliká "varovný kód".

Když se vrátí nominální podmínky, varovný kód automaticky zmizí.

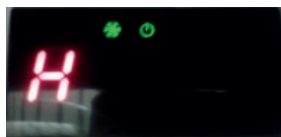

### Alarmy

Když je alarm ZAP, "Kód alarmu" bliká na displeji spolu se symbolem

alarmu , stroj se zablokuje v závislosti na závažnosti alarmu.



Při více alarmech se na displeji zobrazí pouze poslední podmínka.



### Tabulka poplachů/varování

Název	Kód	Popis poplachu/varování	Reset	Sušička
H	-	Varování Vysoká teplota rosného bodu	A	ON
L	-	Varování Nízká teplota rosného bodu	A	ON
P1	ER01	Varování Čidlo výparníku porouchané/odpojené	A	ON
SSE	ER02	Varování Čidlo (B2) porouchané/odpojeno nebo není povoleno	A	ON
P3	ER03	Varování Čidlo tlaku porouchané/odpojené	A	ON
HdP	ER07	Poplach Vysoká teplota rosného bodu	M	OFF
LdP	ER08	Poplach Nízká teplota rosného bodu	A	OFF
Ewk	ER09	Varování překročen limit pracovní doby	A	ON
EXT	ER11	Poplach externí (dálkové)	M	OFF
Aldi	-	Poplach Vysoký tlak Poplach vysoké teploty vypouštěného vzduchu	M	OFF


A=Automatický; M = ruční.

Stiskněte tlačítko  na několik sekund k ručnímu resetu, kód alarmu a symbol alarmu  musí zmizet.

### Historie alarmů

Chcete-li se podívat, které a kolik alarmů bylo, budete muset postupovat v následujícím pořadí (nebo viz vývojové schéma):

V situaci alarmu/varování


Stiskněte  ke vstupu do "ALHI".

Stiskněte  k výběru "AL" a stiskněte  ke vstupu.


Stiskněte  a  k zobrazení alarmů.

Stiskněte  k ukončení.

### Vývojové schéma

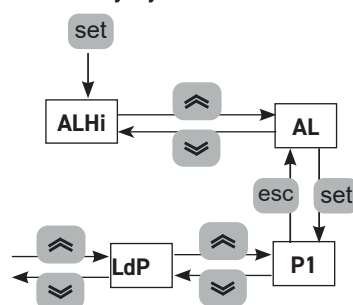


## 6 Údržba


- Stroj byl projektován a zkonstruován pro nepřetržitý provoz; životnost jeho dílů ovšem závisí na prováděné údržbě.
-  Při žádosti o pomoc nebo náhradní díly je nutné uvést přesné označení stroje (model a sériové číslo) uvedené na štítku umístěném na jednotce.

### 6.1 Všeobecná upozornění


- ⚠ Před provedením jakékoli údržby ověřte, že
  - pneumatický okruh již není pod tlakem;
  - sušič je odpojen od elektrické sítě.


 Vždy používejte náhradní díly dodané výrobcem: nedodržení tohoto pokynu zbavuje výrobce jakékoli odpovědnosti za špatný chod stroje.

 V případě úbytku chladiva se změňte na zkušeného a autorizovaného pracovníka.

 Ventil Schrader se má použít pouze v případě nepravidelného provozu stroje: v opačném případě se na škody způsobené špatným plněním chladiva nevztahuje záruka.

### 6.2 Chladivo











Plnění: na škody způsobené špatným plněním chladiva, které provedl neautorizovaný pracovník, se nevztahuje záruka. 

 Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny.  
Chladicí kapalina R 513A normální teplotou a tlakem je bezbarvý plyn ze skupiny SAFETY GROUP A1 - EN378 (kapalina skupiny 2 podle směrnice PED 2014/68/EU);  
GWP (Global Warming Potential) = 573.

⚠ V případě úniku chladiva vyvětrejte místnost.

## 6.3 Program preventivní údržby

K zajištění stálé maximální účinnosti a spolehlivosti sušiče proveďte:

Popis činnosti údržby	Interval údržby (za podmínek standardního fungování)			
	Činnost	Každý den	Každý týden	Každé 4 měsíce
zkontrolujte  servis 				
Zkontrolujte, zda kontrolka POWER ON svítí.				
Zkontrolujte ukazatele ovládacího panelu.				
Zkontrolujte odváděč kondenzátu.				
Vyčistěte žebra kondenzátoru.				
Zkontrolujte elektrický příkon.				
Zkontrolujte ztráty chladiva.				
Snižte tlak v systému. Proveďte údržbu odváděče.				
Snižte tlak v systému. Vyměňte prvky předfiltrů a postfiltrů.				



K dispozici je (viz část 8.4):

- a) souprava kompresor;
- b) souprava ventilátor;
- c) souprava automatického ventilu expanze;
- d) volné náhradní díly.

## 6.4 Likvidace

Chladicí kapalina a mazací olej obsažené v okruhu je nutné rekuperovat v souladu s platnými místními předpisy.


Znovuzískání kapalného chladiva se provádí před konečným odstraněním zařízení ((EU) č 517/2014 § 8).

 Recycling Disposal 	
ocelové konstrukce	ocel/epoxydové-polyesterové pryskyřice
výměník	hliník
trubky/kolektory	hliník/měď /uhlíková ocel
odváděč	polyamide
izolace výměníku	EPS (syntetizovaný polystyren)
izolace trubek	syntetická guma
kompresor	ocel/měď/hliník/olej
kondenzátor	měď/hliník
chladivo	R513A
ventily	mosaz
elektrické kabely	měď/PVC


Zařízení obsahující elektrické součásti musí být likvidováno odděleně s elektrickým a elektronickým odpadem v souladu s místní a aktuální legislativou.



# 7 Jak odstranit poruchu

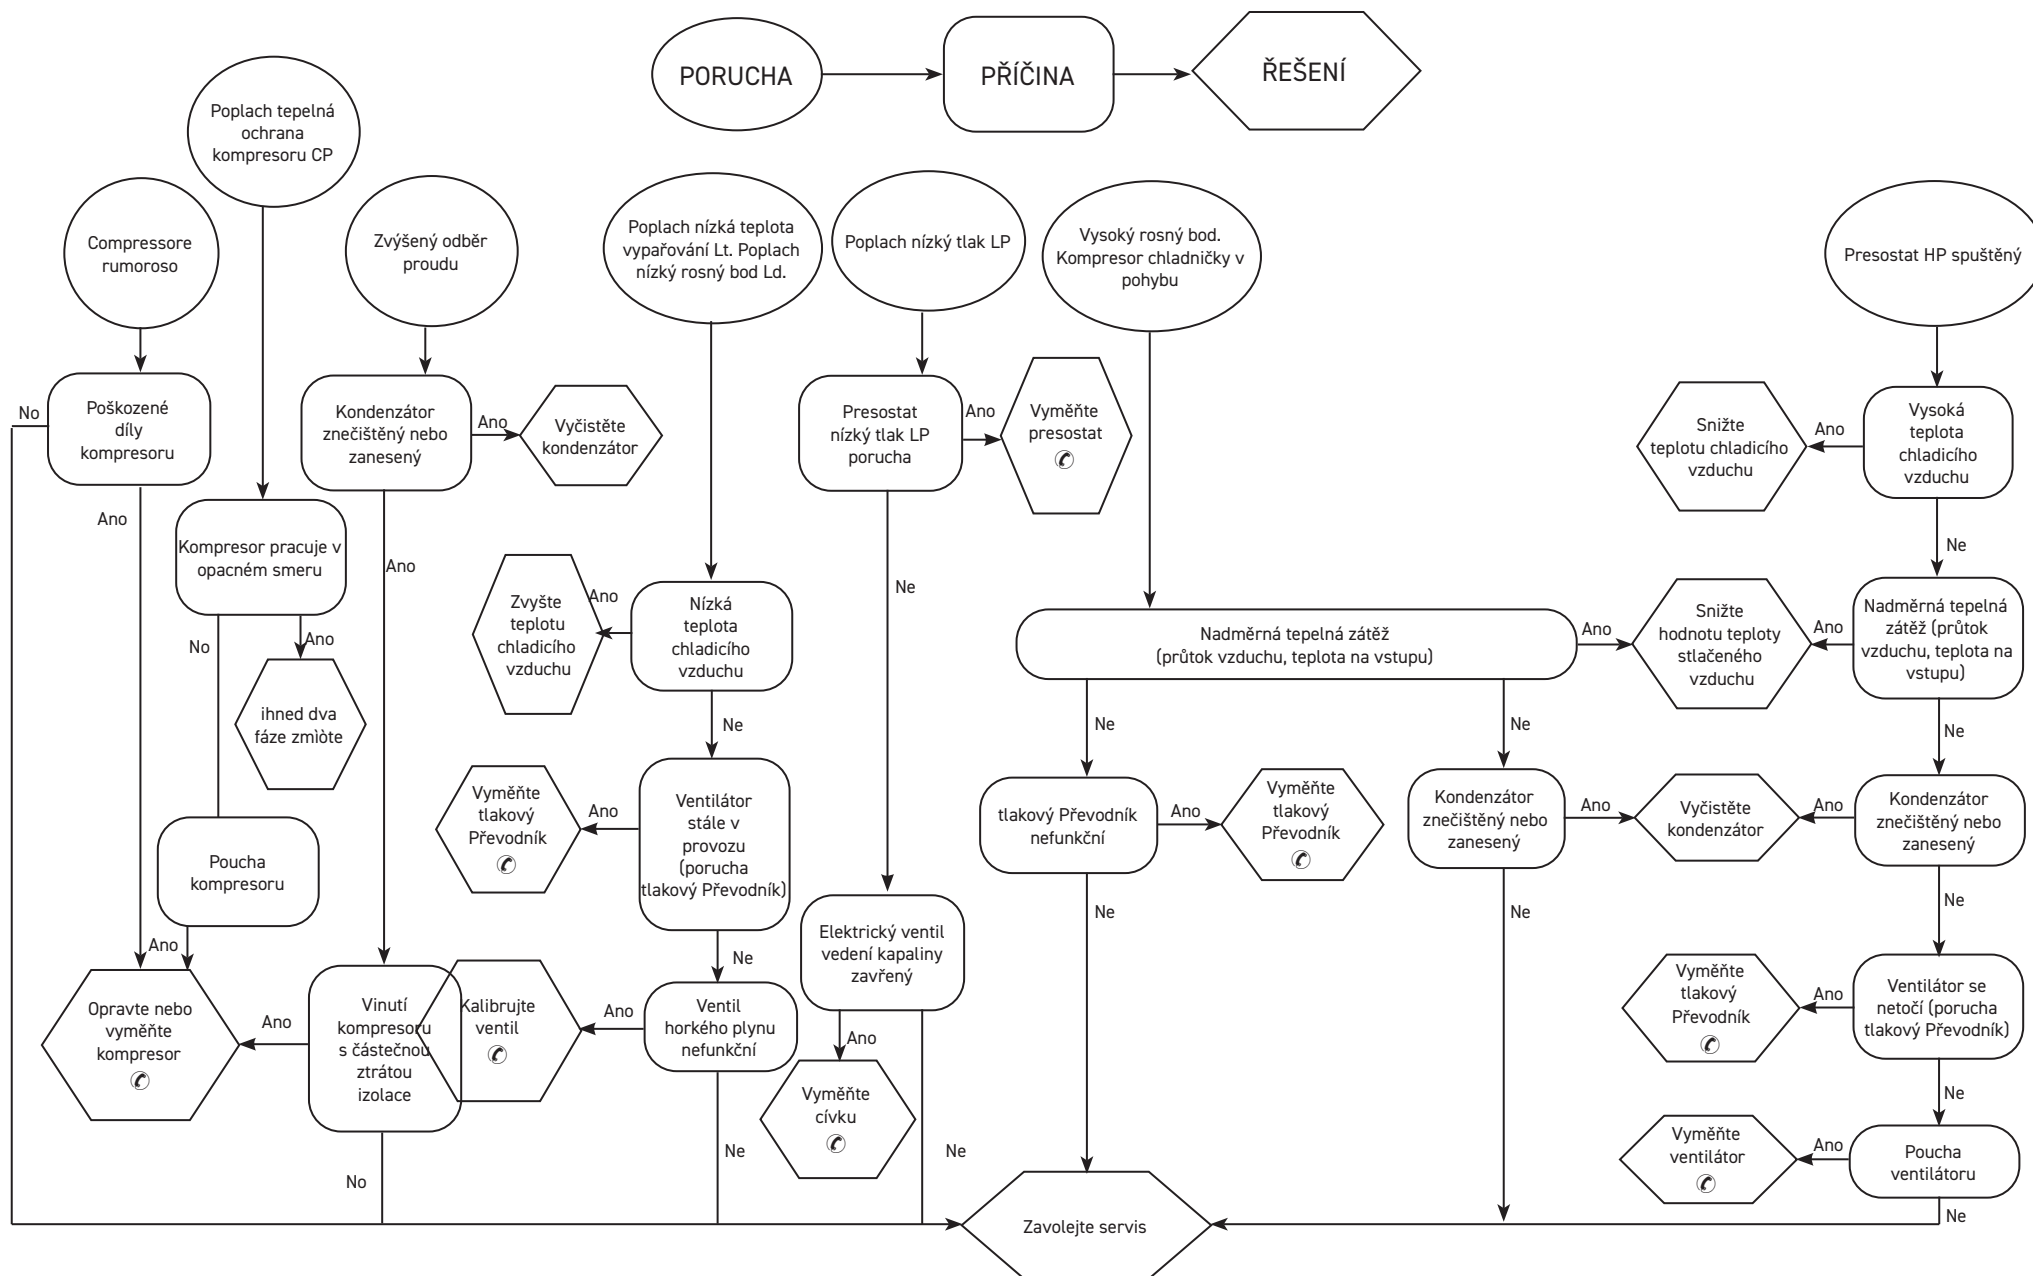

# Tartalom

<b>1 Biztonság</b>	<b>2</b>
1.1 A használati utasítás fontossága.....	2
1.2 Figyelmeztető jelzések .....	2
1.3 Biztonsági megjegyzések .....	2
1.4 Fennmaradó kockázatok .....	2
<b>2 Bevezető</b>	<b>3</b>
2.1 Szállítás.....	3
2.2 Mozgatás.....	3
2.3 Ellenőrzés.....	3
2.4 Raktározás.....	3
<b>3 Beszerelés</b>	<b>3</b>
3.1 Módkok.....	3
3.2 Működési helyigény .....	3
3.3 Javaslatok .....	3
3.4 Elektromos bekötés.....	3
3.5 Kondenz lefolyó bekötése.....	3
<b>4 Beüzemelés</b>	<b>4</b>
4.1 Előzetes ellenőrzés.....	4
4.2 Beindítás .....	4
4.3 Működés.....	4
4.4 Leállítás.....	4
<b>5 Vezérlés</b>	<b>4</b>
5.1 Kezelőpanel.....	4
5.2 Szimbólum.....	4
5.3 Paraméterbeállítások.....	5
5.3.1 Kondenzátum leeresztése.....	5
5.3.2 Szoftver menü.....	5
5.3.3 Cycling menü.....	6
5.3.4 Alarm menu .....	6
5.3.5 Riasztások/figyelmeztetések .....	7
<b>6 Karbantartás</b>	<b>8</b>
6.1 Általános figyelmeztetések.....	8
6.2 Hűtőfolyadék.....	8
6.3 Rendszeres karbantartási program .....	8
6.4 Megsemmisítés.....	9
<b>7 Hibakeresés</b>	<b>10</b>
<b>8 Függelék</b>	
 Olyan szimbólumok szerepelnek, amelyek jelentése a következő bekezdésben található: 8.1.	
8.1 Jelmagyarázat	
8.2 Beszerelési rajz	
8.3 Műszaki adatok	
8.4 Alkatrészlista	
8.5 Robbantott rajzok	
8.6 Helyigény méretek	
8.7 Hűtőkör	
8.8 Kapcsolási rajz	

# 1 Biztonság

## 1.1 A használati utasítás fontossága

- A gép teljes élettartama alatt őrizze meg.
- Mielőtt bármilyen műveletbe belekezdene olvassa el.
- Módosítható: az aktuális információt a gép mellett található használati utasítás tartalmazza.

## 1.2 Figyelmeztető jelzések



Utasítások a személyi sérülések elkerülésére.



Utasítások a berendezés károsodásának elkerülésére.



Jelen kell legyen egy tapasztalt és felhatalmazott szakember.



Olyan szimbólumok szerepelnek, amelyek jelentése a következő bekezdésben található: 8.1

## 1.3 Biztonsági megjegyzések



Karbantartás alatt a gépet mindig válassza le az elektromos hálózatról



A kézikönyv a végfelhasználónak készült kizárólag a zárt panelekkel elvégezhető műveletekre vonatkozóan: azon műveleteket amelyekhez különféle szerszámokkal ki kell nyitni a gépet, képzett és tapasztalt szakember kell, hogy végezze.



Ne lépje túl az adattáblán megadott tervezési határértékeket..



A felhasználó feladata, hogy elkerülje a belső statikus nyomástól eltérő terhelést. Amennyiben földrengésveszély kockázata áll fenn, a gépet el kell látni a megfelelő védelemmel.



A surított levegő körön a biztonsági felszereléseket a felhasználó kell, hogy kialakítsa.



A sűrített levegő kör biztonsági berendezéseinek méretezését a berendezés műszaki jellemzői és a helyileg hatályos jogszabályok figyelembe vételével kell végezni.

Az egységet kizárólag szakszerű használatra és a tervezésének megfelelő célra alkalmazza.

A felhasználó feladata, hogy elemezze a termék beépítési körülményeinek összes aspektusát, hogy kövesse az egységgel együtt leszállított használati utasításban és minden egyéb dokumentumban megjelölt összes alkalmazandó ipari normát és a termékre vonatkozó minden előírást.

Ha arra fel nem hatalmazott személy a gépet átalakítja, vagy annak bármely részegységét kicseréli, és/vagy a gépet nem rendeltetésszerűen használja, a gyártó mentesül minden felelősség alól, és az ilyen eljárás személyi sérülést okozhat.

A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal azon jelen és jövőbeli személyi sérülésért, tár-

gyakban vagy magában a gépben bekövetkező kárért, ami a gépkezelők gondatlanságából, a jelen kézikönyvben megadott utasítások be nem tartásából, illetve a berendezés biztonságára vonatkozó hatályos előírások alkalmazásának hiányából származik.

A gyártó nem vállal felelősséget a csomagolás változtatása és/vagy módosítása miatt bekövetkező esetleges kárért.

A felhasználó felelőssége biztosítani, hogy a gép kiválasztásához megadott specifikáció és/vagy opciók kimerítőek legyenek a gép és részegységei korrekt és ésszerűen előre látható használata szempontjából.



**FIGYELEM: A gyártó fenntartja a jogot, hogy bármiféle előzetes értesítés nélkül változtassa a jelen kézikönyv szövegét. Javasluk a felhasználónak, hogy olvassa el az egységen található kézikönyvet a teljes körű és naprakész információk megszerzéséhez.**

## 1.4 Fennmaradó kockázatok

A gép beszerelése, beindítása, kikapcsolása és karbantartása szigorúan a termék műszaki dokumentációjában megadottak szerint kell, hogy történjen, és oly módon, hogy ne alakuljon ki semmilyen kockázatos helyzet.

Az alábbi táblázat tartalmazza azokat a kockázatokat, amelyeket a tervezés folyamán nem lehetett kizárni.

a vonatkozó rész	fennmaradó kockázat	módok	óvintézkedések
hőcserélő elem	kis vágott sebek	érintkezés	kerülje el az érintkezést, használjon védőkesztyűt
ventillátor rács és ventillátor	sérülések	hegyes eszközök bejutása a rácson keresztül a ventillátor működése közben	a ventillátor rácsba ne illesszen be semmilyen tárgyat, és ne helyezzen el semmit a rácson
egység belseje: kompresszor és odairányú cső	égési sebek	érintkezés	kerülje el az érintkezést, használjon védőkesztyűt
egység belseje: fémrészek és elektromos kábelek	belélegzés, áramütés okozta sérülés, súlyos égési sebek	az egység elektromos kapcsolószekrénye előtti tápvezeték szigetelési hibája. Feszültség alatti fémreszek	a tápvezeték megfelelő elektromos védelme A fémreszek gondos földelése
egység külseje: az egység körüli terület	belélegzés, súlyos égési sebek	az egység elektromos kapcsolószekrénye előtti tápvezeték zárlata vagy túlmelegedése miatt bekövetkező tűz	az érvényes szabványoknak megfelelő kábelszakaszok és tápvezeték védelmi rendszer

## 2 Bevezető

A jelen kézikönyv a sűrített levegő kezelése magas minőségének biztosítására tervezett hűtő szárítókra vonatkozik.

### 2.1 Szállítás

Biztosítani kell a becsomagolt egység:

- függőleges helyzetét;
- légköri hatásoktól való védelmét;
- ütésvédelmét.

### 2.2 Mozcgatás

Az emelendő tömegnek megfelelő villástargoncát használjon, kerüljön mindenfajta ütést.


### 2.3 Ellenőrzés

- A gyárban minden egységet összeszerelnek, kábeleznek, feltöltenek hűtőfolyadékkal és olajjal, valamint normál üzemi körülmények között beüzemelnek;
- a gép átvételekor ellenőrizze annak állapotát: a fuvarozó cégnél azonnal emeljen kifogást az esetleges károk miatt;
- az egységet a beszerelés helyéhez lehető legközelebb kell kicsomagolni.

### 2.4 Raktározás


Ha több egységet egymásra kell helyezni, kövesse a csomagoláson található információkat. A becsomagolt egységet tiszta és nedvességtől, valamint az időjárás hatásokról védett helyen tartsa.


## 3 Beszerelés

 A szárítót beltérben, tiszta levegőben és a közvetlen időjárás hatásokról (beleértve a napsugarat is) védett helyen szerelje fel.

 A telepített terméket megfelelően védeni kell a tűzveszély ellen (EN378-3 hivatkozás)

### 3.1 Módok

 Tartsa be a 8.2 és 8.3 bekezdésben szereplő utasításokat. Közvetlenül a szárító levegő bemenetét, megfelelően méretezett előszűrővel kell ellátni. Ennek hiányában bármiféle meghibásodásért és kárért eladó felelősséget nem vállal.

 Az előszűrő elemet (3 micron vagy annál kisebb méretig történő szűréshez) évente legalább egyszer, illetve a gyártó által megadott időközönként ki kell cserélni.

 Ne cserélje meg a sűrített levegő bemenetet és kimenetet.

### 3.2 Működési helyigény

 Az egység körül hagyjon 1.0 méter helyet.

### 3.3 Javaslatok

A levegő szárító és a kompresszor belső alkotórészei károsodásának elkerülése végett ne szerelje be a berendezést olyan helyiségbe, ahol a környezeti levegő szilárd és/vagy zsíros szennyező anyagokat tartalmaz: oda kell tehát figyelni a kén, ammónia és klórtartalomra, valamint a tengerközeli felszerelés körülményeire.

### 3.4 Elektromos bekötés

A törvényi és helyi előírások szerint engedélyezett kábelt használjon (a minimális kábelkeresztmetszetet az alábbi fejezet jelöli meg: 8.3).


A berendezés elé szereljen be egy differenciál hőmágnes megszakítót (RCCB - I<sub>dn</sub> = 0,3 A), amelynél nyitott állásban az érintkezők közötti távolság > 3 mm (lásd a vonatkozó helyi előírást).

Ezen hőmágneses megszakító „In” névleges áramerőssége meg kell egyezzen az FLA értékkel, valamint a beavatkozási görbéje D típusú kell legyen.

### 3.5 Kondenz lefolyó bekötése

Időzített vagy elektronikus lefolyó esetén az CN (R1-S1) kapcsokat használja (lásd a következő fejezet: 8.8)

A szárítóval leszállított specifikus kézikönyvek tartalmazzák az időzített és az elektronikus lefolyóra vonatkozó részletes információkat.

 Végezze el a lefolyórendszer bekötését, kerülje a más nyomás alatti lefolyó hálózatokkal zárt körbe történő közös bekötést. Ellenőrizze a kondenzvíz helyes átfolyását. Gondoskodjon a kondenzvíz helyi környezetvédelmi előírások szerinti ártalmatlanításáról.

 A lefolyót nem lehet csatlakoztatatlanul hagyni, és be kell kötni annak biztosítására, hogy a hulladék a helyi előírásoknak megfelelően a megfelelő helyszíni lefolyórendszerbe kerüljön.

## 4 Beüzemelés


### 4.1 Előzetes ellenőrzés

A szárító beindítása előtt ellenőrizze az alábbiakat:

- a beszerelés a következő fejezetben leírtak szerint kellett, hogy végbemenjen: 3;
- a levegő bemeneti szelepek zártak kell legyenek, a szárítón keresztül nem állhat fenn légáramlás;
- a betáplálás helyes kell legyen.

### 4.2 Beindítás

1. Helyezze feszültség alá a készüléket a „QS” hálózati főkapcsolóval, a kijelzőn az „OFF” (KI) felirat látható;
2. Indítsa el a sor légkompresszorát.
3. Nyomja meg a **set** gombot néhány másodpercig a szárító elindításához; a kijelzőn a „DRY” (SZÁRÍTÁS) felirat látható;
4. legalább 5 perc elteltével nyissa ki a légbeszívó szelepet, és ezt követően nyissa ki a levegőkimeneti szelepet.

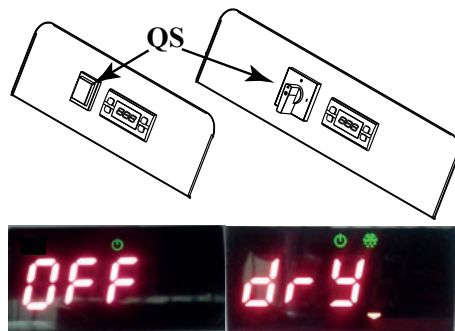

### 4.3 Működés

- A levegő kompresszor működése alatt végig hagyja működésben a szárítót;
- a szárító automatikus üzemmódban működik, tehát nincs szükség helyi beállításra;
- ha túlzott és nem várt légáram keletkezik, hidalja át, hogy ne terhelje túl a szárítót.

### 4.4 Leállítás

1. a szárítót a levegő kompresszor leállása után 2 perccel, illetve mindenképpen a légáram megszűnte után állítsa le;
2. kerülje el, hogy sűrített levegő áramoljon a szárítóban, amikor az nem működik;
3. a főkapcsolóval „QS” szakítsa meg az áramellátást, a gépsor lámpája a kompresszor kikapcsolásával együtt elalszik.

## 5 Vezérlés

### 5.1 Kezelőpanel



- ⏴ FEL nyomógomb: a módosítható paraméterek értékének növelésére.  
**3 mp-ig NYOMVA INDÍTÁS KÉZI KONDEZÁCIÓ ELVEZETÉS**
- ⏵ LE nyomógomb: a módosítható paraméterek értékének csökkentésére.
- esc ESC nyomógomb: kilépés és az előző szintre visszatérés.
- set SET nyomógomb: egyszer nyomja meg a riasztások megtekintéséhez, nyomja több másodpercig a szárító ki/be kapcsolásához

### 5.2 Szimbólum

Szimbólum	Szimbólum állapota	Function	Szimbólum	Szimbólum állapota	Function
	világít	A harmatpont helyes	°C °F	világít	Fok
	villog	figyelmeztetés: a harmatpont magas/alacsony		villog	
	nem világít	riasztás: harmatpont	bar PSI	világít	Nyomás
	világít	Kondenzátum leengedése bekapcsolva		világít	Karbantartás
	nem világít	Kondenzátum leengedése kikapcsolva		villog	
	világít	Szárító bekapcsolva		világít	Szárító bekapcsolva, kikapcsolt kompresszorral
	nem világít	Szárító kikapcsolva/Szárító készenlétben		villog	
	világít	Riasztás		világít	Elektromos ventilátor ON



## 5.3 Paraméterbeállítások


Két védelmi szint van a paraméterek számára:

- d) Felhasználói (U): azonnali hozzáféréssel, **Felhasználó által módosítható**;  
 e) Jelszóval védett Gyár/Szerviz (F/S): jelszó szükséges a hozzáféréshez; **Csak a gyár/szerviz általi használatra**.

### 5.3.1 Kondenzátum leeresztése

Lehetőség van az üzemmódok módosítására a „TIME” (Idő) menü használatával. Két üzemmód van:

1. IDŐZÍTETT (CHd = ON) - időközönkénti és beállítható időben való




leeresztéssel; ebben a konfigurációban tartsa lenyomva a  gombot a leeresztés működtetéséhez;









- b) KÜLSŐ (CHd = OFF) - ha külső leeresztés van.




A beállítás választásához a következők szerint járjon el (vagy nézze meg a folyamatábrát):

Nyomja le a  és a  gombot együtt több az almenübe való belépéshez.

A  és a  gomb használatával válassza ki a „Par” pontot, és a megerősítéshez nyomja meg a  gombot.

A  és a  gomb használatával válassza ki a „Time” pontot, és a megerősítéshez nyomja meg a  gombot.

A  és a  gomb használatával válassza ki a módosítani kívánt kódot, és a megerősítéshez nyomja meg a  gombot.

A  és a  gomb használatával módosítsa az értéket, és a megerősítéshez nyomja meg a  gombot.

Nyomja meg a  gombot a kilépéshez.

Ugyanilyen módon lehet módosítani a leeresztés intervallumát és elvégzési idejét.




„TIME” (Idő) paramétertáblázat




Kód	Meghatározás	Alapértelmezés	Min	Max.
dON	Leeresztés BE idő (más)	5	1	60
dOFF	Leeresztés KI idő (1=10 más)	12	2	270
CHd	Leeresztés konfigurálása	TIm	TIm	CON




### 5.3.2 Szoftver menü




Lehetőség van a szoftververzió megtekintésére és a szárító beállítására a távirányítóhoz vagy a felügyelőhöz a „CF9” menüben.

Nyomja le a  és a  gombot együtt több az almenübe való belépéshez.

A  és a  gomb használatával válassza ki a „Par” pontot, és a megerősítéshez nyomja meg a  gombot.

A  és a  gomb használatával válassza ki a „CF9” pontot, és a megerősítéshez nyomja meg a  gombot.

A  és a  gomb használatával válassza ki a módosítani kívánt kódot, és a megerősítéshez nyomja meg a  gombot.

A  és a  gomb használatával módosítsa az értéket, és a megerősítéshez nyomja meg a  gombot.

Nyomja meg a  gombot a kilépéshez.

„CF9” paramétertáblázat

Kód	Meghatározás	Alapértelmezés	Min	Max.
VER	Szoftververzió	1.0	---	---
SOft	Szoftvertípus	1	---	---
rE	Be/ki távirányító (1. táblázat)	0	0	2
SUP	ON/OFF felügyelő (Modbus)	OFF	OFF	ON

táblázat 1	Be/ki távirányító mód
0	Be/ki távirányító letiltása
1	Be/ki távirányító engedélyezése, helyi be/ki engedélyezése
2	Be/ki távirányító engedélyezése, helyi be/ki letiltása

Gép állapota

A gép állapotjelének eléréséhez csatlakoznia kell a következő táplált érintkezőkhöz (0-10 V):

1) **A1** a **J3**-on az **A04** kapcsan

2) **X1** a **GND** kapcsan

ON állapot (érintkező zárva =10 V)

OFF állapot (érintkező nyitva =0 V)

\* amennyiben nincs tápellátás vagy megszakadt.

Gép állapota	Tápellátás	ON/OFF kijelző	Energia-megtakarítás	Riasztások megléte
ON	IGEN	ON	nem befolyó	nem befolyó
OFF	NEM*	ON		
OFF	IGEN	OFF		
OFF	NEM*	OFF		

### 5.3.3 Cycling menü

Nyomja le a **set** és a **esc** gombot együtt több az almenübe való belépéshez.

A **⏪** és a **⏩** gomb használatával válassza ki a „Par” pontot, és a megerősítéshez nyomja meg a **set** gombot.

A **⏪** és a **⏩** gomb használatával válassza ki a „CYC” pontot, és a megerősítéshez nyomja meg a **set** gombot.

A **⏪** és a **⏩** gomb használatával válassza ki a módosítani kívánt kódot, és a megerősítéshez nyomja meg a **set** gombot.

Ha megjelenik az „MOd” kód, a megerősítéshez nyomja meg a **set** gombot.

A **⏪** és a **⏩** gomb használatával módosítsa az értéket, és a megerősítéshez nyomja meg a **set** gombot.

Nyomja meg a **esc** gombot a kilépéshez.

#### „CYC” paramétertáblázat

Kód	Meghatározás	Alapértelmezés	Min	Max.
MOd	ON = energiatakarékos mód engedélyezve OFF = energiatakarékos mód nincs engedélyezve	ON	OFF	ON

### 5.3.4 Alarm menu

Nyomja le a **set** és a **esc** gombot együtt több az almenübe való belépéshez.

A **⏪** és a **⏩** gomb használatával válassza ki a „Par” pontot, és a megerősítéshez nyomja meg a **set** gombot.

A **⏪** és a **⏩** gomb használatával válassza ki a „ALL” pontot, és a megerősítéshez nyomja meg a **set** gombot.

A **⏪** és a **⏩** gomb használatával válassza ki a módosítani kívánt kódot, és a megerősítéshez nyomja meg a **set** gombot.

Ha megjelenik az „ALC” kód, a megerősítéshez nyomja meg a **set** gombot.


A **⏪** és a **⏩** gomb használatával módosítsa az értéket, és a megerősítéshez nyomja meg a **set** gombot.

Nyomja meg a **esc** gombot a kilépéshez.

#### Parameter table “ALL”

Kód	Meghatározás	Alapértelmezés	Min	Max.
ALC	relé riasztás/figyelmeztetés	ON	OFF	ON
	OFF = relé be van húzva mert riasztás/figyelmeztetés ON = relé be van húzva mert riasztás			

### Folyamatábra

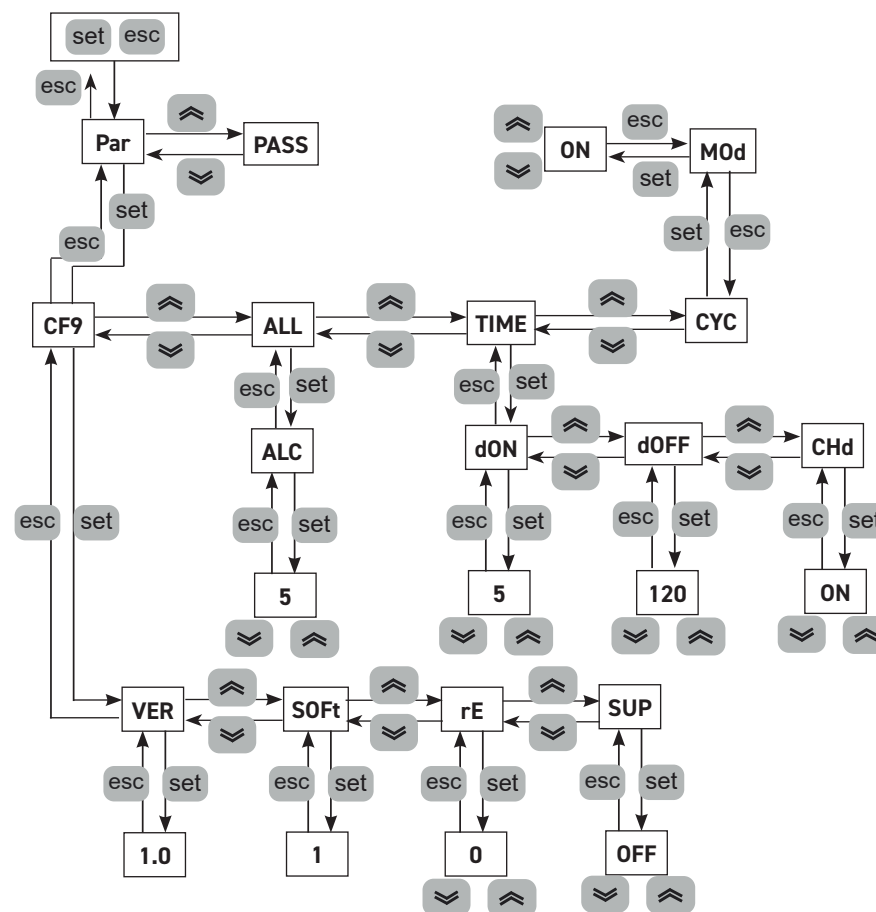


## 5.3.5 Riasztások/figyelmeztetések

### Figyelmeztetések


Amikor egy figyelmeztetés bekapcsol, a „figyelmeztető kód” villog a kijelzőn.

Amikor a normál feltételek visszaállnak, a figyelmeztető kód automatikusan eltűnik.

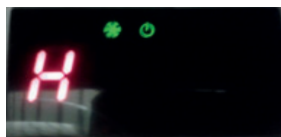

### Riasztások

Amikor egy riasztás bekapcsol, a „riasztási kód” villog a kijelzőn

a , riasztási jellel együtt, a gép blokkolása a riasztás súlyosságától függően. Több riasztás esetén csak az utolsó körülmény jelenik meg a kijelzőn.y.



### Riasztások/figyelmeztetések táblázata

Név	Kód	Riasztás/figyelmeztetés leírása	Visszaállítás	Szárító
H	-	Magas harmatpont figyelmeztetés	A	ON
L	-	Alacsony harmatpont figyelmeztetés	A	ON
P1	ER01	Figyelmeztetés: párologtató érzékelője hibás/leválasztva	A	ON
SSE	ER02	Figyelmeztetés: érzékelője hibás/leválasztva (B2) vagy nem aktiválja	A	ON
P3	ER03	Figyelmeztetés: nyomásátalakító hibás/leválasztva	A	ON
HdP	ER07	Magas harmatpont riasztás	M	OFF
LdP	ER08	Alacsony harmatpont riasztás	A	OFF
Ewk	ER09	Figyelmeztetés working hours limit exceeded	A	ON
EXT	ER11	Riasztás: külső (távoli)	M	OFF
Aldi	-	Magas nyomás Riasztás Kompresszor kilépési hőmérséklete magas Riasztás	M	OFF

A=Automatikus; M=Manuális.


Nyomja meg a  gombot néhány másodpercig a manuális visszaállításhoz, a riasztási kódnak és a


 riasztási jelnek el kell tűnnie.

### Riasztási előzmények

Annak érdekében, hogy megtekintse, milyen és mennyi riasztás történt, kövesse a következő lépéssorozatot (vagy nézze meg a folyamatábrát):

Riasztási/figyelmeztetési helyzetben.


Nyomja meg a  gombot az „ALHi” menübe való belépéshez.

Nyomja meg a  gombot az „AL” pont kiválasztásához,


és nyomja meg a  gombot a belépéshez.

Nyomja meg a  és a  gombot a riasztások megtekintéséhez.


Nyomja meg a  gombot a kilépéshez.

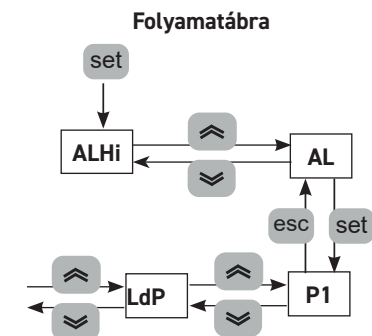


## 6 Karbantartás

- A gépet folyamatos működésre tervezték és gyártották; az alkotórészek élettartama viszont közvetlenül összefügg a karbantartás módjával;
-  műszaki segítség vagy alkatrész igény esetén az egységen kívül található adattábla segítségével azonosítsa be a gépet (modell és sorozatszám).


### 6.1 Általános figyelmeztetések

 Mielőtt bármilyen karbantartási munkába belefog, ellenőrizze, hogy fennállnak-e az alábbi feltételek:


- a pneumatikus kör már nincs nyomás alatt;
- a szárító legyen leválasztva az elektromos hálózatról.


 Mindig eredeti gyári alkatrészeket használjon: ellenkező esetben a gyártó nem felel a gép rendellenes működése esetén.


 Ha a hűtőfolyadék szivárog, vegye fel a kapcsolatot felhatalmazott szakemberrel.

 A Schrader szelep csak a gép rendellenes működése esetén használandó: ellenkező esetben a hibás hűtőfolyadék betöltés miatt bekövetkező károkra nem érvényes a garancia.

### 6.2 Hűtőfolyadék











Töltés: a hűtőfolyadék fel nem hatalmazott személy által végzett hibás feltöltése által okozott esetleges károkra a garancia nem lesz érvényesíthető. 

 A berendezés fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz. Az R513A hűtőfolyadék normál hőmérsékleten és nyomáson SAFETY GROUP A1 - EN378 biztonsági osztályba tartozó szintelen gáz (a PED 2014/68/EU irányelv szerinti 2. csoportba tartozó folyadék); GWP (Global Warming Potential) = 573.

 Levegő szivárgás esetén a helyiség.

### 6.3 Rendszeres karbantartási program

A szárító hosszú ideig tartó maximális hatékonyságú és megbízható működésének biztosításához végezze el az alábbiakat::

Karbantartási tevékenység leírása	Karbantartás gyakorisága (standard működési feltételek mellett)			
	Naponta	Hetente	4 Havonta	12 Havonta
<p><b>Tevékenység</b></p> <p>ellenőrizze  szerviz </p>				
Ellenőrizze, hogy a POWER ON led égjen.				
Ellenőrizze a kezelőpanel kijelzőit.				
Ellenőrizze a kondenz lefolyót				
Tisztítsa meg a kondenzátor bordáit.				
Ellenőrizze az áramfelvételt.				
Ellenőrizze a hűtőközeg szivárgását				
Szüntesse meg a berendezésben a túlnyomást. Végezze el a lefolyó karbantartását.				
Szüntesse meg a berendezésben a túlnyomást. Cserélje ki a szűrő előtti és utáni elemeket.				



Az alábbiak állnak rendelkezésre (lásd a következő bekezdést: 8.4):

- kompresszor készlet;
- ventillátor készlet;
- automatikus tágulási szelep készlet;
- ömlesztett alkatrészek..

## 6.4 Megsemmisítés

A hűtőfolyadékot és a rendszerben lévő kenőolajat az érvényes helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell begyűjteni.


A hűtőfolyadék visszanyerését a készülék végleges megsemmisítése előtt kell elvégezni (517/2014/EU 8 cikk).

 Újrahasznosítás	 Semlegesítés
fém szerkezet	acél/epoxi-poliészter gyanták
hőcserélő	alumínium
csövek	alumínium/vörösréz
lefolyó	poliamid
hőcserélő szigetelés	EPS (szinterezett polisztrén)
csövek szigetelése	szintetikus gumi
kompresszor	acél/vörösréz/alumínium/olaj
kondenzátor	acél/vörösréz/alumínium
hűtőfolyadék	R513A
szelepek	sárgaréz
elektromos vezetékek	vörösréz/PVC

Az elektromos alkatrészeket tartalmazó berendezéseket a helyi és a hatályos jogszabályok szerint az elektromos és elektronikus hulladékkal együtt kell elhelyezni.



# 7 Hibakeresés

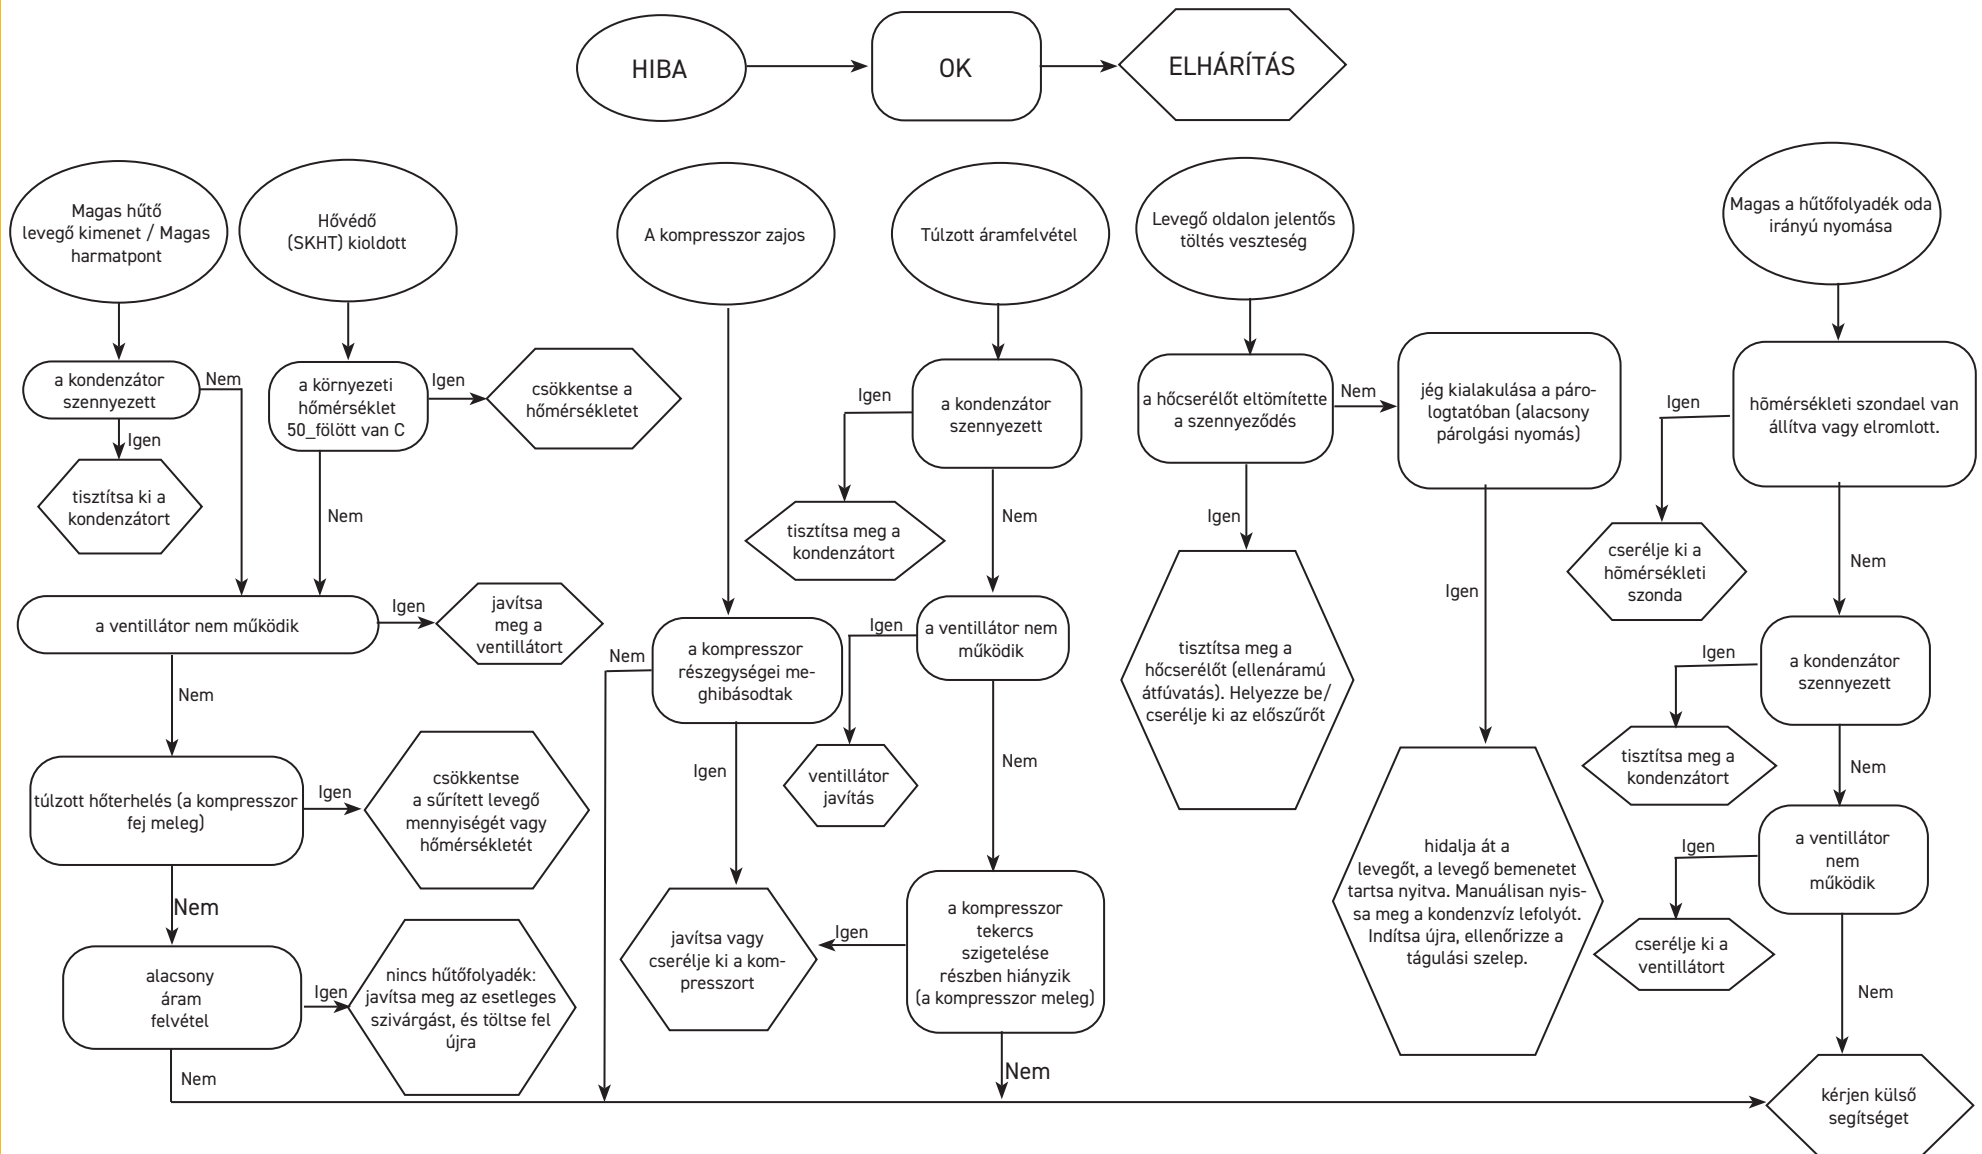

## Περιεχόμενα

<b>1 Ασφάλεια</b>	<b>2</b>
1.1 Σημασία του εγχειριδίου.....	2
1.2 Χρησιμοποιούμενα προειδοποιητικά σύμβολα εγχειριδίου.....	2
1.3 Οδηγίες ασφαλείας.....	2
1.4 Υπολειπόμενοι κίνδυνοι .....	2
<b>2 Εισαγωγή</b>	<b>3</b>
2.1 Μεταφορά.....	3
2.2 Μετακίνηση.....	3
2.3 Επιθεώρηση .....	3
2.4 Αποθήκευση .....	3
<b>3 Εγκατάσταση</b>	<b>3</b>
3.1 Procedures.....	3
3.2 Operating space.....	3
3.3 Συστάσεις.....	3
3.4 Ηλεκτρική σύνδεση.....	3
3.5 Σύνδεση στοιχείου αποστράγγισης συμπυκνωμάτος.....	3
<b>4 Λειτουργία και Χρήση</b>	<b>4</b>
4.1 Προκαταρκτικοί έλεγχοι.....	4
4.2 Εκκίνηση.....	4
4.3 Λειτουργία.....	4
4.4 Διακοπή λειτουργίας.....	4
<b>5 Έλεγχος</b>	<b>4</b>
5.1 Πίνακας Ελέγχου.....	4
5.2 Σύμβολο.....	4
5.3 Ρυθμίσεις παραμέτρων.....	5
5.3.1 Αποστράγγιση συμπυκνωμάτος.....	5
5.3.2 Μενού λογισμικού.....	5
5.3.3 Μενού κυκλικής λειτουργίας (cycling).....	6
5.3.4 Alarm menu .....	6
5.3.5 Συναγερμοί/ Προειδοποιήσεις.....	7
<b>6 Συντήρηση</b>	<b>8</b>
6.1 Γενικές προειδοποιήσεις .....	8
6.2 Ψυκτικό.....	8
6.3 Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης .....	8
6.4 Απόρριψη.....	9
<b>7 Εντοπισμός βλαβών</b>	<b>10</b>
<b>8 Παράρτημα</b>	
 Σύμβολα η σημασία των οποίων εξηγείται στην παράγραφο 8.1.	
8.1 Υπόμνημα	
8.2 Σχέδιο εγκατάστασης	
8.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά	
8.4 Κατάλογος ανταλλακτικών	
8.5 Αναλυτικά σχέδια	
8.6 Εξωτερικές διαστάσεις	
8.7 Ψυκτικό κύκλωμα	
8.8 Ηλεκτρικό διάγραμμα	

# 1 Ασφάλεια

## 1.1 Σημασία του εγχειριδίου

- Φυλάξτε το εγχειρίδιο για όλη τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.
- Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.
- Το εγχειρίδιο σε υπόκειται σε αλλαγές: για ασημερωμένες πληροφορίες συμβουλευθείτε το έντυπο που συνοδεύει το μηχάνημα

## 1.2 Χρησιμοποιούμενα προειδοποιητικά σύμβολα εγχειριδίου



Οδηγίες ασφαλείας για αποφυγή κινδύνου προς τα παρευρισκόμενα άτομα στο χώρο εργασίας.



Οδηγία που πρέπει να τηρείται για την αποφυγή βλαβών στο μηχάνημα.





Απαιτείται η παρουσία εξειδικευμένου και εξουσιοδοτημένου τεχνικού.






Σύμβολα η σημασία των οποίων εξηγείται στην παράγραφο 8. 1


## 1.3 Οδηγίες ασφαλείας


 Αποσυνδέετε πάντα το μηχάνημα από το ηλεκτρικό δίκτυο κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων συντήρησης.

 Το εγχειρίδιο απευθύνεται στον τελικό χρήστη και αφορά σε εκείνες τις ενέργειες που εκτελούνται με κλειστά καλύμματα. Ενέργειες που απαιτούν άνοιγμα των καλυμμάτων και επέμβαση με εργαλεία θα πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

 Μην υπερβαίνετε ποτέ τα όρια της μελέτης που αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.

  Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την αποφυγή φορτίων που διαφέρουν από την εσωτερική στατική πίεση. Σε περίπτωση σεισμικού κινδύνου η μονάδα πρέπει να προστατεύεται καταλλήλως.

 Για τα συστήματα ασφαλείας στο κύκλωμα πεπιεσμένου αέρα υπεύθυνος είναι ο χρήστης.

 Οι διαστάσεις των διατάξεων ασφαλείας του κυκλώματος πεπιεσμένου αέρα καθορίζονται βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης και της ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας. Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο για επαγγελματική χρήση και για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.


Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ανάλυση όλων των πλευρών της εφαρμογής στην οποία θα εγκατασταθεί το προϊόν, ακολουθήστε όλα τα εφαρμοσίμα βιομηχανικά πρότυπα ασφαλείας καθώς και όλες τις προδιαγραφές του προϊόντος που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης και σε οποιοδήποτε έντυπο που παρέχεται με το μηχάνημα.

Η τροποποίηση ή η αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή/και η ακατάλληλη χρήση του μηχανήματος απαλλάσσουν τον κατασκευαστή από οποιαδήποτε ευθύνη και αποτελούν αιτία ακύρωσης της εγγύησης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη στο παρόν και στο μέλλον για ατυχήματα και βλάβες στο μηχάνημα που οφείλονται σε αμέλεια εκ μέρους των χειριστών, στη μη τήρηση όλων των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου, καθώς και στη μη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια της εγκατάστασης.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε φθορές ή/και μεταβολή της συσκευασίας.

Ο χρήστης, ο οποίος φέρει και την ευθύνη, πρέπει να διασφαλίσει ότι οι παρεχόμενες προδιαγραφές για την επιλογή του μηχανήματος ή των εξαρτημάτων του ή/και των επιλογών του, είναι πλήρεις και ανταποκρίνονται στη σωστή ή λογικά προβλέψιμη χρήση του μηχανήματος ή των εξαρτημάτων του.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των πληροφοριών του παρόντος εγχειριδίου χωρίς καμία προειδοποίηση.**  
**Συνιστάται στον χρήστη να ανατρέξει στο συνοδευτικό εγχειρίδιο της εγκατάστασης για την πιο έγκυρη και ανανεωμένη έκδοση.**

## 1.4 Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Η εγκατάσταση, η εκκίνηση, το σβήσιμο και η συντήρηση του μηχανήματος πρέπει να εκτελούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του τεχνικού εγχειριδίου του προϊόντος και οπωσδήποτε με τρόπο ώστε να μη δημιουργείται καμία κατάσταση κινδύνου. Οι κίνδυνοι η εξάλειψη των οποίων ήταν αδύνατη στη φάση του σχεδιασμού παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.

σημείο μηχανήματος	υπολειπόμενος κίνδυνος	Τρόπος έκθεσης	προληπτικά μέτρα
Περιέλιξη εναλλάκτη θερμότητας	μικρά τραύματα από κοπή	επαφή	αποφύγετε την επαφή, χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια
γρίλια ανεμιστήρα και ανεμιστήρας	τραύματα	εισαγωγή αιχμηρών αντικειμένων από τη γρίλια όταν ο ανεμιστήρας βρίσκεται σε λειτουργία	αποφύγετε την εισαγωγή αντικειμένων παντός τύπου από τη γρίλια των ανεμιστήρων και μην ακουμπάτε αντικείμενα πάνω στις γρίλιες
εσωτερικό μονάδας: συμπίεστές και σωλήνας κατάθλιψης	εγκαύματα	επαφή	αποφύγετε την επαφή, χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια
εσωτερικό μονάδας: μεταλλικές επιφάνειες και ηλεκτρικά καλώδια	δηλητηριάσεις, ηλεκτροπληξία και σοβαρά εγκαύματα	ελαττωματική μόνωση ηλεκτρικών καλωδίων πριν τον ηλεκτρικό πίνακα της μονάδας, μεταλλικές επιφάνειες υπό τάση	κατάλληλη ηλεκτρική προστασία της γραμμής τροφοδοσίας, προσεγγισμένη σύνδεση γείωσης μεταλλικών επιφανειών
εξωτερικό μονάδας: περιοχή γύρω από το μηχάνημα	δηλητηριάσεις, σοβαρά εγκαύματα	πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος ή υπερθέρμανση της γραμμής τροφοδοσίας πριν τον ηλεκτρικό πίνακα της μονάδας	Διασφαλίστε ότι η διατομή των καλωδίων και το σύστημα προστασίας της γραμμής τροφοδοσίας ακολουθούν τους ισχύοντες κανονισμούς.



## 2 Εισαγωγή

Το παρόν εγχειρίδιο αναφέρεται σε ξηραντήρες ψυκτικού τύπου μελετημένους για να εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα επεξεργασίας του πεπιασμένου αέρα.

### 2.1 Μεταφορά

Η συσκευασμένη μονάδα πρέπει να παραμένει:

- σε κατακόρυφη θέση,
- προστατευμένη από τους ατμοσφαιρικούς παράγοντες,
- προστατευμένη από χτυπήματα.

### 2.2 Μετακίνηση

Χρησιμοποιήστε περνοφόρο όχημα κατάλληλο για το ανυψούμενο βάρος, αποφεύγοντας κάθε είδους χτυπήματα.


### 2.3 Επιθεώρηση

- ¼λα τα μηχανήματα συναρμολογούνται, καλωδιώνονται, φορτίζονται με ψυκτικό και λάδι και δοκιμάζονται σε τυπικές συνθήκες λειτουργίας.
- Ελέγξτε την κατάσταση της μονάδας κατά την παραλαβή. Ενημερώστε άμεσα τη μεταφορική εταιρεία σε περίπτωση ζημιάς.
- Αποσκευάστε τη μονάδα όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο εγκατάστασης.

### 2.4 Αποθήκευση


Εάν είναι αναγκαία η τοποθέτηση των μονάδων σε στοίβες, συμβουλευθείτε τις οδηγίες στη συσκευασία. Διατηρείτε τη συσκευασμένη μονάδα σε καθαρό χώρο, προστατευμένο από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες.

## 3 Εγκατάσταση

 Εγκαταστήστε τον ξηραντήρα σε εσωτερικό χώρο, σε καθαρό σημείο προστατευμένο από άμεσους ατμοσφαιρικούς παράγοντες (συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής ακτινοβολίας).


 Το εγκατεστημένο προϊόν πρέπει να προστατεύεται κατάλληλα από τον κίνδυνο πυρκαγιάς (κωδ. EN378-3).

### 3.1 Procedures

 Τηρείτε τις οδηγίες των παραγράφων 8.2 και 8.3.


Όλοι οι ξηραντήρες πρέπει να εφοδιάζονται με ένα ικανό φίλτρο εισαγωγής τοποθετημένο πολύ κοντά στην είσοδο τους.

Ο προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης για οποιαδήποτε έμμεση ή άμεση βλάβη προκληθεί εξαιτίας της απουσίας φίλτρου εισαγωγής.

 Το στοιχείο του φίλτρου εισαγωγής (για σωματίδια έως 3 microns ή λιγότερο) πρέπει να αντικαθίσταται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ή στα διαστήματα που συνιστά ο κατασκευαστής

 Συνδέστε σωστά το στεγνωτήριο στις συνδέσεις εισόδου/εξόδου πεπιασμένου αέρα.

### 3.2 Operating space

 Leave a space of 1.0 m around the unit.

### 3.3 Συστάσεις

Για την πρόληψη βλαβών στα εσωτερικά εξαρτήματα του ξηραντήρα καθώς και του συμπιεστή, αποφύγετε την εγκατάσταση της μονάδας σε χώρο όπου ο αέρας του περιβάλλοντος περιέχει στερεούς και/ή αέριους ρύπους (π.χ. θείο, αμμωνία, κλώριο και θαλάσσιο περιβάλλον). Η διοχέτευση αέρα εξαγωγής δεν συνιστάται για τα μοντέλα με αξονικό ανεμιστήρα.

### 3.4 Ηλεκτρική σύνδεση

Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο καλώδιο βάσει της τοπικής νομοθεσίας και των κανονισμών (για την ελάχιστη διατομή του καλωδίου βλ. παρ. 8.3).


Εγκαταστήστε διαφορικό θερμομαγνητικό διακόπτη πριν την εγκατάσταση (RCCB - IDn = 0.3A) με απόσταση μεταξύ των επαφών σε θέση ανοίγματος 3 mm (βλ. σχετικούς τοπικούς κανονισμούς).

Το ονομαστικό ρεύμα «In» αυτής της ασφάλειας μαγνητοθερμικής προστασίας πρέπει να είναι ίση με το FLA και την καμπύλη επέμβασης τύπου Δ.

### 3.5 Σύνδεση στοιχείου αποστράγγισης συμπυκνωμάτος

Σε περίπτωση εγκατάστασης ηλεκτρονικού ή με χρονικό έλεγχο στοιχείου αποφόρτισης, χρησιμοποιήστε τους ακροδέκτες CN (R1-S1)" (βλέπε παράγραφο 8.8).

Για τη χρονισμένη και την ηλεκτρονική αποστράγγιση: ανατρέξτε στο ξεχωριστό εγχειρίδιο που παρέχεται με τον ξηραντήρα για συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την αποστράγγιση συμπυκνωμάτων.

 Εκτελέστε τη σύνδεση στο σύστημα αποχέτευσης αποφεύγοντας τη σύνδεση σε κοινό κλειστό κύκλωμα με άλλες γραμμές απαγωγής υπό πίεση. Ελέγξτε τη σωστή απορροή στις αποχετεύσεις συμπυκνωμάτων. Τα συμπυκνώματα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος.

 **Η αποχέτευση δεν μπορεί να μείνει ασύνδετη και πρέπει να συνδεθεί για να διασφαλιστεί η αποστράγγιση των απορριμμάτων σε ένα κατάλληλο σύστημα αποχέτευσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.**

## 4 Λειτουργία και Χρήση


### 4.1 Προκαταρκτικοί έλεγχοι

Πριν θέσετε σε λειτουργία τον ξηραντήρα, βεβαιωθείτε ότι:

- η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του κεφ. 3
- οι βαλβίδες εισόδου αέρα είναι κλειστές και δεν υπάρχει ροή αέρα διαμέσου του ξηραντήρα
- η παρεχόμενη τροφοδοσία είναι σωστή

### 4.2 Εκκίνηση

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα με το διακόπτη κεντρικής παροχής ρεύματος «**QS**», ενώ η οθόνη δείχνει «**OFF**» (Ανενεργό).
2. Ξεκινήστε τον αεροσυμπιεστή της γραμμής.
3. Πατήστε το κουμπί **set** για λίγα δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει ο ξηραντήρας. Η οθόνη δείχνει «**DRY**» [Ξήρανση]
4. Μετά από τουλάχιστον 5 λεπτά, ανοίξτε αργά τη βαλβίδα εισαγωγής αέρα και στη συνέχεια ανοίξτε τη βαλβίδα εξαγωγής αέρα. Τώρα ο ξηραντήρας εκτελεί τη λειτουργία στεγνώματος αέρα.

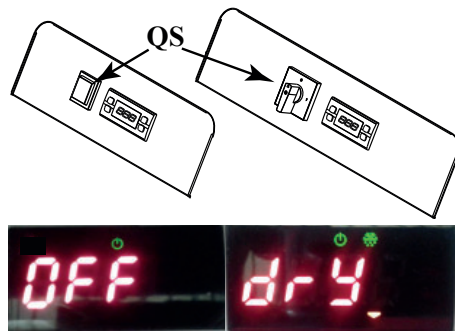

### 4.3 Λειτουργία

- Αφήστε σε κατάσταση λειτουργίας τον ξηραντήρα καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του συμπιεστή αέρα
- ο ξηραντήρας λειτουργεί αυτόματα και κατά συνέπεια δεν είναι αναγκαίες επί τόπου ρυθμίσεις,
- σε περίπτωση υπερβολικής και μη αναμενόμενης ροής αέρα, εκτρέψτε τη ροή για να αποφύγετε την υπερφόρτωση του ξηραντήρα.

### 4.4 Διακοπή λειτουργίας

1. διακόψτε τη λειτουργία του ξηραντήρα 2 λεπτά μετά το σβήσιμο του συμπιεστή αέρα ή μετά τη διακοπή της ροής του αέρα.
2. αποφύγετε τη ροή πεπιεσμένου αέρα στον ξηραντήρα όταν είναι εκτός λειτουργίας.
3. Διακόψτε την τροφοδοσία μέσω του γενικού διακόπτη «**QS**». Ο λαμπτήρας της γραμμής σβήνει μαζί με το συμπιεστή.

## 5 Έλεγχος

### 5.1 Πίνακας Ελέγχου



- ⏪ Κουμπί ΠΑΝΩ: για αύξηση της τιμής των τροποποιούμενων παραμέτρων  
**ΠΙΕΣΕΤΑΙ ΓΙΑ 3 δευτ. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ**
- ⏩ Κουμπί ΚΑΤΩ: για μείωση της τιμής των τροποποιούμενων παραμέτρων
- esc Κουμπί ΕΞΟΔΟΥ: για έξοδο και επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο
- set Κουμπί SET (Ρύθμιση): ένα μόνο πάτημα για εμφάνιση των συναγερμών, παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ξηραντήρα.

### 5.2 Σύμβολο

Σύμβολο	Κατάσταση συμβόλου	Λειτουργία	Σύμβολο	Κατάσταση συμβόλου	Λειτουργία
	Φωτισμένο	Το σημείο δρόσου είναι σωστό	°C °F	Φωτισμένο	Ένδειξη θερμοκρασίας
	Αναβοσβήνει	Προειδοποίηση για χαμηλό/ υψηλό σημείο δρόσου		bar PSI	Φωτισμένο
	Σβηστό	Συναγερμός για σημείο δρόσου		Φωτισμένο	Συντήρηση
Φωτισμένο	Αποστράγγιση συμπυκνώματος ΕΝΕΡΓΗ			Φωτισμένο	Ξηραντήρας ΕΝΕΡΓΟΣ με συμπιεστή ΑΝΕΝΕΡΓΟ
Σβηστό	Αποστράγγιση συμπυκνώματος ΑΝΕΝΕΡΓΗ		Φωτισμένο	Ηλεκτρικός ανεμιστήρας ON	
	Φωτισμένο	Συναγερμός		Φωτισμένο	

## 5.3 Ρυθμίσεις παραμέτρων

Υπάρχουν δυο επίπεδα προστασίας για τις παραμέτρους:

- Χρήστης (U): με άμεση πρόσβαση. **Αλλάζει από τον χρήστη.**
- Με προστασία κωδικού Εργοστασίου/Σέρβις (F/S): απαιτείται κωδικός για πρόσβαση. **Μόνο για εργοστασιακή/σερβις χρήση.**

### 5.3.1 Αποστράγγιση συμπυκνώματος

Η τροποποίηση του τρόπου λειτουργίας της αποστράγγισης είναι εφικτή με χρήση του μενού "TIME" (Χρόνος).

Υπάρχουν δύο τρόποι λειτουργίας:

- ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΟΣ (CHd = ON) - - με αποστράγγιση κατά διαστήματα και ρυθμιζόμενο χρόνο. Στη διαμόρφωση αυτή, κρατήστε πατημένο το



↵ για να εξαναγκάσετε τη λειτουργία της αποστράγγισης.

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ (CHd = OFF) - αν υπάρχει εξωτερική αποστράγγιση.

Για να διαλέξετε τη ρύθμιση λειτουργίας, προχωρήστε ως εξής (ή δείτε το διάγραμμα ροής):

Πατήστε τα κουμπιά **set** και **esc** ταυτόχρονα ώστε να μεταβείτε στο υπομενού.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ↵ και ⏏ επιλέξτε "Par" και πατήστε **set** για επιβεβαίωση.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ↵ και ⏏ επιλέξτε "TIME" και πατήστε **set** για επιβεβαίωση.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ↵ και ⏏ επιλέξτε τον κωδικό προς αλλαγή και πατήστε **set** για επιβεβαίωση.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ↵ και ⏏ επιλέξτε την τιμή και πατήστε **set** για επιβεβαίωση.

Πιέστε **esc** για έξοδο.

Με τον ίδιο τρόπο είναι εφικτή η αλλαγή των χρονικών διαστημάτων λειτουργίας και των χρόνων εκφόρτωσης της αποστράγγισης.

**Πίνακας παραμέτρων "TIME"**

Κωδικός	Ορισμός	Προεπιλογή	Ελάχ.	Μέγ.
<b>dON</b>	ΕΝΕΡΓΟΣ χρόνος αποστράγγισης (δευ.)	5	1	60
<b>dOFF</b>	ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ χρόνος αποστράγγισης (1=10 δευ.)	12	2	270
<b>CHd</b>	Διαμόρφωση αποστράγγισης	TIm	TIm	CON

### 5.3.2 Μενού λογισμικού

Μπορείτε να δείτε την έκδοση λογισμικού και να ρυθμίσετε τη λειτουργία του ξηραντήρα ως απομακρυσμένου ελέγχου ή με άμεση επίβλεψη στο μενού "CF9".

Πατήστε τα κουμπιά **set** και **esc** ταυτόχρονα ώστε να μεταβείτε στο υπομενού.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ↵ και ⏏ επιλέξτε "Par" και πατήστε **set** για επιβεβαίωση.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ↵ και ⏏ επιλέξτε "CF9" και πατήστε **set** για επιβεβαίωση.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ↵ και ⏏ επιλέξτε τον κωδικό προς αλλαγή και πατήστε **set** για επιβεβαίωση.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ↵ και ⏏ επιλέξτε την τιμή και πατήστε **set** για επιβεβαίωση.

Πιέστε **esc** για έξοδο.

**Πίνακας παραμέτρων "CF9"**

Κωδικός	Ορισμός	Προεπιλογή	Ελάχ.	Μέγ.
<b>VER</b>	Έκδοση λογισμικού	1.0	---	---
<b>SOft</b>	Τύπος λογισμικού	1	---	---
<b>rE</b>	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση απομακρυσμένου ελέγχου (Πίνακας 1)	0	0	2
<b>SUP</b>	ON/OFF Επόπτης (Modbus)	OFF	OFF	ON

**Πίνακας 1** Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση λειτουργίας απομακρυσμένου ελέγχου

<b>0</b>	On/Off απενεργοποίηση απομακρυσμένου ελέγχου
<b>1</b>	ενεργοποίηση απομακρυσμένου ελέγχου, ενεργοποίηση On/Off τοπικού ελέγχου
<b>2</b>	ενεργοποίηση απομακρυσμένου ελέγχου, απενεργοποίηση On/Off τοπικού ελέγχου

#### Κατάσταση μηχανήματος

Για λήψη του σήματος κατάστασης μηχανήματος, πρέπει να συνδεθείτε στις παρακάτω τροφοδοτούμενες επαφές (0-10V):

1) **A1** στο **J3** τον σφικκτήρα **A04**

2) **X1** τον σφικκτήρα **GND**

Κατάσταση ON (κλειστή επαφή =10V)

Κατάσταση OFF (ανοικτή επαφή =0V)

\* στην περίπτωση μη τροφοδοσίας ή απώλειας.

Machine status	power supply	ON/OFF display	energy saving	presence of alarms
ON	NAI	ON	χωρίς εισροή	χωρίς εισροή
OFF	OXI*	ON		
OFF	NAI	OFF		
OFF	OXI*	OFF		

### 5.3.3 Μενού κυκλικής λειτουργίας (cycling)

Πατήστε τα κουμπιά **set** και **esc** ταυτόχρονα ώστε να μεταβείτε στο υπομενού.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **⏪** και **⏩** επιλέξτε "Par" και πατήστε **set** για επιβεβαίωση.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **⏪** και **⏩** επιλέξτε "CYC" και πατήστε **set** για επιβεβαίωση.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **⏪** και **⏩** επιλέξτε τον κωδικό προς αλλαγή και πατήστε **set** για επιβεβαίωση.

Στη συνέχεια εμφανίζεται ο κωδικός "MOd". Πατήστε **set** για επιβεβαίωση.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **⏪** και **⏩** επιλέξτε την τιμή και πατήστε **set** για επιβεβαίωση.

Πιέστε **esc** για έξοδο.

#### Πίνακας παραμέτρων "CYC"

Κωδικός	Ορισμός	Προεπιλογή	Ελάχ.	Μέγ.
<b>MOd</b>	ON = ενεργοποίηση εξοικονόμησης ενέργειας OFF = απενεργοποίηση εξοικονόμησης ενέργειας	ON	OFF	ON

### 5.3.4 Alarm menu

Πατήστε τα κουμπιά **set** και **esc** ταυτόχρονα ώστε να μεταβείτε στο υπομενού.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **⏪** και **⏩** επιλέξτε "Par" και πατήστε **set** για επιβεβαίωση.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **⏪** και **⏩** επιλέξτε "ALL" και πατήστε **set** για επιβεβαίωση.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **⏪** και **⏩** επιλέξτε τον κωδικό προς αλλαγή και πατήστε **set** για επιβεβαίωση.

Στη συνέχεια εμφανίζεται ο κωδικός "ALC". Πατήστε **set** για επιβεβαίωση.


Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **⏪** και **⏩** επιλέξτε την τιμή και πατήστε **set** για επιβεβαίωση.

Πιέστε **esc** για έξοδο.

#### Πίνακας παραμέτρων "ALL"

Κωδικός	Ορισμός	Προεπιλογή	Ελάχ.	Μέγ.
<b>ALC</b>	ρελέ Προειδοποίηση/Συναγερμός	ON	OFF	ON
	OFF = ρελέ ενεργοποιείται για Προειδοποίηση/Συναγερμός			
	ON = ρελέ ρελέ ενεργοποιείται για Συναγερμός			

Διάγραμμα ροής

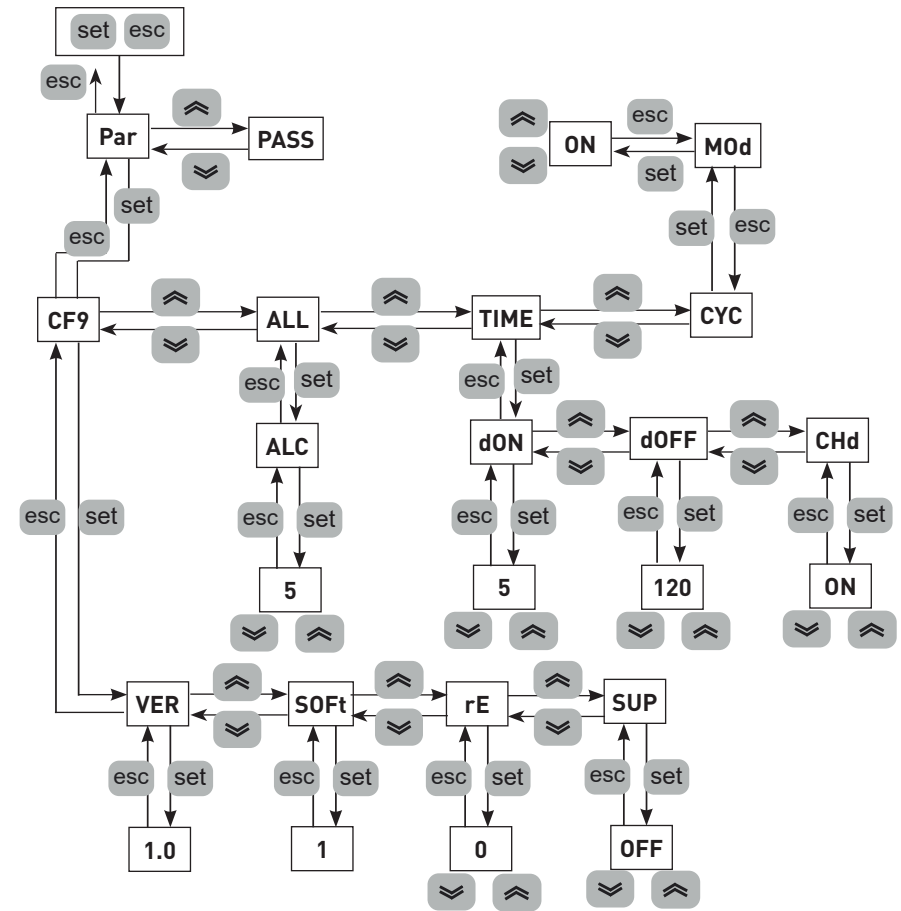


### 5.3.5 Συναγερμοί/ Προειδοποιήσεις

#### Προειδοποιήσεις


Όταν μια προειδοποίηση είναι ΕΝΕΡΓΗ, ο “κωδικός προειδοποίησης” αναβοσβήνει στην οθόνη.

Όταν επανέλθουν οι ονομαστικές συνθήκες, ο κωδικός προειδοποίησης εξαφανίζεται αυτόματα.

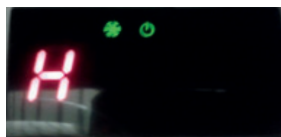

#### Συναγερμοί

Όταν ένας συναγερμός είναι ΕΝΕΡΓΟΣ, ο “κωδικός συναγερμού”

αναβοσβήνει στην οθόνη μαζί με το σύμβολο συναγερμού , ενώ η λειτουργία της μηχανής διακόπτεται ανάλογα με τη σοβαρότητα του συναγερμού. Για πολλαπλούς συναγερμούς, μόνο η τελευταία συνθήκη εμφανίζεται στην οθόνη.



#### Πίνακας συναγερμών/ προειδοποιήσεων

Όνομασία	Κωδικός	Περιγραφή συναγερμού / προειδοποίησης	Επανα-φορά	Στεγνω-τήρας
H	-	Προειδοποίηση υψηλού σημείου δρόσου	A	ON
L	-	Προειδοποίηση χαμηλού σημείου δρόσου	A	ON
P1	ER01	Προειδοποίηση σφάλματος / αποσύνδεσης αισθητήρα εξάτμισης	A	ON
SSE	ER02	Προειδοποίηση σφάλματος / αποσύνδεσης αισθητήρα (B2)*	A	ON
P3	ER03	Προειδοποίηση σφάλματος / αποσύνδεσης αισθητήρα πίεσης	A	ON
HdP	ER07	Συναγερμός υψηλού σημείου δρόσου	M	OFF
LdP	ER08	Συναγερμός χαμηλού σημείου δρόσου	A	OFF
Ewk	ER09	Προειδοποίηση υπέρβαση του ορίου ωρών εργασίας	A	ON
EXT	ER11	Εξωτερικός συναγερμός (απομακρυσμένος έλεγχος)	M	OFF
Aldi	-	Συναγερμός Υψηλή πίεση Συναγερμός Υψηλής Θερμοκρασίας Κατάθλιψης Συμπιεστή	M	OFF

A=Αυτόματο, M=Χειροκίνητο.

Πατήστε το κουμπί  για λίγα δευτερόλεπτα ώστε να μεταβείτε σε χειροκίνητη επαναφορά των



ρυθμίσεων. Ο κωδικός συναγερμού και το σύμβολο συναγερμού  πρέπει να εξαφανιστούν.



#### Ιστορικό συναγερμών

Για να δείτε ποιους και πόσους συναγερμούς έχουν ενεργοποιηθεί, πρέπει να ακολουθήσετε την εξής σειρά (ή δείτε το διάγραμμα ροής):


Σε περίπτωση κατάστασης συναγερμού/ προειδοποίησης.

Πατήστε  για είσοδο στο “ALHi”.


Πατήστε  για επιλογή “AL” και πατήστε  για είσοδο.

Πατήστε  και  για να περιηγηθείτε στους ενεργοποιημένους συναγερμούς.


Πατήστε  για έξοδο.

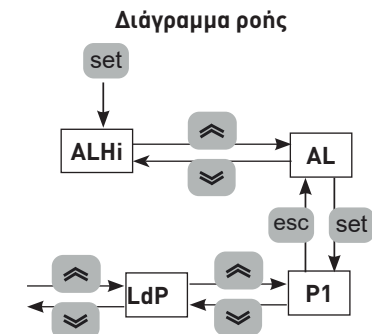


## 6 Συντήρηση

- Το μηχανήμα έχει μελετηθεί και κατασκευαστεί για να εξασφαλίζει συνεχή λειτουργία. Η διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων του εξαρτάται ωστόσο από τη συντήρησή τους.
-  Σε περίπτωση αιτήσεως τεχνικής υποστήριξης ή ανταλλακτικών, προσδιορίστε το μηχανήμα (μοντέλο και αριθμό σειράς) ελέγχοντας την πινακίδα αναγνώρισης στο εξωτερικό της μονάδας.


### 6.1 Γενικές προειδοποιήσεις

 Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης βεβαιωθείτε ότι:


- το κύκλωμα πεπιεσμένου αέρα δεν βρίσκεται υπό πίεση
- ο ξηραντήρας είναι αποσυνδεδεμένος από το ηλεκτρικό δίκτυο.


 Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά του κατασκευαστή: σε αντίθετη περίπτωση ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή λειτουργία του μηχανήματος.


 Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού απευθυνθείτε σε έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.

 Η βαλβίδα Schrader (Schradler) θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση δυσλειτουργίας του μηχανήματος. Σε αντίθετη περίπτωση οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από λανθασμένη φόρτωση ψυκτικού δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

### 6.2 Ψυκτικό











Διαδικασία φόρτισης: Ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε λανθασμένη φόρτιση ψυκτικού από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό, δεν καλύπτονται από την εγγύηση. 

 Η συσκευή περιέχει φθοριοϋα αέρια θερμοκηπίου  
Το ψυκτικό R513A είναι ένα άχρωμο αέριο σε κανονική πίεση και θερμοκρασία το οποίο ανήκει στην κατηγορία SAFETY GROUP A1 - EN378 (κατηγορία ρευστού 2 σύμφωνα με την οδηγία PED 2014/68/EE)  
GWP (Global Warming Potential) = 573.

 Σε περίπτωση διαρροής ψυκτικού αερίστε καλά το χώρο.

## 6.3 Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης

Για να διασφαλίσετε τη μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία του ξηραντήρα με την πάροδο του χρόνου:

Περιγραφή ενέργειας συντήρησης	Χρονικά διαστήματα συντήρησης (σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας)			
	Καθημερινά	Εβδομαδιαία	κάθε 4 μήνες	κάθε 12 μήνες
Ενέργεια έλεγχος  σέρβις 				
Ελέγξτε αν η λυχνία POWER ON είναι αναμμένη.				
Ελέγξτε τους δείκτες του πίνακα ελέγχου.				
Ελέγξτε τον αποστραγγιστή συμπυκνώματος				
Καθαρίστε τα πτερύγια του συμπυκνωτή.				
Ελέγξτε την ηλεκτρική κατανάλωση.				
Ελέγξτε τις διαρροές ψυκτικού				
Αποσυμπίωση της εγκατάστασης. Εκτελέστε τη συντήρηση του εκκενωτή.				
Αποσυμπίωση της εγκατάστασης. Αντικαταστήστε τα στοιχεία των προφίλτρων και των τελικών φίλτρων.				



Διαθέσιμα ανταλλακτικά (βλ. παρ. 8.4):

- α) σετ συμπιεστή
- β) σετ ανεμιστήρα
- γ) σετ αυτόματης βαλβίδας διαστολής
- δ) ανταλλακτικά.

## 6.4 Απόρριψη

Το ψυκτικό υγρό και το λάδι λίπανσης που περιέχει το κύκλωμα πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος.


Η ανάκτηση του ψυκτικού υγρού πρέπει να γίνεται πριν την οριστική διάλυση της συσκευής ((ΕΕ) αριθ 517/2014 άρθρο. 8).

	Ανακύκλωση Διάλυση 
μεταλλικός σκελετός	χάλυβας/εποξειδικές-πολυεστερικές ρητίνες
εναλλάκτης	αλουμίνιο
σωληνώσεις	αλουμίνιο/χαλκός
Στοιχείο αποστράγγισης	πολυαμίδη
μόνωση εναλλάκτη	EPS (διογκωμένη πολυστερίνη)
μόνωση σωληνώσεων	συνθετικό καουτσούκ
συμπιεστής	χάλυβας/χαλκός/αλουμίνιο/λάδι
συμπυκνωτής	χάλυβας/χαλκός/αλουμίνιο
ψυκτικό	R513A
βαλβίδες	ορείχαλκος
ηλεκτρικά καλώδια	χαλκός/PVC

Ο εξοπλισμός που περιέχει ηλεκτρικά εξαρτήματα πρέπει να απορρίπτεται χωριστά και να συλλέγεται μαζί με ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα σύμφωνα με την τοπική και την τρέχουσα νομοθεσία.




# 7 Εντοπισμός βλαβών

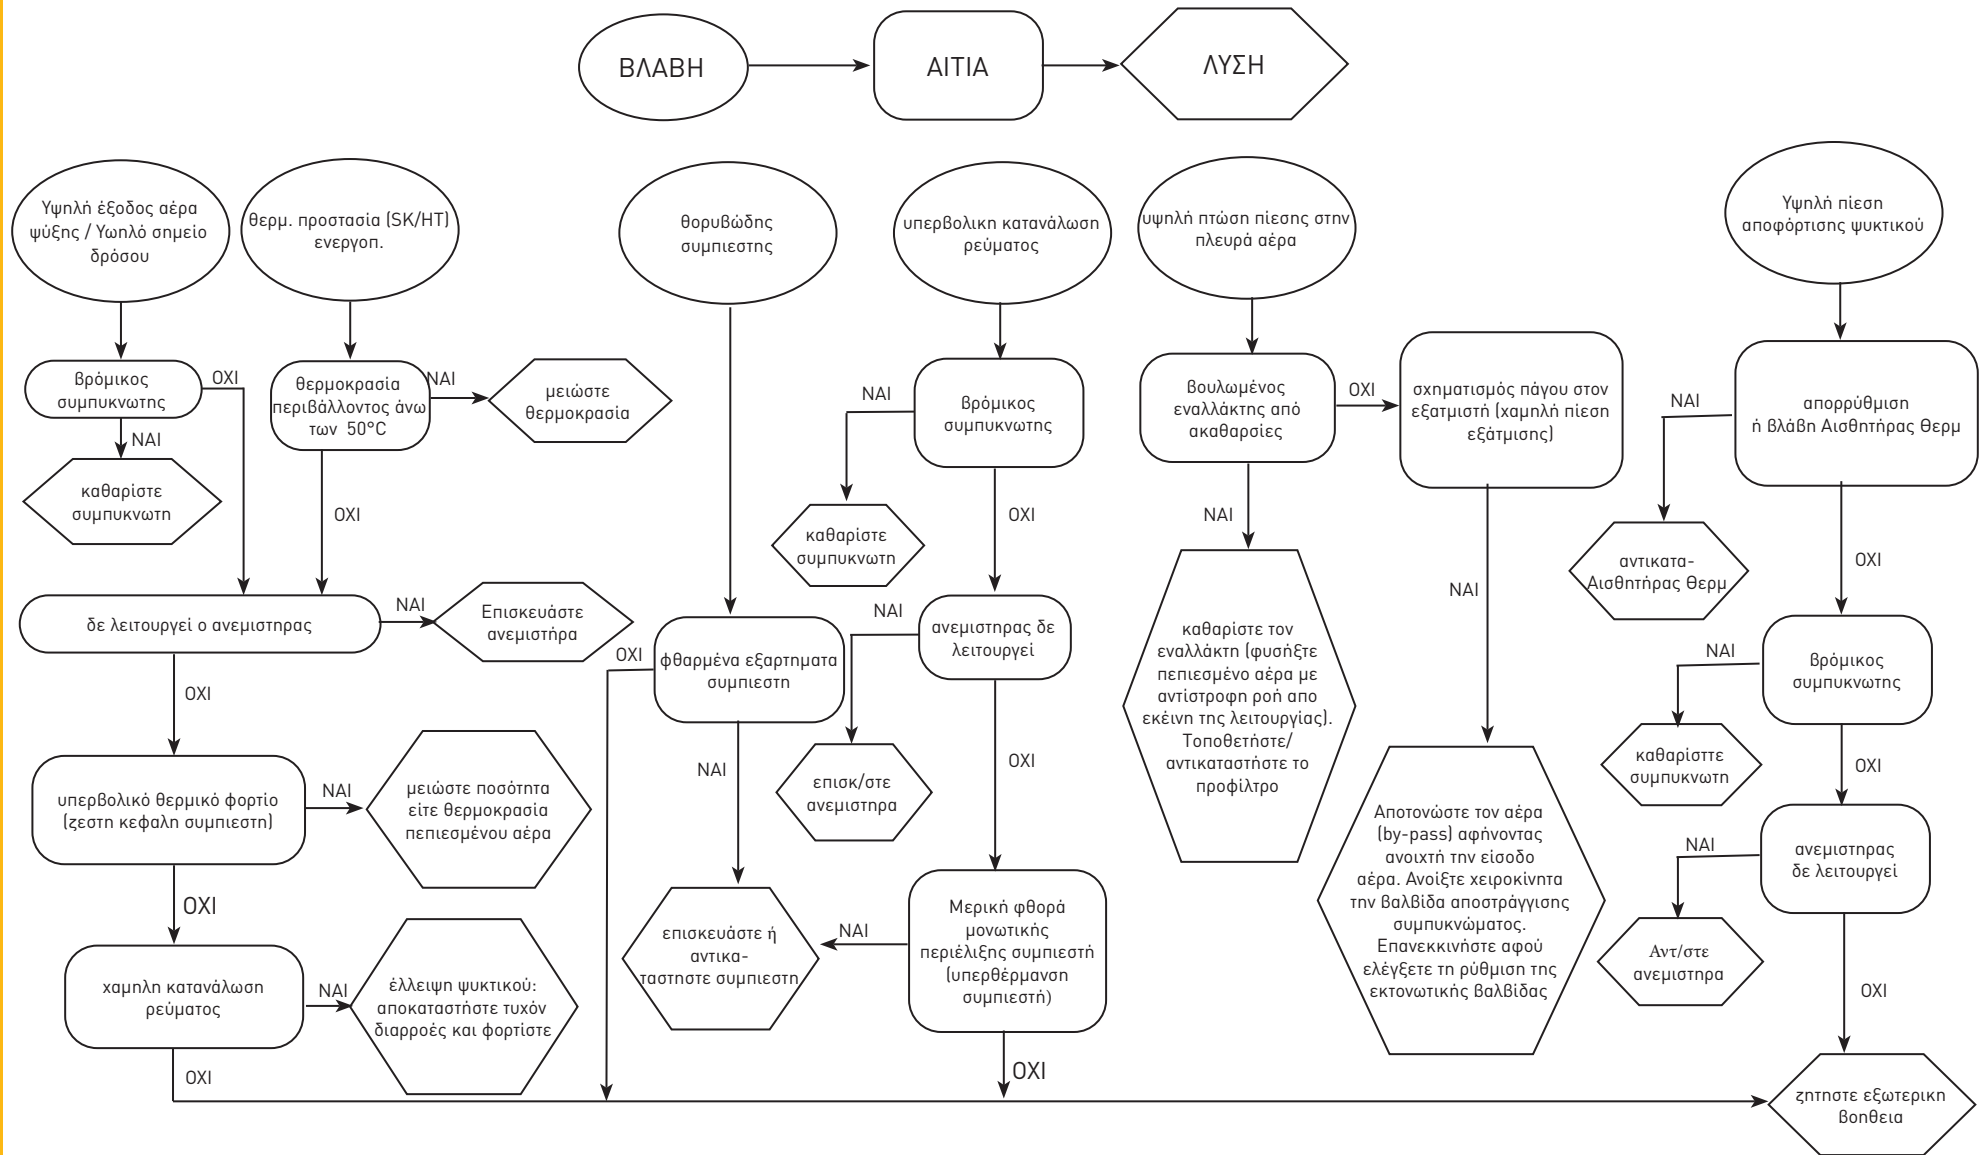



## Содержание





<b>1 Техника безопасности</b>	<b>2</b>
1.1 О пользовании руководством .....	2
1.2 Предупредительные знаки .....	2
1.3 Указания по безопасности .....	2
1.4 Неустраняемые условия опасности .....	2
<b>2 Введение</b>	<b>3</b>
2.1 Транспортировка .....	3
2.2 Перемещение .....	3
2.3 Проверка .....	3
2.4 Хранение .....	3
<b>3 Установка</b>	<b>3</b>
3.1 Указания по установке .....	3
3.2 Рабочее пространство .....	3
3.3 Рекомендации .....	3
3.4 Электрические соединения .....	3
3.5 Слив конденсата .....	3
<b>4 Пуск в эксплуатацию</b>	<b>4</b>
4.1 Предпусковые контрольные операции .....	4
4.2 Запуск в работу .....	4
4.3 Эксплуатация .....	4
4.4 Остановка осушителя .....	4
<b>5 Управление</b>	<b>4</b>
5.1 Панель управления .....	4
5.2 Символ .....	4
5.3 Настройка параметров .....	5
5.3.1 Слив конденсата .....	5
5.3.2 Меню программного обеспечения .....	5
5.4 Меню программного обеспечения .....	5
5.4.1 Меню ЦИКЛИЧНЫЙ .....	6
5.4.2 Меню сигналов тревоги .....	6
5.4.3 Сигналы тревоги/Предупреждения .....	7
<b>6 Техническое обслуживание</b>	<b>8</b>
6.1 Указания общего характера .....	8
6.2 Refrigerant .....	8
6.3 Программа планово-предупредительного техобслуживания .....	8
6.4 Разборка агрегата .....	9
<b>7 Поиск неисправностей</b>	<b>10</b>
<b>8 Приложение</b>	
 Указывает на наличие знаков, значение которых описано в параграфе 8.1.	
8.1 Легенда	
8.2 Схема установки	
8.3 Технические данные	
8.4 Перечень запасных частей	
8.5 Чертежи с разнесенными видами	
8.6 Габаритные размеры	
8.7 Холодильный контур	
8.8 Электрическая схема	

# 1 Техника безопасности


## 1.1 О пользовании руководством


- Храните руководство на протяжении всего срока службы машины.
- Прочитайте руководство перед выполнением любой операции на машине.
- Руководство подлежит пересмотру и изменениям: для получения новейшую информацию обращайтесь к сопровождающему машину руководству.


## 1.2 Предупредительные знаки



	Знак, указывающий на информацию о наличии опасности для человека.
	Знак, указывающий на предупреждения, которые необходимо соблюдать в целях исключения повреждения машины.
	Знак, указывающий на необходимость присутствия опытного и авторизованного специалиста.
	Указывает на наличие знаков, значение которых описано в параграфе 8.1

## 1.3 Указания по безопасности


 Каждый агрегат оборудован электрическим размыкателем, позволяющим оператору выполнять необходимые операции в безопасных условиях. Данный размыкатель всегда следует использовать для исключения опасных ситуаций при проведении работ по техническому обслуживанию.

 Руководство предназначено для конечного пользователя и содержит описание операций, которые должны быть выполнены только при закрытых защитных ограждениях. Выполнение операций, требующих открытия защитных ограждений посредством предусмотренных для этой цели приспособлений, должно быть доверено опытным и квалифицированным специалистам

 Не превышайте расчетные предельные значения, указанные на паспортной табличке.

  Пользователь обязан не допускать нагрузок, отличных от внутреннего статического давления. При наличии сейсмической опасности следует предпринять должные меры по защите агрегата.

 За установку предохранительных устройств в магистрали сжатого воздуха ответственность несет пользователь.


 При определении параметров предохранительных устройств контура сжатого воздуха учитываются технические характеристики установки и местное действующее законодательство. Используйте агрегат исключительно в профессиональных целях и по назначению, согласно проекту. Обязанностью пользователя является анализ всех аспектов функционирования системы, в состав которой входит агрегат, а также соблюдение всех применимых промышленных стандартов безопасности и всех предписаний, содержащихся в руководстве по эксплуатации агрегата и всей

поставленной вместе с ним документации.

Изменение или замена любого компонента неуполномоченным персоналом и/или использование агрегата не по назначению приведут к аннулированию гарантии.

Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб, который может быть причинен людям, имуществу и самому агрегату в результате небрежности операторов, несоблюдения приведенных в настоящем руководстве указаний, а также невыполнения действующих норм и правил по обеспечению безопасности установки.

Изготовитель не несет ответственность за ущерб, который может быть вызван нарушением и/или изменением упаковки.

 **ВНИМАНИЕ:** Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в положения настоящей инструкции без какого-либо предварительного уведомления. Полную и обновленную информацию см. в инструкции на самом изделии.

## 1.4 Неустраняемые условия опасности

Установка, пуск в эксплуатацию, выключение и техническое обслуживание машины должны осуществляться при строгом соблюдении указаний, приведенных в сопровождающей машину технической документации и, в любом случае, таким образом, чтобы не вызывать возникновения опасных ситуаций. Опасные ситуации, которые не удалось исключить в стадии проектирования машины, описаны в следующей таблице.

часть машины	тип опасности	условия	меры предосторожности
теплообменная батарея	опасность пореза	контакт	исключать контакт, использовать защитные перчатки
вентилятор и защитная решетка вентилятора	опасность повреждения	ввод заостренных предметов в щели решетки во время работы вентилятора	не вводите какие-либо предметы в щели решетки и не кладите их на решетки
внутренние части агрегата: компрессор и нагнетательная труба	опасность ожога	contatto	evitare il contatto, usare guanti protettivi
внутренние части агрегата: металлические части и электрические кабели	опасность отравления, поражения электрическим током, серьезных ожогов	дефектная изоляция кабелей питания на участке линии перед электрическим шкафом агрегата. Электрические части, находящиеся под напряжением	надлежащая электрическая защита линии питания агрегата. Аккуратное заземление металлических частей
наружная часть агрегата: зона, окружающая агрегат	опасность отравления и серьезных ожогов	пожар в результате короткого замыкания или перегрева линии питания на участке перед электрическим шкафом агрегата	соответствие сечения кабелей и системы защиты линии электропитания действующим нормам и правилам

## 2 Введение

Настоящее руководство относится к холодильным осушителям, предназначенным для удаления водяного пара из сжатого воздуха.

### 2.1 Транспортировка

Упакованный агрегат следует:

- поставить в вертикальное положение;
- защитить от воздействия атмосферных осадков;
- защитить от ударов.

### 2.2 Перемещение

Используйте автопогрузчик с вилочным захватом грузоподъемностью, соответствующей поднимаемому грузу; оберегайте агрегат от ударов во время перевозки.


### 2.3 Проверка


- На заводе осуществляются сборка, электрическая проводка, заправка хладагентом и маслом всех агрегатов, а также их испытание в стандартных рабочих условиях;
- при получении машины проверьте ее состояние и в случае выявления каких-либо повреждений незамедлительно уведомите об этом транспортную компанию;
- распакуйте машину как можно ближе к месту ее установки.

### 2.4 Хранение


При необходимости укладывать упакованные агрегаты один над другим, следуйте приведенным на упаковке указаниями. Хранение упакованного агрегата следует осуществлять в чистом и сухом помещении, защитив его от воздействия атмосферных агентов.

## 3 Установка


 Устанавливайте в помещении в чистом, сухом месте, защищенном от непогоды, прямых солнечных лучей и / или других суровых условий.


 Установленное изделие должно быть соответствующим образом защищено от риска возгорания (см. EN378-3).

### 3.1 Указания по установке

 Соблюдайте указания, приведенные в пп. 8.2 и 8.3.

Все осушители должны быть снабжены соответствующим фильтром предварительной очистки, установленным вблизи от места входа воздуха в осушитель. Компания-поставщик снимает с себя всякую ответственность за возмещение убытков, связанных с ущербом, прямым или косвенным, который может иметь место в результате того, что предварительный фильтр не был установлен.

 Предварительный фильтрующий элемент (для фильтрации частиц размером до 3 микрон или менее) следует заменять не реже одного раза в год или с интервалом, указанным изготовителем.

 Выполните правильное подключение осушителя, используя соответствующие входные/выходные присоединения сжатого воздуха..

### 3.2 Рабочее пространство

 Оставляйте вокруг агрегата свободное пространство шириной 1.0 метра.

### 3.3 Рекомендации


Для предотвращения повреждения внутренних компонентов осушителя и воздушного компрессора, исключите установку оборудования в помещениях, окружающий воздух которых содержит твердые и/или газообразные загрязняющие вещества; особое внимание должно быть уделено наличию серы, аммиака и хлора, а также при установке агрегата в морской местности. В случае исполнений с осевыми вентиляторами не рекомендуется отвод отработанного воздуха по трубопроводам.


### 3.4 Электрические соединения

Используйте кабель одобренного типа, отвечающий требованиям действующих местных норм и правил (указания по минимальному сечению кабеля см. в параграфе 8.3). На участке линии перед агрегатом установить дифференциальный тепло-магнитный выключатель (RCCB IDn = 0.3A) с зазором > 3 мм между разомкнутыми контактами (смотреть также действующие местные нормы). Номинальный ток In этого магнитотеплового реле должен быть равен FLA, а рабочая характеристика-соответствовать типу D.

### 3.5 Слив конденсата

При наличии конденсатоотводчика с таймером или электронным конденсатоотводчиком используйте зажимы CN (R1-S1) (смотреть параграф 8.8). Более подробная информация о конденсатоотводчике с таймером и электронном конденсатоотводчике приведена в отдельных руководствах, поставляемых в комплекте с осушителем.

 Подключите агрегат к заводской сточной канализации. Устройства отвода конденсата не должны быть подключены к общим замкнутым системам отвода конденсата, работающим под давлением. Проверьте устройства отвода конденсата, чтобы убедиться в правильном сливе жидкости. Удаление конденсата должно производиться в соответствии с действующими местными нормами по охране окружающей среды.

 Слив нельзя оставлять неподключенным, и он должен быть подсоединен для обеспечения слива отходов в соответствующую систему слива на объекте в соответствии с местными нормами.

## 4 Пуск в эксплуатацию


### 4.1 Предпусковые контрольные операции

Прежде чем запустить осушитель в эксплуатацию проверьте следующее:

- установка осушителя в соответствии с предписаниями, приведенными в разделе 3;
- находятся ли входные клапаны в закрытом состоянии, исключая проход воздуха через осушитель;
- соответствие напряжения электрической сети с напряжением питания агрегата.

### 4.2 Запуск в работу

1. Включите устройство главным переключателем питания "QS", на дисплее будет отображаться «OFF»;
2. Запустите воздушный компрессор линии.
3. Нажмите кнопку **set** на несколько секунд, чтобы запустить сушильную машину; на дисплее отобразится «DRY»;
4. каждые 5 минут медленно отрывайте клапан впуска воздуха и затем откройте клапан выпуска воздуха: теперь сушильная машина выполняет воздушную сушку.

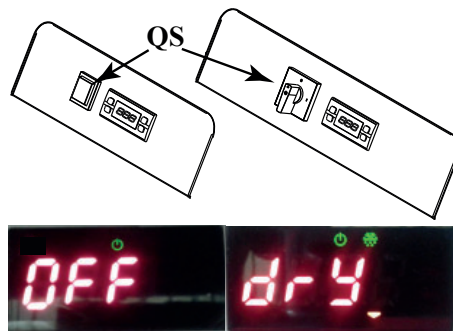

### 4.3 Эксплуатация

- Оставляйте осушитель в работе на протяжении всего периода работы воздушного компрессора;
- осушитель работает в автоматическом режиме, причем не нужно выполнять никакие операции настройки;
- при наличии чрезмерных и неожиданных потоков воздуха направьте их через обходное устройство во избежание перегрузки осушителя.

### 4.4 Остановка осушителя

1. остановите осушитель через 2 минуты после остановки воздушного компрессора или, в любом случае, после перекрытия воздушного потока.
2. исключите подачу сжатого воздуха в осушитель, когда последний находится в выключенном состоянии;
3. снимите напряжение с помощью рубильника «QS», при этом лампочка напряжения сети гаснет вместе с выключением компрессора.

## 5 Управление

### 5.1 Панель управления



- ⏪ Кнопка ВВЕРХ: для увеличения значений изменяемых параметров.  
**НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 3 СЕК. START Слив конденсата.**
- ⏩ Кнопка ВНИЗ: для уменьшения значений изменяемых параметров.
- esc Кнопка ESC: для выхода и возврата на предыдущий уровень.
- set Кнопка SET (УСТАНОВКА): одно нажатие – просмотр сигналов тревоги, нажатие в течение нескольких секунд – ВКЛ/ВЫКЛ сушильной машины

### 5.2 Символ

Символ	Символ состояния	Функция	Symbol	Символ состояния	Функция
	Горит	Точка росы установлена правильно	°C °F	Горит	Градус
	Мигает	Предупреждение о высокой/низкой точек росы		Горит	Давление
	Выкл	Точка росы сигнала тревоги	bar PSI	Горит	Давление
	Горит	Слив конденсата ON (ВКЛ.)		Горит	Техобслуживание
	Выкл	Слив конденсата OFF (ВЫКЛ.)		Горит	Техобслуживание
	Горит	Сушильная машина ON (ВКЛ.)		Горит	Сушильная машина ON (ВКЛ.) с компрессором ON (ВКЛ.)
	Выкл	Сушильная машина OFF (ВЫКЛ.)/ Сушильная машина в режиме ожидания		Горит	Сушильная машина OFF (ВЫКЛ.) с компрессором OFF (ВЫКЛ.)
	Горит	Сигнал тревоги		Горит	Электровентилятор ON

## 5.3 Настройка параметров

Существует два уровня защиты параметров:

- Пользователь (U): с непосредственным доступом, **изменяемый пользователем**;
- Заводской/Сервисный с паролем (F/S): пароль требуется для доступа; **используется только заводским/сервисным персоналом**.

### 5.3.1 Слив конденсата

Для изменения рабочих режимов работы слива используйте меню «TIME». Существует два режима работы:

- TIMED (CHd = ON) - со сливом через промежуток времени и по заданному времени; в этой конфигурации нажмите и держите

↵ для обеспечения принудительной работы слива;



- EXTERN (CHd = OFF) - если есть внешний слив.

Для выбора набора команд действуйте следующим образом (или см. схему процесса):

Нажмите одновременно кнопки **set** и **esc** для открытия подменю.

Для выбора «Par» используйте кнопки ⏪ и ⏩ для подтверждения нажмите **set**.

Для выбора «Time» используйте кнопки ⏪ и ⏩ для подтверждения нажмите **set**.

Чтобы выбрать код для изменения, используйте кнопки ⏪ и ⏩ для подтверждения нажмите **set**.

Измените значение с помощью кнопок ⏪ и ⏩ для подтверждения нажмите **set**.

Для выхода нажмите **esc**.

Таким же образом можно изменить интервал и время опорожнения слива.

#### Таблица параметров "TIME"

Код	Определение	По Умолчанию	Мин	Макс.
dON	Время включения слива (сек.)	5	1	60
dOFF	Время выключения слива (1=10 сек.)	12	2	270
CHd	Слив конфигурации	TIm	TIm	CON

## 5.3.2 Меню программного обеспечения

### 5.4 Меню программного обеспечения

Для выбора набора команд действуйте следующим образом (или см. схему процесса):

Нажмите одновременно кнопки **set** и **esc** для открытия подменю.

Для выбора «Par» используйте кнопки ⏪ и ⏩ для подтверждения нажмите **set**.

Для выбора «CF9» используйте кнопки ⏪ и ⏩ для подтверждения нажмите **set**.

Чтобы выбрать код для изменения, используйте кнопки ⏪ и ⏩ для подтверждения нажмите **set**.

Измените значение с помощью кнопок ⏪ и ⏩ для подтверждения нажмите **set**.

Для выхода нажмите **esc**.

#### Таблица параметров "CF9"

Код	Определение	По Умолчанию	Мин	Макс.
VER	Версия программного обеспечения	1.0	---	---
SOft	Тип ПО	1	---	---
rE	ON/OFF (дистанционно) (Таблица 1)	0	0	2
SUP	ON/OFF руководитель (Modbus)	OFF	OFF	ON

Таблица 1	Вкл./Выкл дистанционного режима
0	Возможность ВКЛ/ВЫКЛ дистанционного управления отключена
1	Возможность Вкл./Выкл. дистанционного управления активирована, локальное Вкл./Выкл. возможно
2	Возможность Вкл./Выкл. дистанционного управления активирована, локальное Вкл./Выкл. невозможно

#### Состояние машины

Для получения сигнала о состоянии машины вам необходимо выполнить соединения следующих находящихся под напряжением контактов (0-10 В):

1) **A1** с клеммой **J3** на разъеме **A04**

2) **X1** с клеммой **GND**

Состояние ON (ВКЛ) (контакт замкнут = 10 В)

Состояние OFF (ВЫКЛ) (контакт разомкнут = 0 В)

\* в случае отсутствия или сбоя электропитания.

Состояние машины	Питание	ON/OFF дисплея	Энергосбережение	Наличие аварийных сигналов
ON	ДА	ON	не играет роли	не играет роли
OFF	НЕТ*	ON		
OFF	ДА	OFF		
OFF	НЕТ*	OFF		

## 5.4.1 Меню ЦИКЛИЧНЫЙ

Нажмите одновременно кнопки **set** и **esc** для открытия подменю.

Для выбора «Par» используйте кнопки **⏪** и **⏩** для подтверждения нажмите **set**.

Для выбора «Time» используйте кнопки **⏪** и **⏩** для подтверждения нажмите **set**.

Чтобы выбрать код для изменения, используйте кнопки **⏪** и **⏩** для подтверждения нажмите **set**.

При появлении кода «MOd» нажмите **set** для подтверждения.

Измените значение с помощью кнопок **⏪** и **⏩** для подтверждения нажмите **set**.

Для выхода нажмите **esc**.

Таблица параметров «СУС»

Код	Определение	По Умолчанию	Мин	Макс.
MOd	ON = активная функция экономии энергии OFF = функция экономии энергии исключена	ON	OFF	ON

## 5.4.2 Меню сигналов тревоги

Нажмите одновременно кнопки **set** и **esc** для открытия подменю.

Для выбора «Par» используйте кнопки **⏪** и **⏩** для подтверждения нажмите **set**.

Для выбора «Time» используйте кнопки **⏪** и **⏩** для подтверждения нажмите **set**.

Чтобы выбрать код для изменения, используйте кнопки **⏪** и **⏩** для подтверждения нажмите **set**.

При появлении кода «ALC» нажмите **set** для подтверждения.


Измените значение с помощью кнопок **⏪** и **⏩** для подтверждения нажмите **set**.

Для выхода нажмите **esc**.

Таблица параметров «ALL»

Код	Определение	По Умолчанию	Мин	Макс.
ALC	реле	ON	OFF	ON
	OFF = реле под напряжением Аварийный / Предупредительный ON = реле под напряжением Аварийный			

Схема процесса

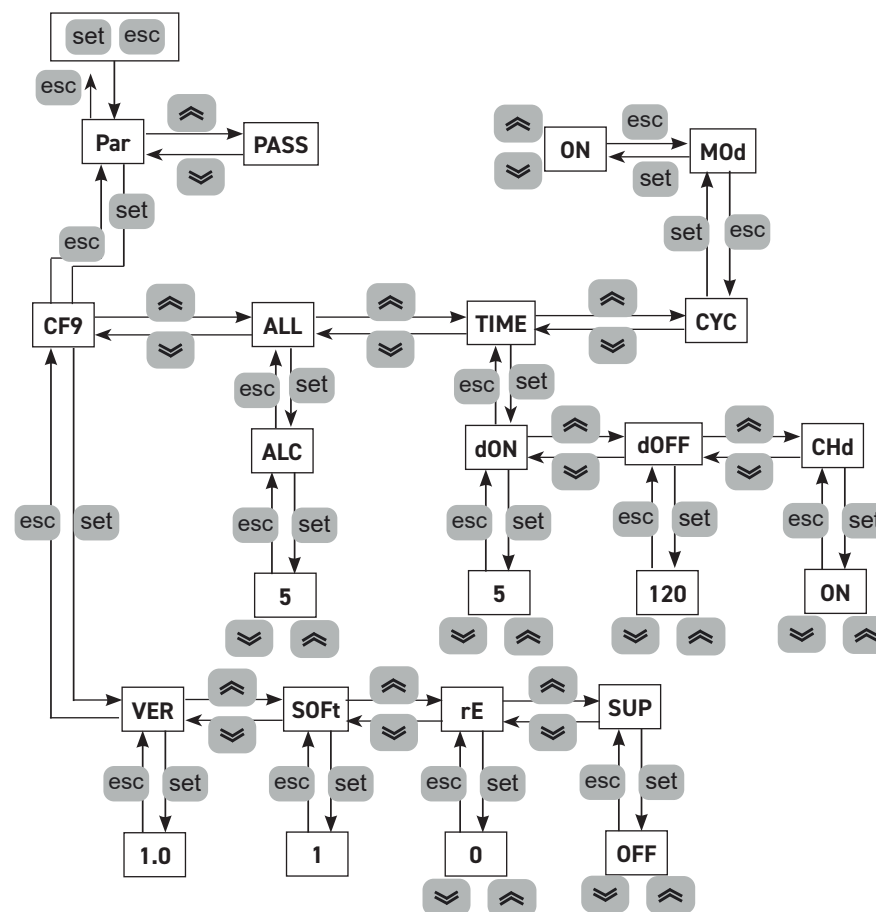


### 5.4.3 Сигналы тревоги/Предупреждения

#### Предупреждения


Когда предупреждения включены (ON), на дисплее мигает «warning code» (код предупреждения).

При возврате в штатный режим код предупреждения автоматически сбрасывается.

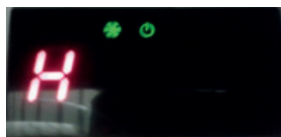

#### Сигналы тревоги

Когда сигнал тревоги включен (ON), на дисплее вместе с символом

сигнала тревоги , мигает "Alarm code" (Код сигнала тревоги). Выполняется блокировка машины в зависимости от серьезности сигналов тревоги.

При возникновении нескольких сигналов тревоги на дисплей выводится только последнее состояние.



#### Таблица сигналов тревоги/предупреждений

Название	Код	Описание сигнала тревоги/предупреждения	Сброс	Сушильная машина
H	-	Предупреждение Высокая точка росы	A	ON
L	-	Предупреждение Низкая точка росы	A	ON
P1	ER01	Предупреждение об отказе/отключении датчика испарителя	A	ON
SSE	ER02	Предупреждение об отказе/отключении датчика (B2) или не включать	A	ON
P3	ER03	Предупреждение об отказе/отключении датчика давления	A	ON
HdP	ER07	Сигналов тревоги высокой точки росы	M	OFF
LdP	ER08	Сигналов тревоги низкой точки росы	A	OFF
Ewk	ER09	Предупреждение лимит рабочего времени превышен	A	ON
EXT	ER11	Сигнал тревоги внешний (дистанционный)	M	OFF
Aldi	-	Аварийная сигнализация Высокое давление. Аварийная сигнализация высокой температуре на выходе компрессора	M	OFF

A=автоматический; M=ручной.


Для выполнения ручного сброса нажмите несколько секунд кнопку  код сигнала тревоги и

символ тревоги  должны исчезнуть.

#### Журнал аварийных событий


Чтобы увидеть, какие и сколько сигналов тревоги было, нужно выполнить следующее действия (или см. схему процесса):


Во время сигнализации или предупреждения.

Нажмите  чтобы войти в «ALHi».


Нажмите  для выбора «AL», а затем  для входа.

Для просмотра сигналов тревоги нажмите  и .

Для выхода нажмите .

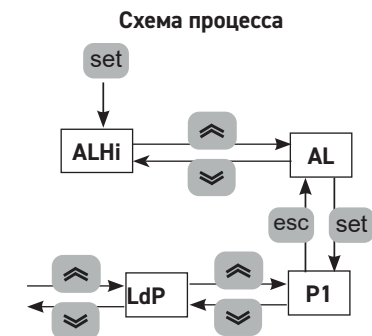


## 6 Техническое обслуживание

- Машина была спроектирована и изготовлена с учетом обеспечения длительной и непрерывной работы. Тем не менее, срок службы некоторых из основных компонентов машины зависит от выполнения надлежащего технического обслуживания;
-  При оформлении заказа на сервисное обслуживание или на поставку запчастей укажите модель и серийный номер, приведенные на паспортной табличке, прикрепленной к наружной части агрегата.


### 6.1 Указания общего характера

 Прежде чем приступить к выполнению любой операции технического обслуживания проверьте следующее:


- отсутствие давления в пневматическом контуре;
- Сосушитель отключен от электрической сети..

 Всегда используйте оригинальные запасные части изготовителя. Использование неоригинальных частей освобождает изготовителя от всякой ответственности в случае неисправной работы машины.

 При наблюдении утечек хладагента обращайтесь к опытному и авторизованному персоналу.

 Клапан Schrader следует использовать только в случае неисправной работы машины. В противном случае ущерб, причиненный в результате неправильной заправки машины хладагентом, гарантией не покрывается.

### 6.2 Refrigerant

Операция заправки: возможный ущерб вследствие неверной заправки хладагента, выполненной неуполномоченным персоналом, не покрывается гарантией. 

 Оборудование содержит фторированные парниковые газы.

Хладагент R513A, при нормальных температуре и давлении, представляет собой бесцветный газ группы SAFETY GROUP A1 – EN378 (текучее тело группы 2 согласно директиве PED 2014/68/EU) GWP (Global Warming Potential) = 573.

 В случае утечки хладагента проветривайте помещение.

## 6.3 Программа планово-предупредительного техобслуживания

Для того чтобы обеспечивать эффективной и безотказной работы осушителя, осуществлять описанные ниже операции технического обслуживания:

Название операции техобслуживания	Интервал техобслуживания (при стандартных условиях работы)			
	Ежедневно	Еженедельно	Раз в 4 месяца	Раз в 12 месяцев
Операция проверка  обслуживание 				
Проверка того, что горит индикатор POWER ON.				
Проверка индикаторов панели управления.				
Проверка устройства слива конденсата.				
Чистка ребр конденсатора.				
Проверка величины потребляемого тока.				
Проверьте наличие утечек хладагента				
Сбросить давление в установке. Выполнение техобслуживания устройства слива.				
Сбросить давление в установке. Замена элементов предварительной и заключительной фильтрации.				

Имеются в распоряжении (см. параграф 8.4):

- набор для техобслуживания компрессора;
- набор для техобслуживания вентилятора;
- автоматический расширительный клапана;
- отдельные запасные части.



## 6.4 Разборка агрегата

Хладагент и смазочное масло должны быть удалены в соответствии с действующими местными нормами по охране окружающей среды.


Возврат хладагента выполнен до окончательного разрушения установки ((EU) 517/2014 ст. 8).

	Утилизация Удаление материалов 
металлоконструкция	сталь/эпоксидные и полиэфирные смолы
теплообменник	алюминий
трубопроводы/ коллекторы	медь/алюминий/углеродистая сталь
конденсатоотводчик	polyamide
изоляция теплообменника	EPS (спеченый полистирол)
изоляция трубопроводов	синтетическая резина
компрессор	сталь/медь/алюминий/масло
конденсатор	медь/алюминий
хладагент	R513A
клапаны	латунь
электрические кабели	медь/PVC


Оборудование, содержащее электрические компоненты, должно утилизироваться отдельно вместе с электрическими и электронными отходами в соответствии с местным и действующим законодательством.



# 7 Поиск неисправностей

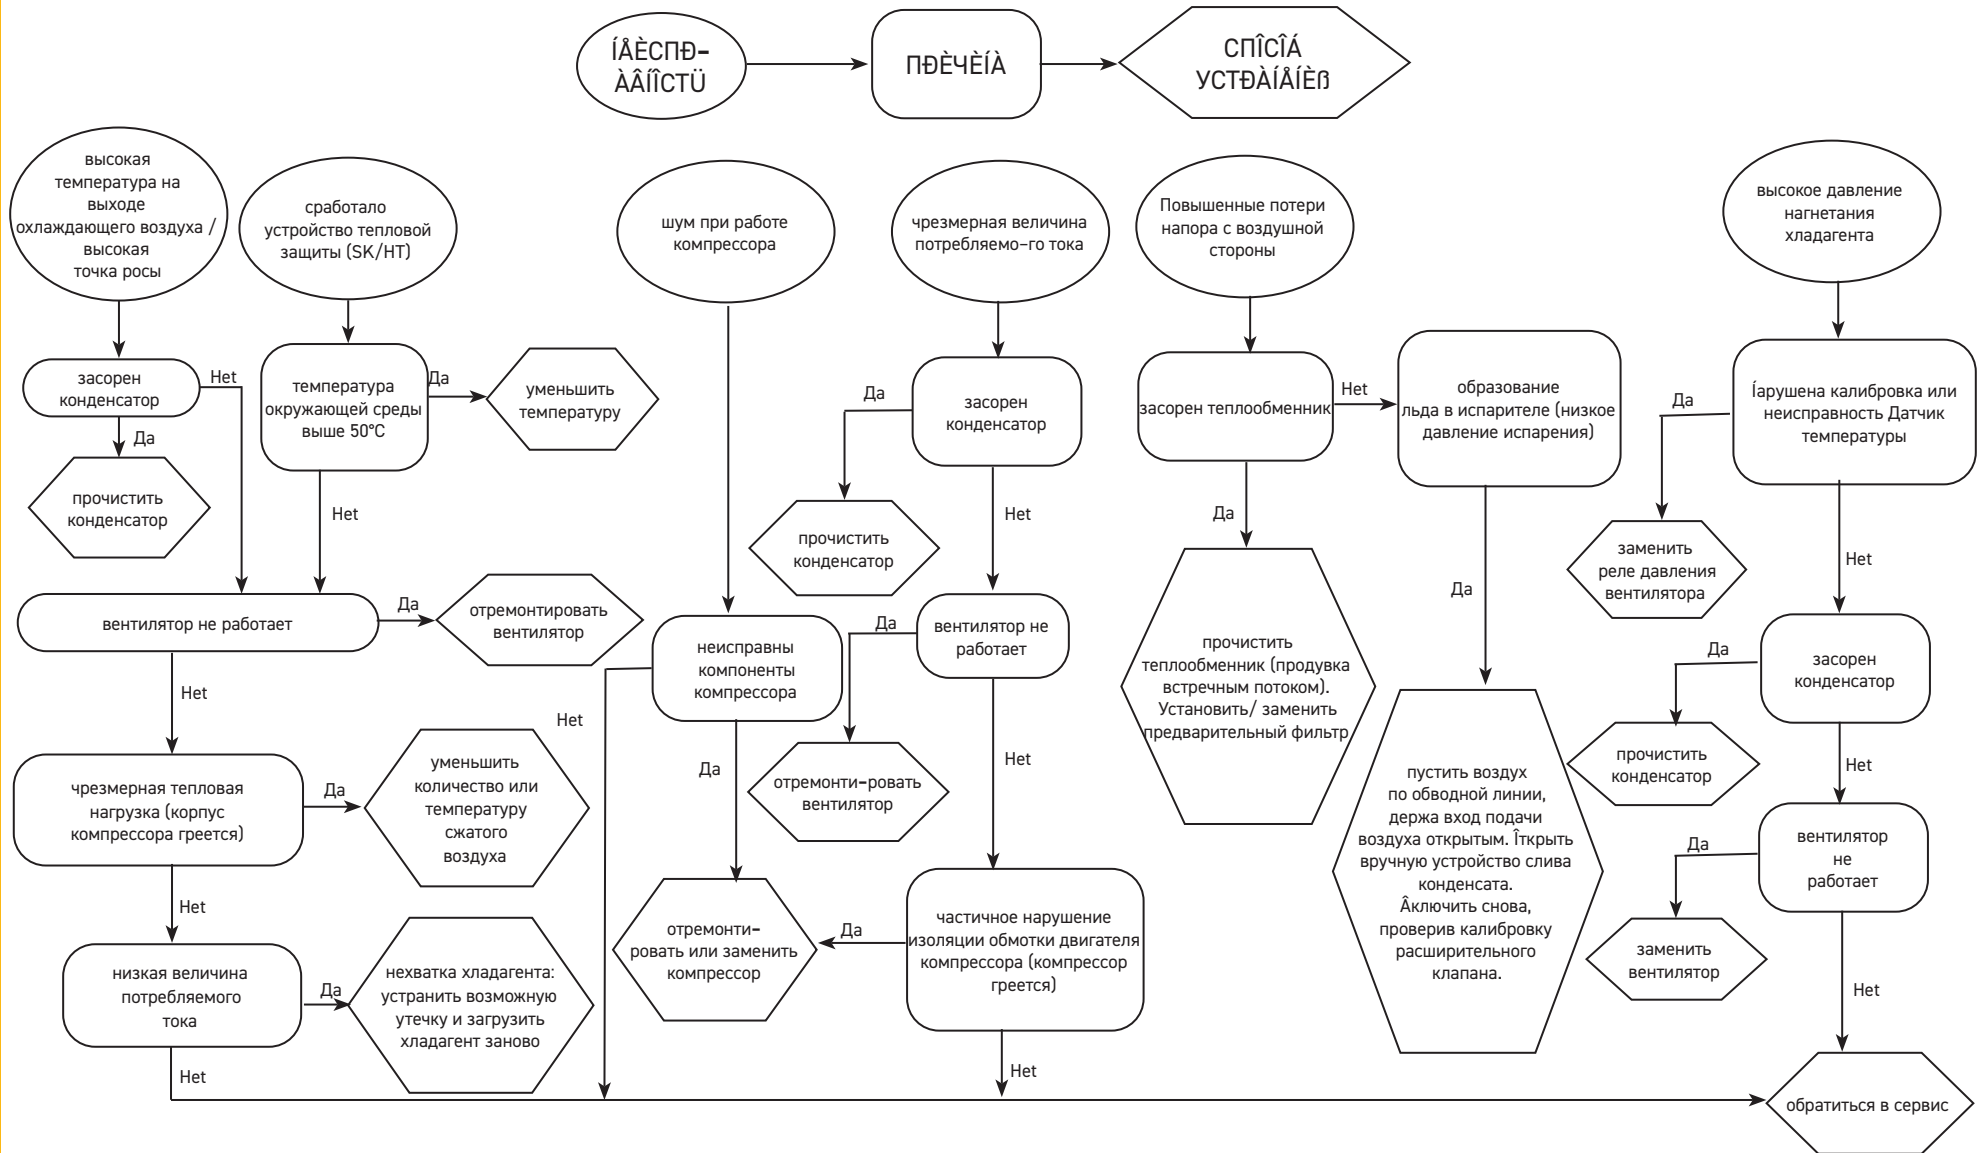

# Cuprins

<b>1 Siguranța</b>	<b>2</b>
1.1 Importanța manualului.....	2
1.2 Semnale de avertizare.....	2
1.3 Indicații de siguranță.....	2
1.4 Riscuri reziduale.....	2
<b>2 Introducere</b>	<b>3</b>
2.1 Transportul.....	3
2.2 Deplasarea.....	3
2.3 Verificarea.....	3
2.4 Depozitarea.....	3
<b>3 Instalarea</b>	<b>3</b>
3.1 Procedures.....	3
3.2 Spațiul de lucru.....	3
3.3 Sugestii.....	3
3.4 Racordarea la electricitate.....	3
3.5 Racordare evacuare condens.....	3
<b>4 Punerea în funcțiune</b>	<b>4</b>
4.1 Controale preliminare.....	4
4.2 Pornirea.....	4
4.3 Funcționarea.....	4
4.4 Oprirea.....	4
<b>5 Controlul</b>	<b>4</b>
5.1 Panou de control.....	4
5.2 Simbol.....	4
5.3 Setările parametrilor.....	5
5.3.1 Evacuarea condensului.....	5
5.3.2 Meniul software.....	5
5.3.3 Meniul pentru cicluri.....	6
5.3.4 Meniul de alarme.....	6
5.3.5 Alarmer/Avertizări.....	7
<b>6 Întreținerea</b>	<b>8</b>
6.1 Avertismente generale.....	8
6.2 Agentul refrigerant.....	8
6.3 Programul de întreținere preventivă.....	8
6.4 Casarea.....	9
<b>7 Căutarea defecțiunilor</b>	<b>10</b>
<b>8 Anexă</b>	
 Sunt prezentate simbolurile a căror semnificație este indicată în paragraful 8.1.	
8.1 Legendă	
8.2 Schema instalației	
8.3 Date tehnice	
8.4 Listă piese de schimb	
8.5 Desene explodate	
8.6 Dimensiuni gabarit	
8.7 Circuit de răcire	
8.8 Schemă electrică	

# 1 Siguranța

## 1.1 Importanța manualului

- Păstrați-l pe toată durata de viață a utilajului.
- Citiți-l înainte de fiecare utilizare.
- E' susceptibile di modifìche: per una informazione aggiornata consultare la versione a bordo macchina.

## 1.2 Semnale de avertizare



Instrucțiune pentru evitarea pericolelor pentru persoane.



Instrucțiune care trebuie executata pentru a evita deteriorarea utilajului.



Este necesară prezența unui tehnician specializat și autorizat.



Sunt prezentate simbolurile a căror semnificație este indicată în paragraful 8.1

## 1.3 Indicații de siguranță



Deconectați întotdeauna utilajul de la rețeaua electrică în timpul intervențiilor de întreținere.



Manualul se adresează utilizatorului final numai pentru operațiuni care pot fi executate cu pa-nourile închise: operațiunile care necesită deschiderea cu ajutorul unor unelte trebuie să fie efectuate de personal specializat și calificat.



Nu depășiți limitele de proiectare indicate pe plăcuța cu datele tehnice.



Este obligația utilizatorului să evite încărcări diferite față de presiunea statică internă.

Dacă există riscul de mișcări seismice, unitatea trebuie protejată în mod adecvat.



Este obligația utilizatorului să evite încărcări diferite față de presiunea statică internă. Dacă există riscul de mișcări seismice, unitatea trebuie protejată în mod adecvat.



Dimensionarea dispozitivelor de siguranță ale circuitului de aer comprimat se efectuează ținând cont de caracteristicile tehnice ale instalației și de legislația locală în vigoare.

Folosiți utilajul exclusiv pentru utilizare profesională și pentru scopul în care a fost proiectat.

Este sarcina utilizatorului să analizeze toate aspectele aplicației în care este instalat produsul, să respecte toate standardele industriale de siguranță aplicabile și toate prevederile referitoare la produs, din manualul de utilizare și din orice alte documente produse și furnizate împreună cu unitatea.

Modificarea sau înlocuirea oricărei componente, de către personal neautorizat, și/sau utilizarea improprie a unității îl exonerează pe producător de orice răspundere și duc la anularea garanției.

Producătorul își declină orice responsabilitate, prezentă și viitoare, pentru pagubele cauzate persoanelor, bunurilor și unității, produse din neglijența operatorilor, din nerespectarea tuturor instrucțiunilor din acest manual, din neaplicarea normelor în vigoare referitoare la siguranța instalației.

Producătorul nu-și asumă responsabilitatea pentru eventualele pagube cauzate de schimbările și/sau modificările aduse ambalajului.

Este răspunderea utilizatorului să se asigure că specificațiile furnizate pentru selectarea unității sau a componentelor sale și/sau a opțiunilor sunt complete, în scopul unei utilizări corecte sau care poate fi prevăzută în mod rațional pentru unitate sau pentru componentele acesteia.



**ATENȚIE:** Fabricantul își rezervă dreptul de a modifica informațiile din acest manual, fără preaviz. Pentru informații complete și actualizate, recomandăm utilizatorului să consulte manualul furnizat împreună cu unitatea.

## 1.4 Riscuri reziduale

Instalarea, pornirea, oprirea, întreținerea aparatului trebuie să fie efectuate obligatoriu în conformitate cu indicațiile din documentația tehnică a produsului și în orice caz astfel încât să nu se provoace nicio situație de risc. Riscurile care nu au putut fi eliminate în faza de proiectare sunt indicate în tabelul de mai jos:

partea respectivă	riscul rezidual	modalitate	precauții
baterie de schimb termic	răni mici prin tăiere	contact	evitați contactul, utilizați mănuși de protecție
grilă ventilator și ventilator	leziuni	introducerea de obiecte ascuțite prin grilă în timp ce ventilatorul funcționează	nu introduceți niciun fel de obiecte în grila ventilatoarelor și nu puneți obiecte pe grile
interiorul unității: compresorul și tubul din tur	arsuri	contact	evitați contactul, utilizați mănuși de protecție
interiorul unității: piese metalice și cabluri electrice	intoxicații, electrocutări, arsuri grave	defecte de izolare a cablurilor de alimentare din amonte de tabloul electric al unității. Părți metalice sub tensiune	protecție electrică adecvată a liniei de alimentare. Grijă maximă în efectuarea împământării părților metalice
exteriorul unității: zona din jurul unității	intoxicații, arsuri grave	incendiu din cauza scurtcircuitării sau supraîncălzirii liniei de alimentare din amonte de tabloul electric al unității	secțiunile cablurilor și sistemul de protecție al liniei de alimentare conforme cu normele în vigoare

## 2 Introducere

Acest manual se referă la uscătoare prin răcire, proiectate pentru a garanta o calitate ridicată tratării aerului comprimat.

### 2.1 Transportul

Unitatea ambalată trebuie să rămână:

- în poziție verticală;
- protejată de agenți atmosferici;
- protejată împotriva loviturilor.

### 2.2 Deplasarea

Folosiți un motostivuitoare cu furci, adecvat pentru greutatea care trebuie ridicată, evitând loviturile de orice tip.


### 2.3 Verificarea

- În fabrică, toate unitățile sunt asamblate, cablate, încărcate cu agent refrigerant și ulei, verificate în condițiile de lucru standard;
- când primiți utilajul, verificați imediat starea acestuia: comunicați imediat companiei de transport eventualele daune;
- despachetați unitatea cât mai aproape posibil de locul de instalare.

### 2.4 Depozitarea

Dacă este necesar să suprapuneți mai multe unități, respectați indicațiile de pe ambalaj. Păstrați unitatea ambalată într-un loc curat și protejat de umiditate și de intemperii.

## 3 Instalarea


 Instalați uscătorul la interior, într-o zonă curată și ferită de agenți atmosferici direcți (inclusiv razele solare).

 Produsul instalat trebuie protejat corespunzător împotriva riscului de incendiu (ref. EN378-3).

### 3.1 Procedures

 Respectați indicațiile din paragrafele 8.2 și 8.3.

Toate uscătoarele trebuie să fie echipate cu un prefiltru adecvat, instalat în apropierea intrării aerului în uscătorul. Firma furnizoare declină orice obligație de despăgubire pentru eventualele pagube directe sau indirecte cauzate de neinstalarea prefiltrului.

 Elementul prefiltrant (pentru filtrarea particulelor până la 3 microni sau inferioare) trebuie să fie schimbat cel puțin o dată pe an sau la intervalul de timp indicat de producător.

 Nu inversați racordurile de intrare și de ieșire a aerului comprimat.

### 3.2 Spațiul de lucru

 Lăsați un spațiu de 1,0 metri în jurul unității.

### 3.3 Sugestii

Pentru a nu deteriora componentele interne ale uscătorului și ale compresorului de aer, evitați instalarea în locuri în care aerul din mediul respectiv conține substanțe contaminante solide și/sau gazoase: atenție la sulf, amoniac, clor și la instalarea într-un mediu marin.

Pentru versiunile cu ventilatoare axiale nu se recomandă canalizarea aerului evacuat.

### 3.4 Racordarea la electricitate

Folosiți un cablu omologat, conform cu prevederile legilor și normelor locale (pentru secțiunea minimă a cablului vezi paragraful 8.3).


Instalați un întrerupător magnetotermic diferențial în amonte de instalație (RCCB - IDn = 0,3A), care să aibă o distanță între contactele deschise 3 mm (vezi normele locale în materie în vigoare).


Curentul nominal „In” al acestui întrerupător magnetotermic trebuie să fie egal cu FLA, iar curba de intervenție să fie de tip D.

### 3.5 Racordare evacuare condens

În cazul în care dispozitivul de evacuare este temporizat sau electronic, utilizați bornele CN (R1-S1) (vezi paragraful 8.8).

Puteți găsi detalii ulterioare referitoare la dispozitivele de evacuare temporizat și electronic în manualele speciale furnizate în dotarea uscătorului.

 Efectuați conexiunile la sistemul de evacuare, evitând conectarea în circuit închis, în comun cu alte linii de evacuare presurizate. Controlați scurgerea corectă a dispozitivelor de evacuare a condensului. Eliminați condensul în conformitate cu normele locale în vigoare privind protecția mediului.

 **Drenajul nu poate fi lăsat neconectat și trebuie să fie conectat pentru a se asigura că deșeurile sunt drenate într-un sistem de scurgere adecvat, în conformitate cu reglementările locale.**

## 4 Punerea în funcțiune



### 4.1 Controale preliminare

Înainte de a porni uscătorul verificați următoarele:

- instalarea să fie efectuată conform indicațiilor din capitolul 3;
- supapele de intrare aer să fie închise și să nu existe flux de aer prin uscător;
- alimentarea furnizată să fie corectă.

### 4.2 Pornirea

1. Porniți unitatea de la întrerupătorul general „QS”, pe ecran se afișează „OFF” (Oprit)
2. Porniți compresorul de aer de pe linie.
3. Apăsați butonul **set** timp de câteva secunde pentru a porni uscătorul; pe ecran se afișează „DRY” (Uscat)
4. După ce au trecut cel puțin 5 minute, deschideți lent supapele de intrare aer și apoi pe cele de ieșire a aerului: uscătorul usucă în acest moment.

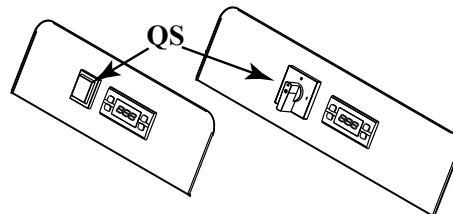

### 4.3 Funcționarea

- Lăsați uscătorul pornit pe toată perioada de funcționare a compresorului de aer;
- Uscătorul funcționează în mod automat, prin urmare nu sunt necesare calibrările la fața locului;
- În caz de fluxuri de aer excesive și neașteptate, recurgeți la by-pass pentru a evita supraîncărcarea uscătorului.

### 4.4 Oprirea

1. Opriți uscătorul la 2 minute după oprirea compresorului de aer sau, în orice caz, după întreruperea fluxului de aer;
2. Evitați ca aerul comprimat să pătrundă în uscător atunci când acesta nu este în stare de funcționare;
3. Întrerupeți tensiunea prin intermediul întrerupătorului general „QS”, martorul de linie se stinge, iar compresorul se oprește.

## 5 Controlul

### 5.1 Panou de control



- ⏪ Butonul SUS: apăsați pentru a mări valoarea unui parametru selectat  
**APĂSAT PENTRU 3s PORNIȚI MANUAL DE Evacuare a condensului**
- ⏩ Butonul JOS: apăsați pentru a reduce valoarea unui parametru selectat.
- esc Butonul ESC: revine la nivelul anterior.
- set Butonul SET: o singură apăsare pentru a vedea alarmele, țineți apăsat mai multe secunde pentru a porni/opri - ON/OFF - uscătorul

### 5.2 Simbol

Simbol	Starea simbolului	Funcție	Simbol	Starea simbolului	Funcție
	aprius	Punctul de rouă este corect	°C °F	aprius	Grade
	clipind intermitent	avertizare punct de rouă ridicat/scăzut		aprius	Presiune
	stius	alarmă punct de rouă	bar PSI	aprius	Întreținere
	aprius	Evacuare condens ON		aprius	Uscător ON cu compresorul OFF
	stius	Evacuare condens OFF		aprius	
	aprius	Uscător ON		aprius	Uscător ON cu compresorul OFF
	stius	Uscător OFF / Uscător în standby		aprius	
	aprius	Alarmă		aprius	Motor ventilator ON

## 5.3 Setările parametrilor


Există două niveluri de protecție pentru parametri:

- Utilizator (U): cu acces imediat, **poate fi modificat de utilizator**;
- Fabrică/Service (F/S) protejat prin parolă: este necesară parola pentru acces; **numai pentru utilizare din fabricație/service**.

### 5.3.1 Evacuarea condensului

Este posibil să se modifice modurile de funcționare ale evacuării, folosind meniul „TIME”. Există două moduri de funcționare:

- TEMPORIZATĂ (CHd = ON) - cu evacuare la intervale și pe perioade




configurabile; în cadrul acestei configurații, țineți apăsat  pentru a forța funcționarea evacuării;









- EXTERN (CHd = OFF) - dacă există o evacuare externă.




Pentru alegerea setării, procedați după cum urmează (sau consultați diagrama de flux):

Apăsăți simultan butoanele  și  pentru a intra în submeniu.

Utilizând butoanele  și  selectați „Par” și apăsați  pentru a confirma.

Utilizând butoanele  și  selectați „Tme” și apăsați  pentru a confirma.

Utilizând butoanele  și  selectați codul care trebuie schimbat și apăsați  pentru a confirma.

Utilizând butoanele  și  schimbați valoarea și apăsați  pentru a confirma.

Apăsăți  pentru a ieși.

În același mod, este posibil să se modifice intervalul și perioada de golire a evacuării.




#### Tabelul de parametri “TIME”



Cod	Definiție	Implicit	Min	Max.
dON	Timp evacuare ON (sec.)	5	1	60
dOFF	Timp evacuare OFF (1=10 sec.)	12	2	270
CHd	Configurarea evacuării	TIm	TIm	CON




### 5.3.2 Meniul software


Este posibil să vedeți versiunea software și să setați uscătorul pentru controlul de la distanță sau prin supervisor din meniul „CF9”.

Apăsăți simultan butoanele  și  pentru a intra în submeniu.

Utilizând butoanele  și  selectați „Par” și apăsați  pentru a confirma.

Utilizând butoanele  și  selectați „CF9” și apăsați  pentru a confirma.

Utilizând butoanele  și  selectați codul care trebuie schimbat și apăsați  pentru a confirma.

Utilizând butoanele  și  schimbați valoarea și apăsați  pentru a confirma.

Apăsăți  pentru a ieși.

#### Tabelul de parametri “CF9”

Cod	Definiție	Implicit	Min	Max.
VER	Versiune software	1.0	---	---
SOft	Tipul de software	1	---	---
rE	Telecomandă On/Off (Tabelul 1)	0	0	2
SUP	ON/OFF supervisor (Modbus)	OFF	OFF	ON

Tabelul 1 Modul comandă la distanță On/Off	
0	Comandă la distanță On/Off dezactivată
1	Comandă la distanță On/Off activată, comandă locală On/Off activată
2	Comandă la distanță On/Off activată, comandă locală On/Off dezactivată

#### Starea mașinii

Pentru a obține semnalul pentru starea utilajului, trebuie să conectați la următoarele contacte alimentare (0-10 V):

1) **A1** pe **J3** pe clema **A04**

2) **X1** pe clema **GND**

Stare ON (contact închis = 10 V)

Stare OFF (contact deschis = 0 V)

\* în cazul în care nu există alimentare sau se pierde alimentarea.

Starea mașinii	Alimentare cu energie electrică	Afișaj ON / OFF	Economie de energie	Prezența alarmelor
ON	DA	ON	nu influențează	nu influențează
OFF	NU*	ON		
OFF	DA	OFF		
OFF	NU*	OFF		

### 5.3.3 Meniul pentru cicluri

Apăsați simultan butoanele **set** și **esc** pentru a intra în submeniu.

Apăsați simultan butoanele **set** și **esc** pentru a intra în submeniu.

Utilizând butoanele **⏪** și **⏩** selectați „Par” și apăsați **set** pentru a confirma.

Utilizând butoanele **⏪** și **⏩** selectați „CYC” și apăsați **set** pentru a confirma.

Utilizând butoanele **⏪** și **⏩** selectați codul care trebuie schimbat și apăsați **set** pentru a confirma.

Apare codul „MOd”, apăsați **set** pentru a confirma.

Utilizând butoanele **⏪** și **⏩** schimbați valoarea și apăsați **set** pentru a confirma.

Apăsați **esc** pentru a ieși.

#### Tabelul de parametri „CYC”

Cod	Definiție	Implicit	Min	Max.
MOd	ON = economisirea energiei este activată OFF = economisirea energiei este dezactivată	ON	OFF	ON

### 5.3.4 Meniul de alarme

Apăsați simultan butoanele **set** și **esc** pentru a intra în submeniu.

Apăsați simultan butoanele **set** și **esc** pentru a intra în submeniu.

Utilizând butoanele **⏪** și **⏩** selectați „ALL” și apăsați **set** pentru a confirma.

Utilizând butoanele **⏪** și **⏩** selectați „Tme” și apăsați **set** pentru a confirma.

Utilizând butoanele **⏪** și **⏩** selectați codul care trebuie schimbat și apăsați **set** pentru a confirma.

Apare codul „ALC”, apăsați **set** pentru a confirma.


Utilizând butoanele **⏪** și **⏩** schimbați valoarea și apăsați **set** pentru a confirma.

Apăsați **esc** pentru a ieși.

#### Tabelul de parametri „ALL”

Cod	Definiție	Implicit	Min	Max.
ALC	alarmă/avertizare releu OFF = releu alimentat pentru alarme/avertizări ON = releu alimentat numai pentru alarme	ON	OFF	ON

Diagramă de flux

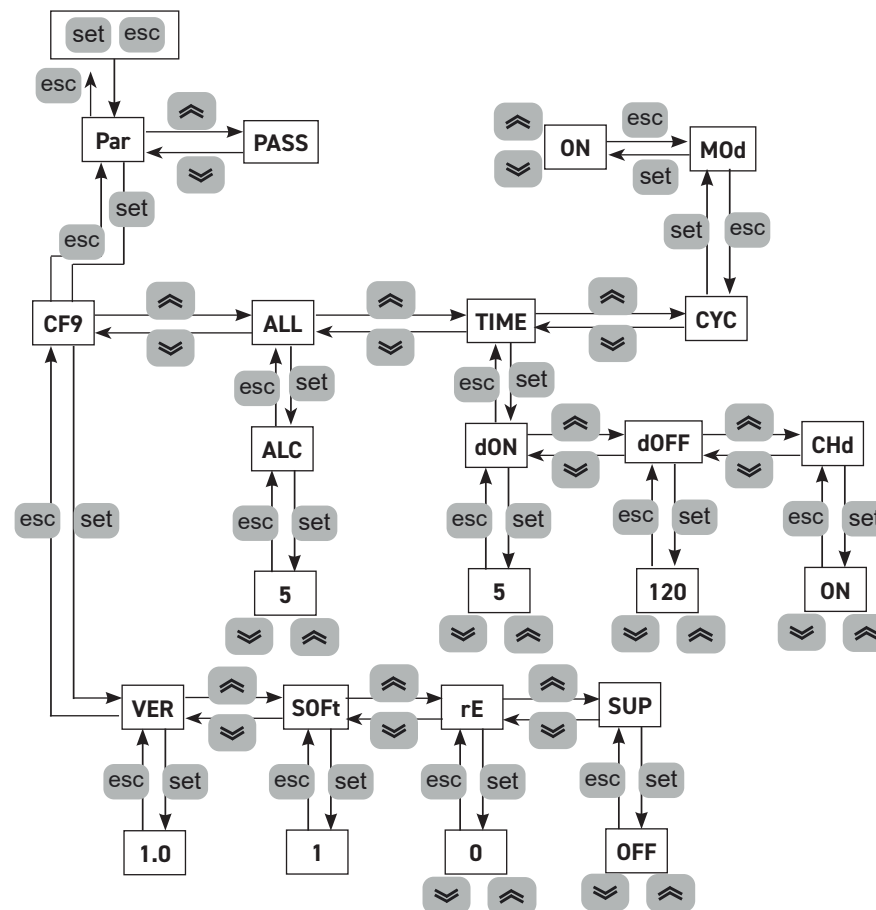




## 5.3.5 Alarmer/Avertizări

### Avertizări


Atunci când o avertizare este ON, „codul de avertizare” clipește intermitent pe afișaj.

Când revin condițiile nominale, codul de avertizare dispare automat.

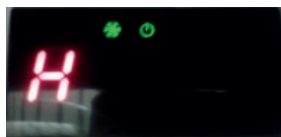

### Alarmer

Atunci când o alarmă este ON, „codul de alarmă” clipește intermitent

pe afișaj împreună cu simbolul de alarmă , iar blocarea mașinii depinde de gravitatea alarmei.

Pentru alarmele multiple, numai ultima condiție apare pe afișaj.



### Tabelul de alarme/avertizări

Nume	Cod	Descriere alarmă/avertizare	Resetare	Uscător
H	-	Avertizare punct de rouă ridicat	A	ON
L	-	Avertizare punct de rouă scăzut	A	ON
P1	ER01	Avertizare senzor evaporator defect/deconectat	A	ON
SSE	ER02	Avertizare senzor defect/deconectat (B2) sau nu activați	A	ON
P3	ER03	Avertizare traductor de presiune defect/deconectat	A	ON
HdP	ER07	Alarmă punct de rouă ridicat	M	OFF
LdP	ER08	Alarmă punct de rouă scăzut	A	OFF
Ewk	ER09	Avertizare limita orelor de lucru depășite	A	ON
EXT	ER11	Alarmă externă (la distanță)	M	OFF
Aldi	-	Alarmă presiune ridicată Alarmă temperatură ridicată descărcare compresor	M	OFF

A=Automat; M=Manual.

Apăsați butonul  timp de câteva secunde pentru resetarea manuală, codul de alarmă și simbolul



de alarmă  trebuie să dispară.

### Cronologia alarmelor

Pentru a vedea care alarme și câte alarme au apărut, trebuie să urmați următoarea ordine (sau să consultați diagrama de flux):

În situația de alarmă/avertizare.


Apăsați  pentru a intra în „ALHi”.

Apăsați  pentru a alege „AL” și apăsați  pentru a intra.


Apăsați  și  pentru a vedea alarmele.

Apăsați  pentru a ieși.

### Diagramă de flux

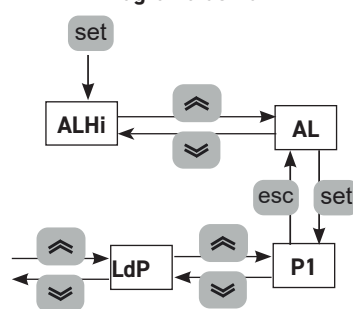


## 6 Întreținerea

- Utilajul este proiectat și construit pentru a garanta o funcționare continuată; în schimb, durata componentelor sale depinde în mod direct de întreținerea efectuată.
-  În caz de cerere de asistență sau de piese de schimb, identificați utilajul (modelul și numărul de serie) citind plăcuța de identificare de la exteriorul unității.


### 6.1 Avertismente generale

 Înainte de orice operație de întreținere, verificați următoarele:


- circuitul pneumatic să nu mai fie sub presiune;
- uscătorul să fie deconectat de la rețeaua electrică.

 Utilizați întotdeauna piesele de schimb originale ale producătorului: în caz contrar, producătorul este exonerat de orice răspundere pentru defectarea utilajului.

 În caz de pierderi de agent refrigerant, contractați personalul specializat și autorizat.


 Valva Schrader trebuie utilizată numai în caz de funcționare defectuoasă a utilajului: în caz contrar, pagubele cauzate de încărcarea greșită cu agent refrigerant nu vor fi recunoscute în garanție.

### 6.2 Agentul refrigerant

Operațiuni la încărcare: eventualele pagube cauzate de încărcarea greșită cu agent refrigerant, efectuată de personal neautorizat, nu vor fi recunoscute în garanție. 











 Echipamentul conține gaze fluorurate cu efect de seră.

Agentul frigorific R513A la temperatură și presiune normală este un gaz incolor care face parte din SAFETY GROUP A1 - EN378 (fluid grupul 2 conform Directivei PED 2014/68/UE); GWP (Global Warming Potential) = 573.

 În caz de fugă de agent refrigerant, aerisiți încăperea.

### 6.3 Programul de întreținere preventivă

Pentru a garanta în timp eficiența și fiabilitatea maximă a uscătorului, efectuați următoarele operațiuni:

Descrierea activității de întreținere	Interval de întreținere (în condiții de funcționare standard)			
	În fiecare zi	În fiecare săptămână	La fiecare 4 luni	La fiecare 12 luni
<b>Activitate</b> <b>Control</b>  <b>Service</b> 				
Controlați ca martorul POWER ON să fie aprins.				
Controlați indicatoarele de pe panoul de control.				
Controlați dispozitivul de evacuare a condensului.				
Curățați aripioarele condensatorului.				
Controlați puterea electrică absorbită.				
Verificați scurgerile de agent frigorific				
Depresurizați instalația. Efectuați întreținerea dispozitivului de evacuare.				
Depresurizați instalația. Schimbați elementele prefiltrelor și ale postfiltrelor.				



Sunt disponibile (vezi paragraful 8.4):

- kit compresor;
- kit ventilator;
- kit supapă automată de expansiune;
- piese de schimb separate.

## 6.4 Casarea

Agentul frigorific și uleiul lubrifiant din circuit vor trebui recuperate, în conformitate cu normele locale în vigoare privind protecția mediului.


Recuperarea agentului refrigerant se efectuează înainte de distrugerea definitivă a utilajului ((UE) Nr. 517/2014 , art. 8).

	Reciclarea Aruncarea 
carcasele	oțel/rășini epoxidice-poliester
schimbător de căldură	aluminIU
tuburi	aluminIU/cupru
dispozitiv evacuare	poliamidă
izolator schimbător	EPS (polistiren sinterizat)
izolant tuburi	cauciuc sintetic
compresor	oțel/cupru/aluminIU/ulei
condensator	oțel/cupru/aluminIU
agent refrigerant	R513A
supape	alamă
cabluri electrice	cupru/PVC


Echipamentele care conțin componente electrice trebuie aruncate separat, colectate împreună cu deșeurile electrice și electronice, conform legislației locale și în vigoare.



## 7 Căutarea defecțiunilor

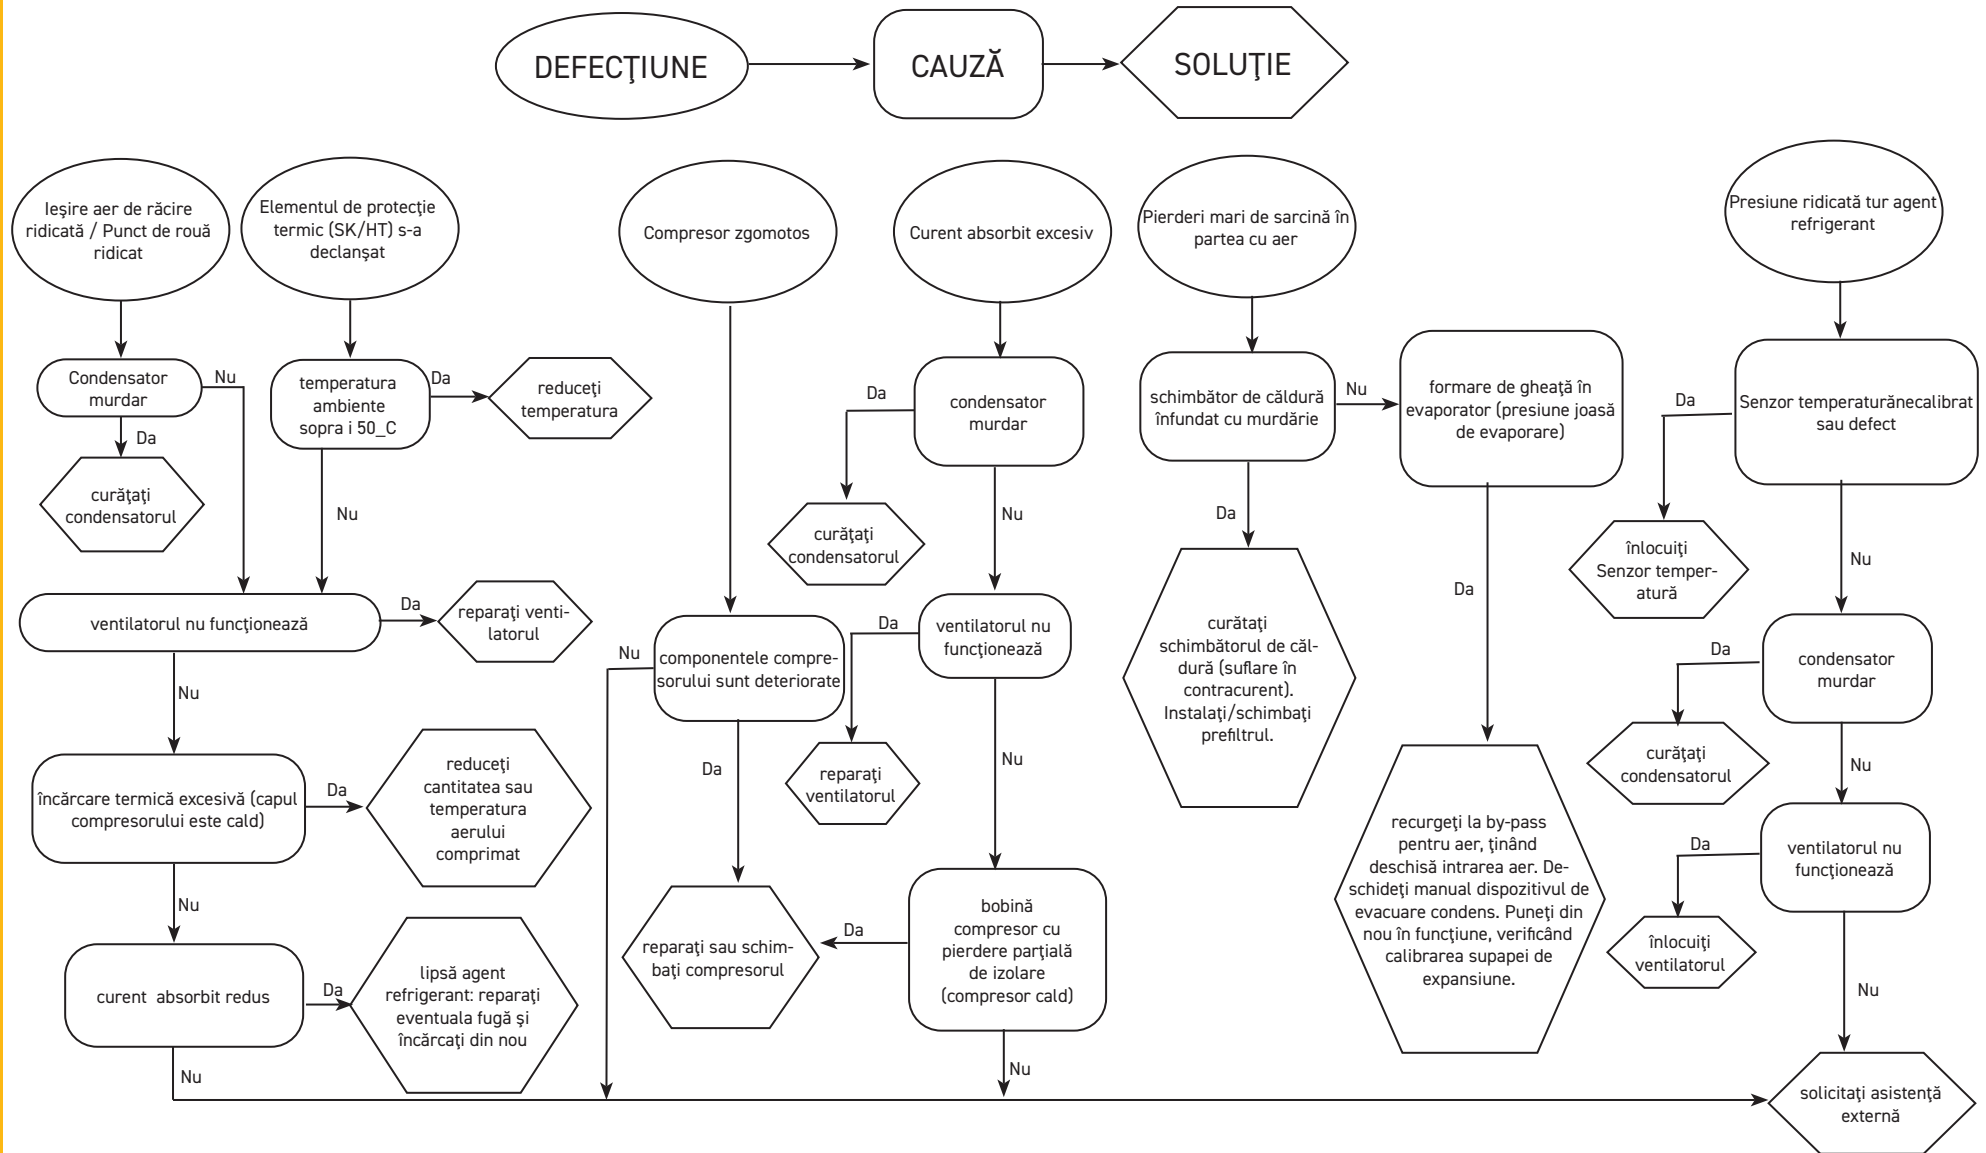

## Kazalo





<b>1 Varnost</b>	<b>2</b>
1.1 Pomen priročnika.....	2
1.2 Opozorilni signali.....	2
1.3 Varnostna navodila.....	2
1.4 Preostala tveganja.....	2
<b>2 Uvod</b>	<b>3</b>
2.1 Transport.....	3
2.2 Handling.....	3
2.3 Pregled.....	3
2.4 Shranjevanje.....	3
<b>3 Namestitev</b>	<b>3</b>
3.1 Postopki.....	3
3.2 Prostor za delovanje.....	3
3.3 Nasveti.....	3
3.4 Priključitev na električno napetost.....	3
3.5 Priključek za odtok kondenzata.....	3
<b>4 Prvi zagon</b>	<b>4</b>
4.1 Preverjanje pred obratovanjem.....	4
4.2 Zagon.....	4
4.3 Operation.....	4
4.4 Stop.....	4
<b>5 Upravljanje</b>	<b>4</b>
5.1 Nadzorna plošča.....	4
5.2 Simbol.....	4
5.3 Nastavitve parametrov.....	5
5.3.1 Odvod kondenzirane vode.....	5
5.3.2 Programski meni.....	5
5.3.3 Ciklični meni.....	6
5.3.4 Meni "Alarm".....	6
5.3.5 Alarmi/opozorila.....	7
<b>6 Vzdrževanje</b>	<b>8</b>
6.1 Splošna navodila.....	8
6.2 Hladilno sredstvo.....	8
6.3 Program preventivnega vzdrževanja.....	8
6.4 Razstavljanje.....	9
<b>7 Odpravljanje napak</b>	<b>10</b>
<b>8 Priloga</b>	
 Pomen simbolov je razložen v točki 8.1.	
8.1 Legenda	
8.2 Shema namestitve	
8.3 Tehnični podatki	
8.4 Seznam nadomestnih delov	
8.5 Risba v razstavljenem stanju	
8.6 Merske risbe	
8.7 Krogotok hladilnega sistema	
8.8 Električna shema	

# 1 Varnost








## 1.1 Pomen priročnika

- Shranite ga za celotno življenjsko dobo stroja.
- Preberite ga pred začetkom uporabe stroja.
- Pridržujemo si pravico do sprememb: za posodobljene informacije glejte verzijo na enoti.

## 1.2 Opozorilni signali

	Navodila za izogibanje nevarnosti za osebe
	Navodila za izogibanje poškodbam opreme.
	Prisoten mora biti usposobljen oz. pooblaščen tehnik.
	Pomen simbolov je razložen v točki 8.1


## 1.3 Varnostna navodila

-  Vsaka enota je opremljena s stikalom za odklop električne napetosti za delovanje v varnih pogojih. Vedno uporabite to napravo za izločitev nevarnosti med vzdrževanjem.
-  Priročnik je namenjen za končne uporabnike samo za postopke, ki se izvajajo z zaprtimi ploščami. Postopke, ki zahtevajo odpiranje z orodjem, mora izvajati strokovno usposobljeno osebje.
-  Ne presegajte omejitev, ki so navedene na napisni ploščici.
-   Uporabnik je odgovoren, da se izogne obremenitvam, ki se razlikujejo od notranjega statičnega tlaka. Ko obstaja nevarnost potresa, mora biti enota ustrezno zaščitena..
-  Varnostne naprave v krogotoku s stisnjanim zrakom mora priskrbeti uporabnik.
-  Dimenzije varnostnih naprav v krogotoku s stisnjanim zrakom morajo biti v skladu s specifikacijami sistema in z veljavnimi državnimi predpisi.  
Enoto uporabljajte samo za profesionalno delo in za predviden namen.  
Uporabnik je odgovoren za analizo uporabniških vidikov za namestitev izdelka ter za upoštevanje vseh veljavnih industrijskih in varnostnih standardov in predpisov, ki so navedeni v priročniku za namestitev izdelka ali v drugi dokumentaciji, ki je priložena enoti.  
V primeru nedovoljenih sprememb oz. zamenjave delov s strani nepooblaščenih oseb in/ali nepravilne uporabe stroja lahko proizvajalec zavrne vsakršno odgovornost, garancija pa ne velja več.  
Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za morebitne telesne poškodbe, poškodbe na opremi in stroju v primeru malomarnosti upravljavcev, neupoštevanja vseh navodil iz tega priročnika ter neizva-

janja trenutno veljavnih predpisov v zvezi z varnostjo sistema.

Proizvajalec zavrača vsakršno odgovornost za poškodbe v primeru predelav in/ali sprememb na embalaži.

Uporabnik mora zagotoviti, da so priložene specifikacije za izbiro enote ali komponent povsem razumljive za pravilno oz. predvideno uporabo stroja oz. njegovih komponent.

 **POMEMBNO: Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe tega priročnika. Za najbolj vsestranske in posodobljene informacije priporočamo, da uporabnik prebere priročnik, ki je priložen enoti.**

## 1.4 Preostala tveganja

Namestitev, zagon, zaustavitev in vzdrževanje stroja je potrebno izvajati v skladu z informacijami in navodili v priloženi tehnični dokumentaciji. Te postopke je potrebno vedno izvajati tako, da ne pride do nevarnih situacij.

V naslednji razpredelnici so navedena tveganja, ki jih ni bilo možno izločiti med načrtovanjem:

Povezan sestavni del	Preostalo tveganje	Način izpostavljenosti	Varnostna opozorila
navitje izmenjevalnika toplote	majhne ureznine	stik	izogibajte se stiku, nosite zaščitne rokavice
rešetka ventilatorja in ventilator	ozebljine	vstavljanje koničastih predmetov skozi rešetko med delovanjem ventilatorja	ne potiskajte nobenih predmetov skozi rešetko ventilatorja oz. jih ne postavljajte na rešetko
v enoti: kompresor in cev za praznjenje	opekljine	stik	izogibajte se stiku, nosite zaščitne rokavice
v enoti: kovinski deli in električni vodi	zastrupitev, udar električnega toka, hude opekljine	okvare izolacije na vodnikih napajalne napetosti nad električno ploščo; kovinski deli pod napetostjo	ustrezna električna zaščita vodnikov napajalne napetosti; zagotovite, da so kovinski deli pravilno priključeni na ozemljitev
izven enote: območje okoli enote	zastrupitev, hude opekljine	požar zaradi kratkega stika oz. pregrevanja vodnika napajalne napetosti nad električno ploščo enote	preseki vodnikov in sistem za zaščito vodnikov napajalne napetosti morata ustrezati ustreznim predpisom

## 2 Uvod

Ta priročnik se nanaša na hladilne sušilnike, ki so načrtovani za zagotovitev visoke kakovosti priprave stisnjene zraza.

### 2.1 Transport

Embalirana enota mora:

- ostati v pokončnem položaju;
- biti zaščiten pred vremenskimi vplivi;
- biti zaščiten pred udarci.

### 2.2 Handling

Use a fork-lift truck suitable for the weight to be lifted, avoiding any type of impact.


### 2.3 Pregled

- Vse enote so tovarniško sestavljene, ožičene, napolnjene s hladilnim sredstvom in oljem ter preverjene pri standardnih delovnih pogojih;
- ob prejemu stroja preverite njegovo stanje: v primeru poškodbe takoj obvestite transportno podjetje;
- enoto vzemite iz embalaže čim bližje mesta namestitve.

### 2.4 Shranjevanje


Če je potrebno namestiti več enot eno na drugo, upoštevajte navodila na embalaži. Enoto shranite embalirano v čistem prostoru, zaščitenem pred vlago in slabim vremenom.

## 3 Namestitev


 Sušilnik namestite v čist notranji prostor, zaščiten pred neposrednimi vremenskimi vplivi (vključno s sončno svetlobo).


 Vgrajeni izdelek mora biti ustrezno zaščiten pred požarno nevarnostjo (sklic EN378-3).

### 3.1 Postopki

 Upoštevajte navodila, ki so podana v točkah 8.2 in 8.3.

Vsi sušilniki morajo biti nameščeni z ustreznim predfiltrom poleg vhoda sušilnika zraka. Če predfilter ni nameščen, prodajalec ni dolžan kompenzirati ali povrniti stroške za morebitno neposredno ali posredno škodo

 Vložek pred filtra (za 3-mikronsko ali boljše filtriranje) je potrebno zamenjati najmanj enkrat letno oz. prej, če tako priporoča proizvajalec.

 Ne zamenjajte priključkov za vhod in izhod stisnjene zraza ter upoštevajte največji zatezni moment (v Nm), ki je določen v točki 8.3.

### 3.2 Prostor za delovanje

 Okoli enote pustite 1,0 m prostora.

### 3.3 Nasveti

Za preprečitev poškodbe notranjih delov sušilnika in zračnega kompresorja se izogibajte namestitvam na mestih, kjer okoljski zrak vsebuje nečistoče v trdnem in/ali plinastem stanju (npr. žveplo, amoniak, klor) ter namestitvam v morskem okolju.

Za izvedbe z aksialnimi ventilatorji ne priporočamo odvajanja izločenega zraka.

### 3.4 Priključitev na električno napetost


Uporabljajte odobren kabel v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi (za najmanjši presek kabla glejte točko 8.3).


Pred sistem namestite diferencialni termomagnetni odklopnik z razdaljo 3 mm med kontakti (RCCB - IDn = 0,3 A) (glejte ustrezne trenutno veljavne predpise).

Nazivni tok magnetnega odklopnika mora biti enak toku pri polni obremenitvi s krivuljo tipa D.

### 3.5 Priključek za odtok kondenzata

Če je nameščen časovni oz. elektronski sistem odtoka, uporabite priključka CN (R1-S1)" (glejte točko 8.8). Za časovni in elektronski odtok: za specifične podrobnosti za odtok kondenzata glejte ločen priročnik, ki je priložen sušilniku.

 Priključite odtočni sistem; pri tem pazite, da sistema ne priključite na zaprt krog, ki ga uporabljajo drugi odtočni vodi. Preverite pravilen pretok odtoka kondenzata. Kondenzat odstranite v skladu z lokalnimi predpisi o varstvu okolja.

 Odtoka ne smete pustiti nepriključenega in ga je treba priključiti, da zagotovite odvajanje odpadkov v ustrezen odtočni sistem na lokaciji v skladu z lokalnimi predpisi.

## 4 Prvi zagon



### 4.1 Preverjanje pred obratovanjem

Pred prvim zagonom sušilnika zagotovite, da:

- je namestitev izvedena v skladu z navodili v poglavju 3;
- so ventili za vstop zraka zaprti in skozi sušilnik ni pretoka zraka;
- je napajalna napetost pravilna.

### 4.2 Zagon

1. Start the dryer before the air compressor by means of the main power switch "QS", the display shows "OFF" ;
2. Start the air compressor of the line.
3. Press the button **set** for few seconds to start the dryer; the display shows "DRY" ;
4. after at least 5 minutes slowly open the air inlet valve and subsequently open the air outlet valve: the dryer is now performing its air drying function.

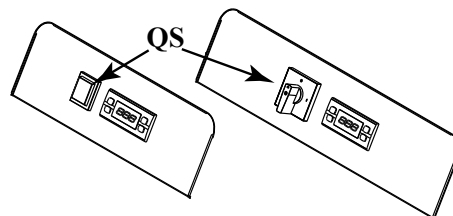

### 4.3 Operation

- Leave the dryer on during the entire period the air compressor is working;
- the dryer operates in automatic mode, therefore field settings are not required;
- in the event of unforeseen excess air flows, by-pass to avoid overloading the dryer.

### 4.4 Stop

5. Stop the dryer 2 minutes after the air compressor stops or in any case after interruption of the air flow;
6. do not allow compressed air to flow through the dryer when the latter is not running;
7. switch off at the main power switch «QS». The power light goes out and the compressor stops.

## 5 Upravljanje

### 5.1 Nadzorna plošča



- ☰ Gumb GOR: s pritiskom na gumb povečate vrednost izbranega parametra.  
**PRITISNJENO ZA 3 s ZAGON ROČNEGA ODVODA KONDENZA**
- ☷ Gumb DOL: s pritiskom na gumb znižate vrednost izbranega parametra.
- esc Gumb ESC: povrnitev na predhodni nivo
- set Gumb SET: z enojnim pritiskom se prikažejo alarmi, s pritiskom za več sekund vklopite/izklopite sušilni stroj

### 5.2 Simbol

Simbol	Stanje simbola	Funkcija	Simbol	Stanje simbola	Funkcija
	Sveti	pravilno rosišče	°C °F	Sveti	stopinja
	Utripa	opozorilo za visoko/nizko rosišče		Sveti	tlak
	Izključena	alarm rosišča	bar PSI	Sveti	
	Sveti	vklučen odvod kondenzirane vode		Sveti	vzdrževanje
	Izključena	izključen odvod kondenzirane vode		Sveti	
	Sveti	vklučen sušilni stroj		Sveti	vklučen sušilni stroj z izključenim kompresorjem
	Izključena	izključen sušilni stroj/sušilni stroj v pripravljenosti		Sveti	
	Sveti	Alarm		Sveti	Electroventilator ON



## 5.3 Nastavitve parametrov


Na voljo sta dva nivoja zaščite parametrov:

- h) Uporabniški (U): s takojšnjim dostopom, **Možno spreminjanje**;  
 i) Zaščita z geslom F/S (Factory/Service): za dostop je potrebno geslo; **Uporaba samo za tovarno/servis**.

### 5.3.1 Odvod kondenzirane vode

V meniju "TIME" je možno spreminjati načine delovanja.

Možna sta dva načina delovanja:

1. TIMED (CHd = ON) - z odvajanjem v časovnih intervalih in ob nastavljenem času; v tej nastavitvi držite pritisnjen gumb  da se izvaja odvajanje;
2. EXTERN (CHd = OFF) - če je na voljo zunanji odvod.




Opis postopka za izbiro nastavitve (oz. glejte diagram poteka):

Za hkrati pritisnite gumba  in  da vstopite v podmeni.

Z gumboma  in  izberite "Par" in pritisnite  za potrditev.

Z gumboma  in  izberite "Time" in pritisnite  za potrditev.

Z gumbomas  in  izberite kodo, ki jo želite spremeniti, in pritisnite  za potrditev.

Z gumboma  in  spremenite vrednost in pritisnite  za potrditev.

Pritisnite  za izhod.

Na enak način je možno spremeniti časovni interval in čase odvajanja.

**Tabela parametrov "TIME"**

Koda	Definicija	Privzeto	Min.	Maks.
dON	Čas vklopa odvoda	5	1	60
dOFF	Čas izklopa odvoda	12	2	270
CHd	Nastavitev odvoda	TIm	TIm	CON



### 5.3.2 Programski meni




V meniju "CF9" si lahko ogledate različico programske opreme, sušilni stroj pa lahko nastavite za daljinsko upravljanje oz. za nadzornika.

Za hkrati pritisnite gumba  in  da vstopite v podmeni.

Z gumboma  in  izberite "Par" in pritisnite  za potrditev.

Z gumboma  in  izberite "Time" in pritisnite  za potrditev.

Z gumbomas  in  izberite kodo, ki jo želite spremeniti, in pritisnite  za potrditev.

Z gumboma  in  spremenite vrednost in pritisnite  za potrditev.

Pritisnite  za izhod.

**Tabela parametrov "CF9"**

Koda	Definicija	Privzeto	Min.	Maks.
VER	Različica programske opreme	1.0	---	---
SOft	Vrsta programske opreme	1	---	---
rE	Daljinski vklop/izklop (tabela 1)	0	0	2
SUP	ON/OFF nadzornik (Modbus)	OFF	OFF	ON

tabela 1	Način daljinskega vklopa/izklopa
0	Onemogočen daljinski vklop/izklop
1	Omogočen daljinski vklop/izklop, omogočen lokalni vklop/izklop
2	Omogočen daljinski vklop/izklop, onemogočen lokalni vklop/izklop

**Stanje stroja**

Za pridobitev signala o stanju stroja morate povezati naslednje električne kontakte (0-10 V):

1) **A1** na **J3** na sponki **A04**

2) **X1** na sponki **GND**

Stanje VKLOP (sklenjen kontakt = 10 V)

Stanje IZKLOP (odprt kontakt = 0 V)

\*Če ni napajalnika oz. v primeru izpada.

Stanje stroja	Napajalnik	VKLOP/IZKLOP zaslona	Varčevanje z energijo	Prisotnost alarmov
ON (VKLOP)	DA	ON (VKLOP)	ne vpliva	ne vpliva
OFF (IZKLOP)	NE*	ON (VKLOP)		
OFF (IZKLOP)	DA	OFF (IZKLOP)		
OFF (IZKLOP)	NE*	OFF (IZKLOP)		

### 5.3.3 Ciklični meni

Za hkrati pritisnite gumba **set** in **esc** da vstopite v podmeni.

Z gumboma **⏪** in **⏩** izberite "Par" in pritisnite **set** za potrditev.

Z gumboma **⏪** in **⏩** izberite "CYC" in pritisnite **set** za potrditev.

Z gumboma **⏪** in **⏩** izberite kodo, ki jo želite spremeniti, in pritisnite **set** za potrditev.

Prikaže se koda "MOd", pritisnite **set** za potrditev.

Z gumboma **⏪** in **⏩** spremenite vrednost in pritisnite **set** za potrditev.

Pritisnite **esc** za izhod.

**Tabela parametrov "CYC"**

Koda	Definicija	Privzeto	Min.	Maks.
<b>MOd</b>	VKLOP = onemogočeno varčevanje z energijo IZKLOP = omogočeno varčevanje z energijo	ON	OFF	ON

### 5.3.4 Meni "Alarm"

Za hkrati pritisnite gumba **set** in **esc** da vstopite v podmeni.

Z gumboma **⏪** in **⏩** izberite "Par" in pritisnite **set** za potrditev.

Z gumboma **⏪** in **⏩** izberite "ALL" in pritisnite **set** za potrditev.

Z gumboma **⏪** in **⏩** izberite kodo, ki jo želite spremeniti, in pritisnite **set** za potrditev.

Prikaže se koda "ALC", pritisnite **set** za potrditev.


Z gumboma **⏪** in **⏩** spremenite vrednost in pritisnite **set** za potrditev.

Pritisnite **esc** za izhod.

**Tabela parametrov "ALL"**

Koda	Definicija	Privzeto	Min.	Maks.
<b>ALC</b>	rele za alarm/opozorilo	ON	OFF	ON
	OFF = rele je vklopljen za alarme/opozorila			
	ON = rele je vklopljen samo za alarme			


**Diagram poteka**

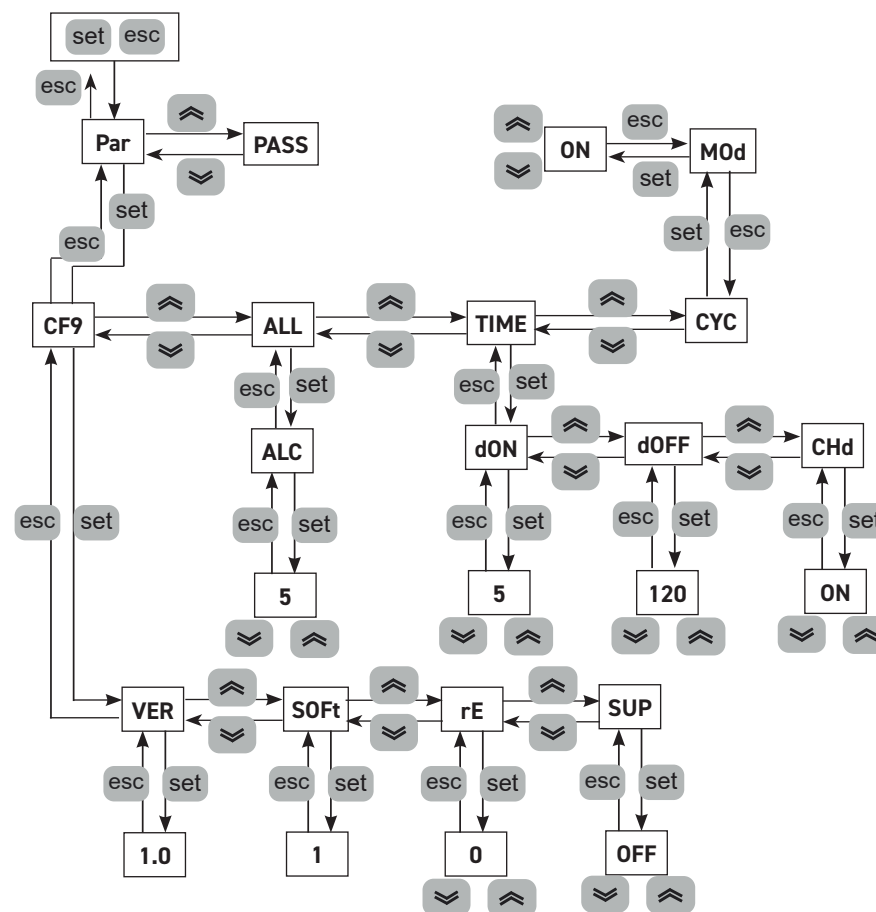

## 5.3.5 Alarmi/opozorila

### Opozorila

Ko je opozorilo vklopljeno, na zaslonu utripa "koda opozorila".  
Ko se povrne normalno stanje, koda opozorila samodejno izgine.

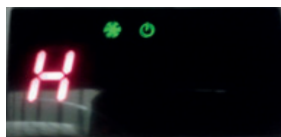

### Alarmi

Ko je alarm vklopljen, na zaslonu utripa "koda alarma" skupaj s sim-


bolom alarma , blokom stroja, odvisno od stopnje alarma.  
Pri več alarmih se na zaslonu prikaže samo zadnje stanje.



Tabela alarmov/opozoril

Ime	Koda	Opis alarma/opozorila	Pona- stavitev	Sušilni stroj
H	-	Opozorilo za visoko rosišče	A	ON
L	-	Opozorilo za nizko rosišče	A	ON
P1	ER01	Opozorilo za okvaro/odklop tipala izparilnika	A	ON
SSE	ER02	Opozorilo za okvaro/odklop tipala (B2) ali ne omogočiti	A	ON
P3	ER03	Opozorilo za okvaro/odklop tlačnega pretvornika	A	ON
HdP	ER07	Alarm za visoko rosišče	M	OFF
LdP	ER08	Alarm za nizko rosišče	A	OFF
Ewk	ER09	Opozorilo presežena omejitev delovnega časa	A	ON
EXT	ER11	Zunanji (daljinski) alarm	M	OFF
Aldi	-	Alarm visokega tlaka Alarm visoke temperature praznjenja kompresorja	M	OFF

A = samodejna; M = ročna.

Za ročno ponastavitev za nekaj sekund pritisnite gumb  koda alarma in simbol alarma morata izginiti.



### Zgodovina alarmov

Če si želite ogledati, kateri alarmi ali koliko alarmov se je pojavilo, izvedite naslednje korake (oz. glejte diagram poteka):


V stanju alarma/opozorila

Pritisnite  za vstop v "ALHi".


S pritiskom na  izberite "AL" in pritisnite  za vstop.

Pritisnite  in  za prikaz alarmov.

Pritisnite  za izhod.

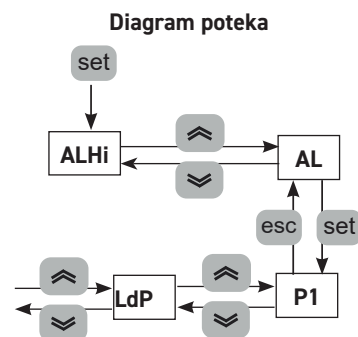


## 6 Vzdrževanje


- Stroj je načrtovan in izdelan za neprekinjeno delovanje; vendar pa je življenjska doba njegovih komponent odvisna od izvajanega vzdrževanja;
-  pri naročanju pomoči ali nadomestnih delov navedite podatke o stroju (model in serijsko številko) - preberite podatke na napisni ploščici, ki se nahaja na enoti.


### 6.1 Splošna navodila

 Pred izvajanjem postopkov vzdrževanja zagotovite, da:

- pnevmatski krogotok ni več pod tlakom;
- je sušilnik izklopljen iz električnega omrežja

 Vedno uporabljajte originalne nadomestne dele proizvajalca, drugače proizvajalec ni več odgovoren za nepravilno delovanje stroja.

 Ventil Schrader se lahko uporablja samo v primeru nepravilnega delovanja stroja; v nasprotnem primeru proizvajalec ne prizna garancije za poškodbe zaradi nepravilnega polnjenja hladilne tekočine.

 V primeru puščanja hladilne tekočine se obrnite na usposobljeno, pooblaščen osebje.

### 6.2 Hladilno sredstvo

Polnjenje: za poškodbe zaradi nepravilne zamenjave hladilne tekočine s strani nepooblaščenih oseb

proizvajalec ne prizna garancije. 











 Naprava vsebuje fluorirane toplogredne pline.

Pri normalni temperaturi in tlaku je hladilno sredstvo R513A brezbarven plin, razvrščen v VARNOST-NO SKUPINO A1 - EN378 (tekočina skupine 2 v skladu z direktivo za tlačno opremo 2014/68/EU) GWP (Global Warming Potential - potencial segrevanja ozračja) = 573..

 V primeru puščanja hladilne tekočine prezračite prostor

## 6.3 Program preventivnega vzdrževanja

Za zagotavljanje trajne maksimalne učinkovitosti in zanesljivosti sušilnika

Vzdrževanje Opis aktivnosti	Časovni interval vzdrževanja (standardni delovni pogoji)			
	Dnevno	Tedensko	4 mesece	12 mesecev
<b>Aktivnost</b>				
Preverjanje  servis 				
Preverite, če sveti indikator VKLJUČENEGA NAPA JANJA.				
Preverite indikatorje na nadzorni plošči.				
Preverite odtok kondenzata.				
Očistite rebra kondenzatorja.				
Preverite porabo električnega toka.				
Preverite puščanje hladilnega sredstva				
Sprostite tlak iz sušilnika. Zaključite vzdrževanje odtoka.				
Sprostite tlak iz sušilnika. Zamenjajte vložke pred filtra in naknadnega filtra.				

Na voljo so naslednji deli (glejte točko 8.4)::

- kompleti za kompresorje;
- kompleti za ventilatorje;
- kompleti za avtomatske ekspanzijske ventile;
- posamezni nadomestni deli.

## 6.4 Razstavljanje

Hladilno sredstvo in mazalno olje, ki se nahajata v krogotoku, je potrebno odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi o varstvu okolja.


((EU) št 517/2014, čl. 8)

	Recikliranje, odstranjevanje 
konstrukcija	jeklo/epoksi, poliestrske smole
izmenjevalnik	aluminij
cevi	aluminij/baker
odtok	poliamid
izolacija izmenjevalnika	EPS (sintran polistiren)
izolacija cevi	sintetična guma
kompresor	jeklo/baker/aluminij/olje
kondenzator	jeklo/baker/aluminij
hladilno sredstvo	R513A
ventili	medenina
električni kabli	baker/PVC


Opremo, ki vsebuje električne komponente, je treba v skladu z lokalno in trenutno zakonodajo odstraniti ločeno z električnimi in elektronskimi odpadki.



## 7 Odpravljanje napak

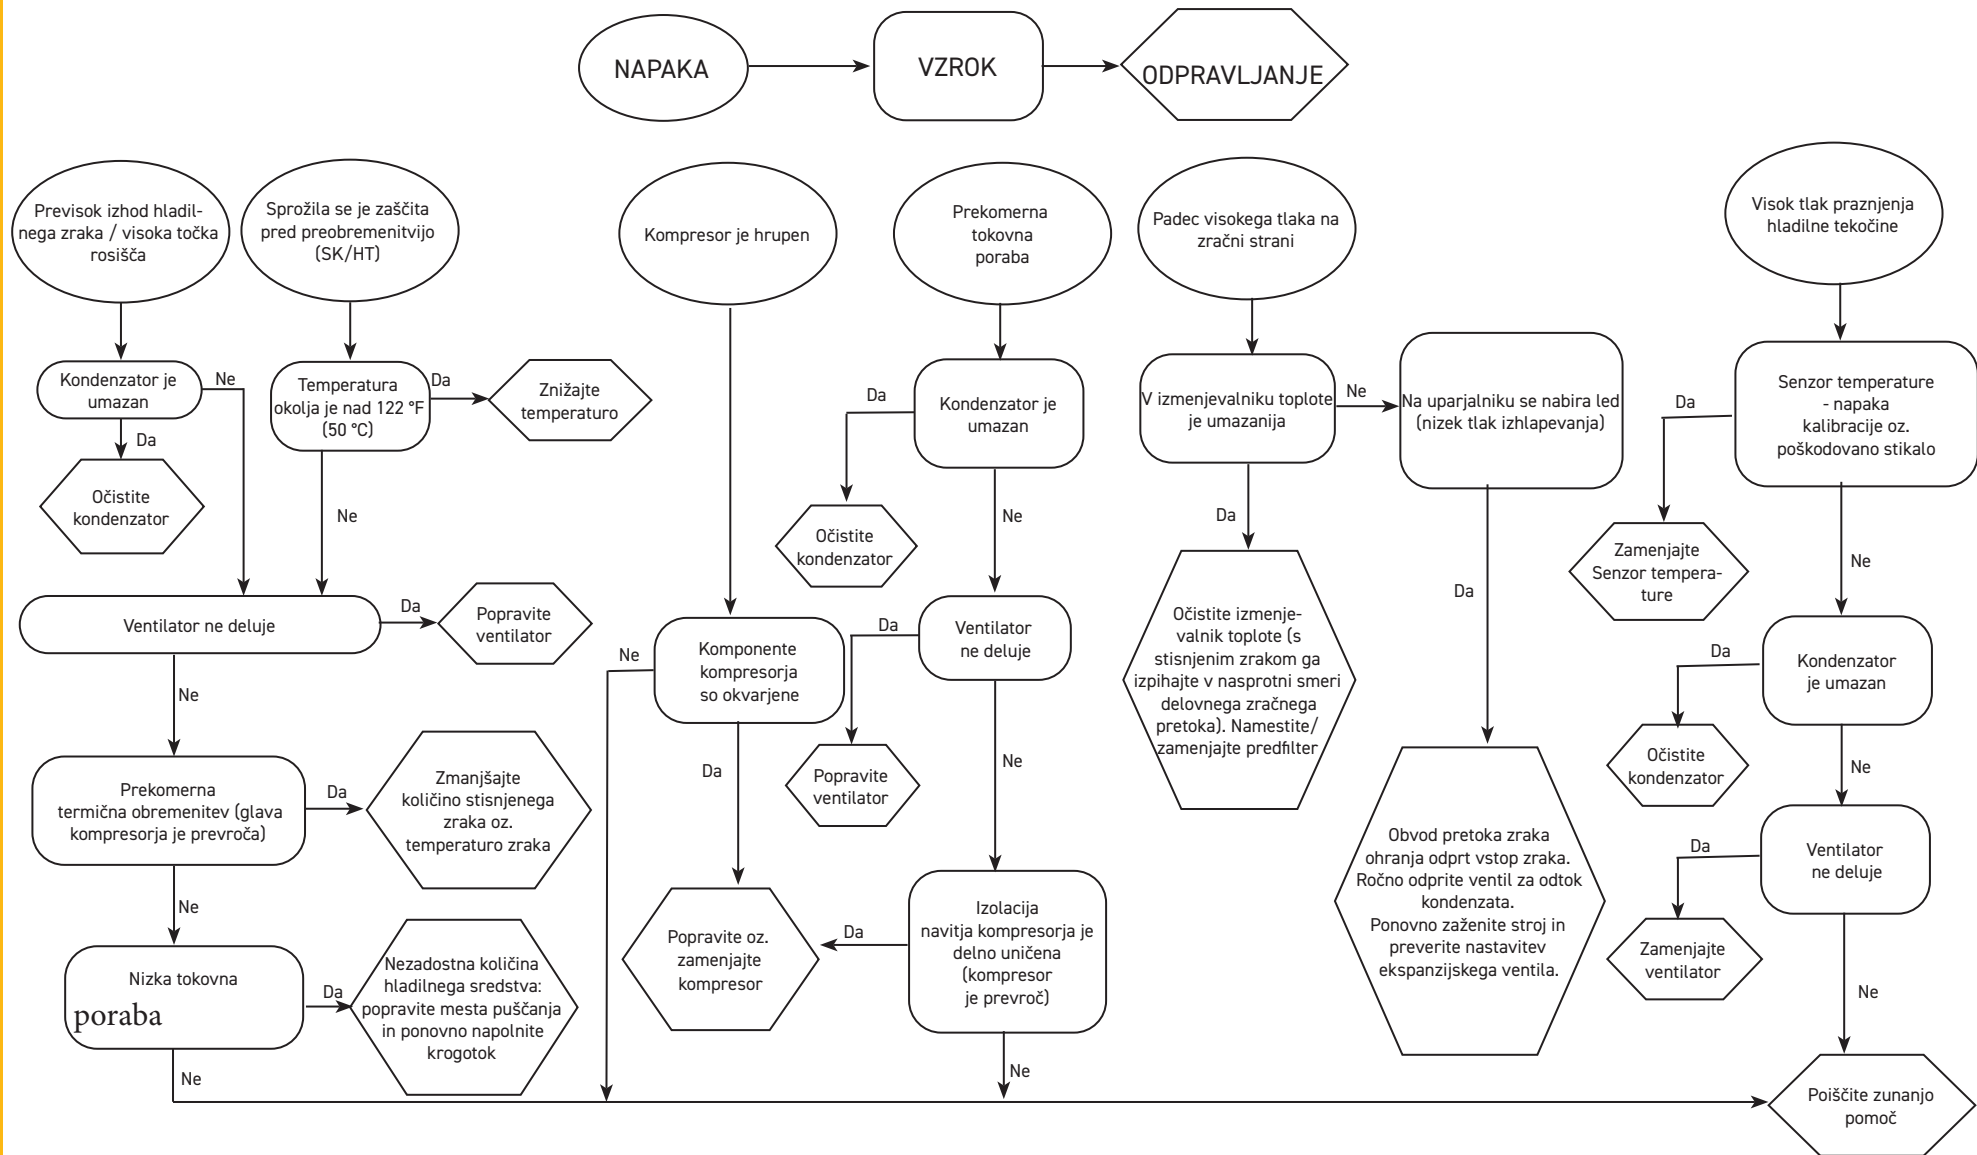

# Indeksas

<b>1 Sauga</b>	<b>2</b>
1.1 Vadovo svarba.....	2
1.2 Perspėjiamieji signalai.....	2
1.3 Saugos instrukcijos.....	2
1.4 Likutinė rizika.....	2
<b>2 Įžanga</b>	<b>3</b>
2.1 Transportavimas.....	3
2.2 Tvarkymas.....	3
2.3 Apžiūra.....	3
2.4 Sandėliavimas.....	3
<b>3 Įrengimas</b>	<b>3</b>
3.1 Procedūros.....	3
3.2 Eksploatavimo vieta.....	3
3.3 Patarimai.....	3
3.4 Elektros prijungimas.....	3
3.5 Kondensato išleidimo sistemos prijungimas.....	3
<b>4 Eksploatacijos pradžia</b>	<b>4</b>
4.1 Parengiamieji patikrinimai.....	4
4.2 Paleidimas.....	4
4.3 Eksploatavimas.....	4
4.4 Sustabdymas.....	4
<b>5 Valdiklis</b>	<b>4</b>
5.1 Kontrolės skydelis.....	4
5.2 Symbolis.....	4
5.3 Parametrų nustatymas.....	5
5.3.1 Kondensato išleidimo sistema.....	5
5.3.2 Programinės įrangos meniu.....	5
5.3.3 Ciklinio veikimo meniu.....	6
5.3.4 Alarm menu.....	6
5.3.5 Aliarmai / įspėjimai.....	7
<b>6 Techninė priežiūra</b>	<b>8</b>
6.1 Bendrosios instrukcijos.....	8
6.2 Šaldomoji medžiaga.....	8
6.3 Profilaktinės techninės priežiūros programa.....	8
6.4 Demontavimas.....	9
<b>7 Trikčių šalinimas</b>	<b>10</b>
<b>8 Priedas</b>	
 Yra simbolių, kurių reikšmė paaiškinta 8.1 skyriuje.	
8.1 Legenda	
8.2 Įrengimo schema	
8.3 Techniniai duomenys	
8.4 Atsarginių dalių sąrašas	
8.5 Erdvinis brėžinys	
8.6 Brėžiniai su matmenimis	
8.7 Šaldomosios medžiagos grandinė	
8.8 Laidų schema	

# 1 Sauga

## 1.1 Vadovo svarba

- Vadovą saugokite per visą mechanizmo eksploatavimo laiką.
- Jį perskaitykite, prieš mechanizmą eksploatuodami.
- It is subject to changes: for updated information see the version on the unit.

## 1.2 Perspėjamieji signalai



Instrukcijos, skirtos nuo pavojaus apsaugoti žmones.



Instrukcijos, skirtos nuo pažeidimo apsaugoti įrangą.





Būtinai įgudusio arba įgalioto techniko dalyvavimas.





Yra simbolių, kurių reikšmė paaiškinta skyriuje 8.1

## 1.3 Saugos instrukcijos


 Kiekviename įrenginyje įrengtas elektros atjungimo jungiklis, kad dirbti būtų saugu. Būtinai naudokite šį įtaisą, kad nekiltų pavojų atliekant techninę priežiūrą.

 Šis vadovas skirtas galutiniam naudotojui; darbus galima vykdyti tik skydams esant uždarytiems. Jei kokiems nors darbams atlikti reikia naudoti atidarymo įrankius, tokius darbus leidžiama atlikti tik įgudusiems ir kvalifikuotiems darbuotojams,

 Neviršykite projekte numatytų ribinių verčių, nurodytų duomenų lentelėje.

  Naudotojas privalo vengti apkrovos, kuri skiriasi nuo vidinio statinio slėgio. Jei kyla seisminių reiškinių pavojus, įrenginį būtina tinkamai apsaugoti.

 Apsaugos įtaisų aukšto oro slėgio grandinėje įrengimu turi pasirūpinti naudotojas.

 Apsaugos įtaisų aukšto oro slėgio grandinėje matmenys turi atitikti sistemos specifikacijas ir galiojančius įstatymus.

Įrenginį galima naudoti tik profesionaliam darbui ir tik numatytajai paskirčiai. Naudotojas atsako už gaminio įrengimo aspektų analizę pagal visus galiojančius pramonės ir saugos standartus ir teisės aktus, nurodytus gaminio instrukcijų vadove arba kituose dokumentuose, tiekiamuose su prietaisu.

Jei bet kurią mechanizmo dalį gadino arba pakeitė neįgalioji darbuotojai ir (arba) mechanizmas buvo naudojamas netinkamai, gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės ir garantija netenka galios.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už dabartinį arba būsimą asmenų sužalojimą, daiktų bei mechanizmo pažeidimą dėl operatorių aplaidumo, bet kurios šio vadovo instrukcijos nesilaikymo ir galiojančių sistemos saugą reglamentuojančių teisės aktų nesilaikymo.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kurią sukėlė pakuotės modifikacijos ir (arba) pakeitimai.

Naudotojas privalo užtikrinti, kad specifikacijos, nurodytos prietaiso arba komponentų ir (arba) parinkčių pasirinkimui, visiškai atitiktų tinkamam ir prognozuojamam paties mechanizmo arba jo komponentų naudojimui.

 **SVARBU: gamintojas pasilieka teisę be kada keisti šį vadovą. Labiausiai visapusės ir naujausios informacijos naudotojui rekomenduojama ieškoti su įrenginiu pateiktame vadove.**

## 1.4 Likutinė rizika

Mechanizmo įrengimas, paleidimas, sustabdymas ir techninė priežiūra turi būti atliekama vadovaujantis techninėje dokumentacijoje pateikta informacija ir instrukcijomis; visa tai reikia atlikti tokiu būdu, kad nesusidarytų pavojinga situacija. Toliau esančioje lentelėje nurodyti pavojai, kurių nebuvo įmanoma pašalinti projektavimo etape:

Susijusi dalis	Likutinė rizika	Poveikio būdas	Atsargumo priemonės
šilumokaičio spirale	nedideli įpovojimai	sąlytis	venkite sąlyčio, mūvėkite apsaugines pirštines
ventiliatoriaus grotelės ir ventiliatorius	susižalojimas	smalių daiktų įkišimas pro grotelės ventiliatoriui veikiant	pro ventiliatoriaus grotelės nekiškite jokių daiktų, jų nedėkite ant grotelių
įrenginio viduje: kompresorius ir išleidžiamasis vamzdis	nudegimai	sąlytis	venkite sąlyčio, mūvėkite apsaugines pirštines
įrenginio viduje: metalinės dalys ir elektros laidai	apsvaigimas, elektros smūgis, rimti nudegimai	elektros maitinimo linijų už elektros skydo defektai; metalinės dalys su įtampa	tinkama elektros maitinimo linijos elektrinė apsauga; pasirūpinkite, kad metalinės dalys būtų tinkamai įžemintos
įrenginio išorėje: sritis aplink įrenginį	apsvaigimas, rimti nudegimai	gaisras dėl trumpo jungimo arba maitinimo linijų už elektros skydo perkaitimas	pasirūpinkite, kad laidininko skerspjūvio plotas ir maitinimo linijos apsaugos sistema atitiktų galiojančius reglamentus



## 2 Įžanga

Šiame vadove aprašomi šaldomieji džiovintuvai, kurių paskirtis – užtikrinti kokybišką suspausto oro apdorojimą.

### 2.1 Transportavimas

Supakuotas įrenginys turi būti:

- stačias;
- apsaugotas nuo atmosferos veiksnių;
- apsaugotas nuo smūgių.

### 2.2 Tvarkymas

Naudokite šakinį krautuvą, pritaikytą keliamam svoriui; apsaugokite nuo smūgių.


### 2.3 Apžiūra

- Gamykloje visi įrenginiai surinkti, sujungtos jų laidų schemos, pripildyti šaldomosios medžiagos ir alyvos bei išbandyti esant standartinėms eksploataavimo sąlygoms;
- gavę mechanizmą, patikrinkite jo būklę: jei yra kokių nors pažeidimų, nedelsdami praneškite transportavimo įmonei;
- įrenginį išpakuokite kiek įmanoma arčiau įrengimo vietos.

### 2.4 Sandėliavimas

Jei keli įrenginiai kraunami vienas ant kito, vadovaukitės ant pakuotės pateiktomis pastabomis. Supakuotą įrenginį laikykite švarioje vietoje, apsaugotoje nuo drėgmės ir prastų oro sąlygų.

## 3 Įrengimas


 Džiovintuvą įrenkite patalpoje, švarioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių atmosferos veiksnių (įskaitant saulės šviesą).


 Sumontuotas gaminys turi būti tinkamai apsaugotas nuo gaisro pavojaus (nuoroda EN378-3).

### 3.1 Procedūros

 Paisykite 8.2 ir 8.3 skyriuose pateiktų instrukcijų.

Visuose džiovintuvuose arti džiovintuvo oro įleidimo angos būtina įrengti tinkamą priešfiltrą. Jei jis nebus įrengtas, pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokio įpareigojimo kompensuoti tiesioginę ar netiesioginę žalą ar apmokėti išlaidas.

 Priešfiltrio elementą (3 mikronų arba geresnį filtrą) būtina keisti ne rečiau kaip kas metus arba dažniau, kaip rekomenduoja gamintojas.

 Džiovintuvą teisingai prijunkite prie suspausto oro įleidimo / išleidimo jungčių.

### 3.2 Eksploatavimo vieta

 Aplink įrenginį palikite 1,0 m laisvos vietos.

### 3.3 Patarimai

Kad nebūtų pažeistos vidinės džiovintuvo ir oro kompresoriaus dalys, įrenginio neįrenkite tokioje aplinkoje, kurios ore yra kietų ir (arba) dujinių teršalų (pvz., sieros, amoniako, chloro), ir jūrų aplinkoje. Jei naudojamas modelis su ašiniais ventiliatoriais, nerekomenduojama įrengti ištraukiamo oro kanalų.

### 3.4 Elektros prijungimas

Vadovaudamiesi vietos įstatymais ir reglamentais naudokite aprobuotą kabelį (minimalaus kabelio skerspjūvio vertė pateikta 8.3 skyriuje).


Prieš sistemą įrenkite diferencinį šiluminį magnetinį grandinės pertraukiklį (RCCB - IDn = 0,3 A) (žr. atitinkamus galiojančius vietos reglamentus).

Magnetinio grandinės pertraukiklio vardinė srovė „In“ turi būti lygi FLA esant intervencinės kreivės tipui D.

### 3.5 Kondensato išleidimo sistemos prijungimas

Jei įrengta intervalinė arba elektroninė išleidimo sistema, naudokite išvadus CN (R1-S1) (žr. 8.3 skyrių).

Apie intervalinę ir elektroninę išleidimo sistemas skaitykite su džiovintuvu pateikiamame atskirame vadove – jame pateikta konkreti informacija apie kondensato išleidimą.

 Prie išleidimo sistemos junkite stengdamiesi nejungti uždaroje grandinėje, kuri bendrai naudojama kitoms išleidimo linijoms su slėgiu. Patikrinkite, ar išleidžiamo kondensato srautas yra tinkamas. Kondensatą išmeskite vadovaudamiesi galiojančiais vietos aplinkosaugos reglamentais.

 Drenažo negalima palikti neprijungto, jį reikia prijungti, kad atliekos būtų nuleistos į atitinkamą vietos drenažo sistemą, laikantis vietinių taisyklių.

## 4 Eksploatacijos pradžia


### 4.1 Parengiamieji patikrinimai

Prieš pradėdami eksploatuoti džiovintuvą, patikrinkite:

- ar įrengimas buvo atliktas taip, kaip nurodyta 3 skyriuje;
- ar uždaryti oro įleidimo vožtuvai ir ar oras neteka pro džiovintuvą;
- ar tinkamas elektros maitinimas;

### 4.2 Paleidimas

1. Įjunkite įrenginio maitinimą pagrindiniu maitinimo jungikliu „QS“, ekrane rodoma „OFF“;
2. Įjunkite linijos oro kompresorių.
3. Kelias sekundes spausdami mygtuką **set** įjunkite sausintuvą; ekrane rodoma „DRY“;
4. praėjus bent 5 minutėms atidarykite oro įleidimo vožtuvą, o tada oro išleidimo vožtuvą: dabar sausintuvas atlieka oro sausinimo funkciją.

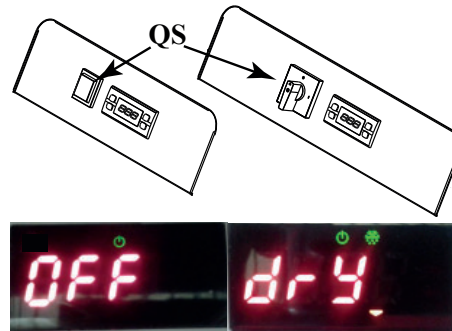

### 4.3 Eksploatavimas

- Džiovintuvui leiskite veikti visą oro kompresoriaus veikimo laiką.
- Džiovintuvas veikia automatinio režimu, todėl jokių nustatymų darbo vietoje atlikti nereikia.
- Jei atsiranda nenumatytas oro srauto perteklius, išjunkite, kad džiovintuvas nepatirtų perkrovos.

### 4.4 Sustabdymas

1. Išjunkite sausintuvą praėjus 2 minutėms nuo oro kompresoriaus sustojimo arba bet kuriuo atveju nutrūkus oro srautui;
2. neleiskite suslėgtajam orui tekėti pro sausintuvą, kai jis neveikia;
3. išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį „QS“. Maitinimo lemputė užges ir kompresorius nustos veikti.

## 5 Valdiklis

### 5.1 Kontrolės skydelis



- ⏏ Mygtukas Į VIRŠŪ: paspausdami didinkite pasirinkto parametro vertę **PASPAUSTAS 3 sek. PRADĖTI RANKIŠKĄ KONDENSATO IŠLEIDIMĄ**
- ⏚ Mygtukas Į APAČIA: paspausdami mažinkite pasirinkto parametro vertę
- esc Mygtukas ESC: grįžtama į ankstesnį lygį
- set Mygtukas SET: paspaudus vieną kartą, galima peržiūrėti aliarmus, spaudžiant ilgiau galima įjungti / išjungti sausintuvą

### 5.2 Simbolis

Simbolis	Simbolio būseną	Funkcija	Simbolis	Simbolio būseną	Funkcija
dry	švyti	Rasos taškas tinkamas	°C °F	švyti	Laipsnis
	mirksi	Įspėjimas, rasos taškas per aukštas / per žemas		nešvyti	
	nešvyti	Rasos taško aliarmas	bar PSI	švyti	Slėgis
🔧	švyti	Kondensato išleidimas įjungtas	🔧	švyti	Techninė priežiūra
	nešvyti	Kondensato išleidimas išjungtas		nešvyti	
🔌	švyti	Sausintuvas įjungtas	🔌	švyti	Sausintuvas įjungtas; Kompresorius išjungtas
	nešvyti	Sausintuvas išjungtas / veikia budėjimo režimu			
⚠️	švyti	Aliarmas	🌀	švyti	Ventiliatoriaus variklis OFF

## 5.3 Parametrų nustatymas


Numatyta dviejų lygių parametrų apsauga:

- Naudotojas (U): pasiekiami iš karto, **keičiami naudotojo**;
- Slaptažodžiu apsaugoti gamykliniai / priežiūros tarnybos (F/S) parametrai: norint pasiekti, reikia įvesti slaptažodį; **skirta naudoti tik gamintojui / priežiūros skyriui**.

### 5.3.1 Kondensato išleidimo sistema

Išleidimo sistemos veikimo režimą galima keisti meniu „TIME“.

Galimi du veikimo režimai:

- TIMED (CHd = IJ.) – išleidimas atliekamas intervalais ir nustatyti laiku; jei naudojama ši konfigūracija, palaikykite paspaudę  ir išleidimo sistema įsijungs;



- EXTERN (CHd = IŠJ.) – jei yra išorinė išleidimo sistema.

Norėdami pasirinkti nustatymą, atlikite toliau nurodytus veiksmus (arba žr. struktūrinę schemą):

Spausdami mygtukus  ir  kartu atidarykite antrinį meniu.

Mygtukais  ir  pasirinkite „Par“ ir paspausdami  patvirtinkite.

Mygtukais  ir  pasirinkite „TIME“ ir paspausdami  patvirtinkite.

Mygtukais  ir  pasirinkite kodą, kurį keisite, ir paspausdami  patvirtinkite.

Mygtukais  ir  pakeiskite vertę ir paspausdami  patvirtinkite.

Paspausdami  uždarykite.

Tokiu pačiu būdu galima keisti kondensato išleidimo intervalą ir laiką.

„TIME“ parametrų lentelė

Kodas	Apibrėžimas	Numatytasis	Min	Maks.
dON	Išleidimo įjungimo laikas (sek)	5	1	60
dOFF	Išleidimo išjungimo laikas (1=10 sek)	12	2	270
CHd	Išleidimo konfigūracija	TIm	TIm	CON




### 5.3.2 Programinės įrangos meniu

Menu „CF9“ galima peržiūrėti programinės įrangos versiją ir nustatyti nuotolinį sausintuvo valdymą arba priežiūros programą.

Spausdami mygtukus  ir  kartu atidarykite antrinį meniu.

Mygtukais  ir  pasirinkite „Par“ ir paspausdami  patvirtinkite.

Mygtukais  ir  pasirinkite „TIME“ ir paspausdami  patvirtinkite.

Mygtukais  ir  pasirinkite kodą, kurį keisite, ir paspausdami  patvirtinkite.

Mygtukais  ir  pakeiskite vertę ir paspausdami  patvirtinkite.

Paspausdami  uždarykite.

„CF9“ parametrų lentelė

Kodas	Apibrėžimas	Numatytasis	Min	Maks.
VER	Programinės įrangos versija	1.0	---	---
SOft	Programinės įrangos tipas	1	---	---
rE	Ijungti / išjungti nuotolinį valdymą (1 lentelė)	0	0	2
SUP	ON/OFF prižiūrėtojas (Modbus)	OFF	OFF	ON

1 lentelė	Nuotolinio valdymo režimo įjungimas / išjungimas
0	Nuotolinis įjungimas / išjungimas išjungtas
1	Nuotolinis įjungimas / išjungimas įjungtas, vietinis įjungimas / išjungimas įjungtas
2	Nuotolinis įjungimas / išjungimas įjungtas, vietinis įjungimas / išjungimas išjungtas

Mašinos būseną

Norėdami gauti mašinos būsenos signalą, turite prijungti prie šių kontaktų, kuriems tiekama energija (0–10 V):

1) **A1** ant gnybto **A04**

2) **X1** ant gnybto **GND**

Būseną ON (įjungta) (kontaktas uždarytas = 10 V)

Būseną OFF (išjungta) (kontaktas atviras = 0 V)

\* jei energija netiekama arba tiekimas nutrūko.

Mašinos būseną	Energijos tiekimas	ON/OFF rodymas	Energijos taupymas	Ispėjimų yra / nėra
ON	TAIP	ON	neteka	neteka
OFF	NE*	ON		
OFF	TAIP	OFF		
OFF	NE*	OFF		

### 5.3.3 Ciklinio veikimo meniu

Spausdami mygtukus **set** ir **esc** kartu atidarykite antrinį meniu.

Mygtukais **⏪** ir **⏩** pasirinkite „Par“ ir paspausdami **set** patvirtinkite.

Mygtukais **⏪** ir **⏩** pasirinkite „CYC“ ir paspausdami **set** patvirtinkite.

Mygtukais **⏪** ir **⏩** pasirinkite kodą, kurį keisite, ir paspausdami **set** patvirtinkite.

Rodomas kodas „MOd“, paspausdami **set** patvirtinkite.

Mygtukais **⏪** ir **⏩** pakeiskite vertę ir paspausdami **set** patvirtinkite.

Paspausdami **esc** uždarykite.

#### „CYC“ parametrų lentelė

Kodas	Apibrėžimas	Numatytasis	Min	Maks.
MOd	ON = energijos taupymas įjungtas OFF = energijos taupymas išjungtas	ON	OFF	ON

### 5.3.4 Alarm menu

Spausdami mygtukus **set** ir **esc** kartu atidarykite antrinį meniu.

Mygtukais **⏪** ir **⏩** pasirinkite „Par“ ir paspausdami **set** patvirtinkite.

Mygtukais **⏪** ir **⏩** pasirinkite „ALL“ ir paspausdami **set** patvirtinkite.

Mygtukais **⏪** ir **⏩** pasirinkite kodą, kurį keisite, ir paspausdami **set** patvirtinkite.

Rodomas kodas „ALC“, paspausdami **set** patvirtinkite.


Mygtukais **⏪** ir **⏩** pakeiskite vertę ir paspausdami **set** patvirtinkite.

Paspausdami **esc** uždarykite.

#### „ALL“ parametrų lentelė

Kodas	Apibrėžimas	Numatytasis	Min	Maks.
ALC	relės aliarmas / įspėjimas	ON	OFF	ON
	OFF = relė įjungta aliarmams / įspėjimams ON= relė įjungta tik aliarmams			


Struktūrinė schema

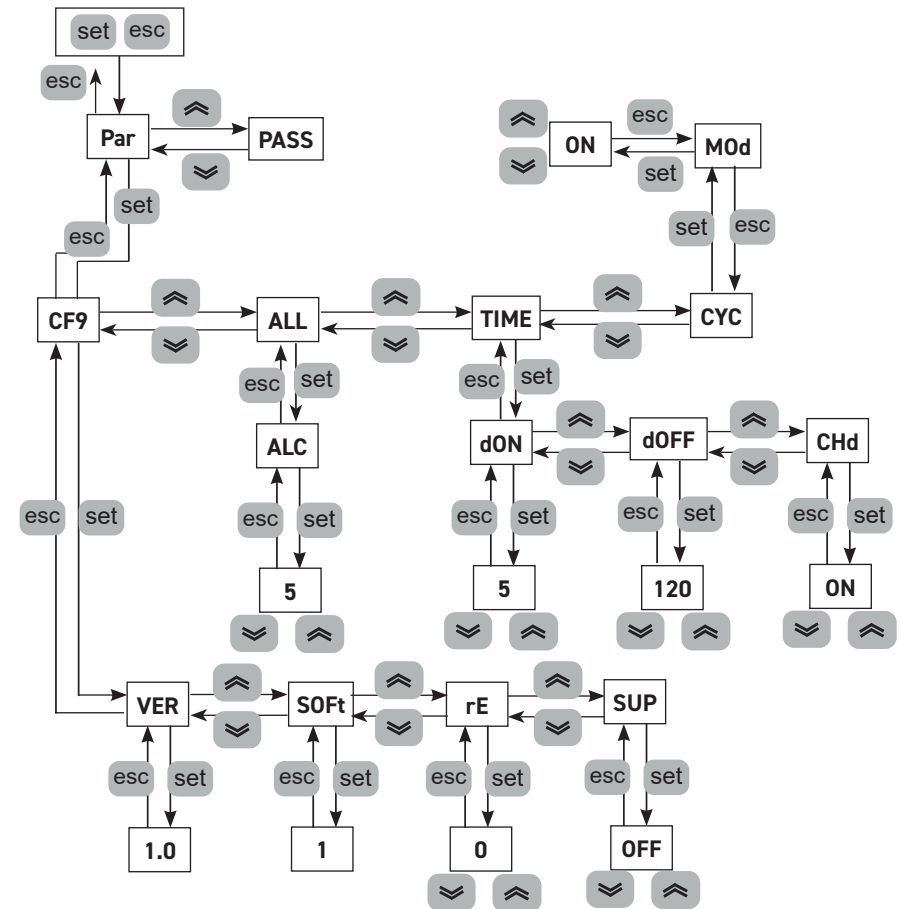

### 5.3.5 Aliarmai / įspėjimai


#### Įspėjimai

Kai suaktyvinamas įspėjimas, ekrane mirksi „įspėjimo kodas“.  
Kai atkuriamos tinkamos sąlygos, įspėjimo kodas automatiškai dingsta.

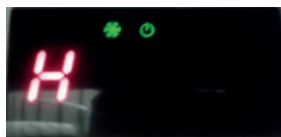

#### Aliarmai

Kai suaktyvinamas aliarmas, ekrane mirksi „aliarmo kodas“ ir aliarmo

simbolis , įrenginio blokavimo režimas priklauso nuo aliarmo rimtumo. Jei aktyvūs keli aliarmai, ekrane rodomas tik paskutinis.



#### Aliarmų / įspėjimų lentelė

Pavadini- mas	Kodas	Aliarmo / įspėjimo aprašymas	Atstata	Sausin- tuvas
H	-	Įspėjimas, aukštas rasos taškas	A	ON
L	-	Įspėjimas, žemas rasos taškas	A	ON
P1	ER01	Įspėjimas, garintuvo jutiklio triktis / atjungimas	A	ON
SSE	ER02	Įspėjimas, jutiklio triktis / atjungimas (B2)*	A	ON
P3	ER03	Įspėjimas, slėgio keitiklio triktis / atjungimas	A	ON
HdP	ER07	Aliarmas, aukštas rasos taškas	M	OFF
LdP	ER08	Aliarmas, žemas rasos taškas	A	OFF
Ewk	ER09	Įspėjimas viršytas darbo valandų limitas	A	ON
EXT	ER11	Išorinis (nuotolinis) aliarmas	M	OFF
Aldi	-	Aliarmas, Aukštas slėgis Aliarmas, Aukštos kompresoriaus iškrovos temperatūros	M	OFF

A=Automatinė; M=Rankinė.\*



Kelias sekundes spausdami mygtuką  aliarmo kodas ir aliarmo simbolis  turi dingti.

#### Aliarmų istorija

Norėdami pamatyti, kurie aliarmai ir kiek jų buvo suaktyvinta, atlikite toliau nurodytus veiksmus (arba žr. struktūrinę schemą):


Kai suaktyvinamas aliarmas / įspėjimas.

Paspausdami  atidarykite „ALHi“.


Paspausdami  pasirinkite „AL“ ir paspausdami  atidarykite.

Paspausdami  ir  jei norite peržiūrėti aliarmus.


Paspausdami  uždarykite

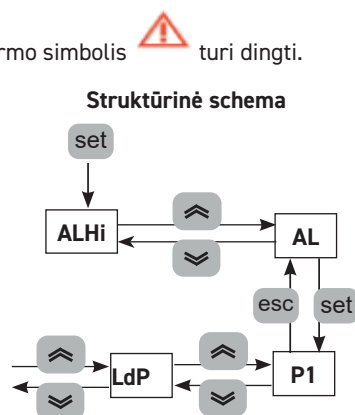


## 6 Techninė priežiūra


- Mechanizmas suprojektuotas ir sukonstruotas taip, kad būtų užtikrintas nenutrūkstamas veikimas, tačiau jo komponentų funkcionavimo laikotarpis priklauso nuo atliekamos techninės priežiūros.
-  Kai kreipiatės dėl pagalbos arba atsarginių dalių, nurodykite mechanizmo modelį ir serijos numerį – jie pateikti ant įrenginio esančioje duomenų plokštelėje.

### 6.1 Bendrosios instrukcijos

-  Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, užtikrinkite, kad:
  - pneumatinėje grandinėje nebūtų slėgio;
  - džiovintuvus būtų atjungtas nuo tinklo elektros maitinimo.

 Visada naudokite originalias gamintojo atsargines dalis – jei nepaisysite šio nurodymo, gamintojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės už netinkamą mechanizmo veikimą.

 Jei atsiranda šaldomojo skysčio nuotėkis, kreipkitės į kvalifikuotus ir įgaliotus darbuotojus.

 "Schrader" vožtuvą galima naudoti tik mechanizmo netinkamo veikimo atveju, kitaip bet kokiems pažeidimams, atsiradusiems naudojant netinkamą šaldomąją medžiagą, garantija nebus taikoma.

### 6.2 Šaldomoji medžiaga

Įpylimas: bet kokiems pažeidimams, kurie atsirado dėl neįgaliotų darbuotojų atliekamo netinkamo

šaldomosios medžiagos pakeitimo, garantija netaikoma. 

 Įrangoje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Esant normaliai temperatūrai ir slėgiui, šaldomoji medžiaga R513A yra bespalvės dujos, priskiriamos SAUGOS GRUPEI A1 – EN378











(2 grupės skystis, kaip nurodo PED direktyva 2014/68/ES).

GWP (visuotinio atšilimo potencialas) = 573.

 Atsiradus šaldomosios medžiagos nuotėkiui, išvėdinkite patalpą

## 6.3 Profilaktinės techninės priežiūros programa

Maksimalaus ilgalaikio džiovintuvo našumo ir patikimumo užtikrinimas:

Techninės priežiūros veiksmų aprašymas	Techninės priežiūros intervalas (standartinės eksploataavimo sąlygos)			
	Daily	Weekly	4 Months	12 Months
Activity Check  Service 				
Patikrinkite, ar šviečia MAITINIMO ĮJUNGIMO indikatorius.				
Patikrinkite valdymo pulto indikatorius.				
Patikrinkite kondensato išleidimo sistemą.				
Nuvalykite kondensatoriaus menteles.				
Patikrinkite elektros sunaudojimą.				
Check refrigerant leaks				
Depressurize the dryer. Complete drain maintenance				
Depressurize the dryer. Replace pre- and post-filter elements				



Galima įsigyti (žr. 8.4 skyrių):

- kompresoriaus komplektai;
- ventiliatorių komplektai;
- automatinių plėtimosi vožtuvų rinkiniai;
- atskiros atsarginės dalys.

## 6.4 Demontavimas

Grandinėje esančią šaldomąją medžiagą ir tepimo alyvą būtina išleisti vadovaujantis galiojančiais vietos aplinkosaugos reglamentais.


Šaldomasis skystis išleidžiamas prieš galutinį įrangos išmetimą ((ES) Nr. 517/2014 art.8).

	Išmetimas perdirbti 
konstrukcija	plienas / epoksidinės poliesterio dervos
keitiklis	aliuminis
vamzdžiai / kolektoriai	varis / aliuminis / anglinis plienas
išleidimo sistema	poliamidas
keitiklio izoliacija	EPS (sukepintas polistirenas)
vamzdžių izoliacija	sintetinė guma
kompresorius	plienas / varis / aliuminis / alyva
kondensatorius	plienas / varis / aliuminis
šaldomoji medžiaga	R513A
vožtuvai	žalvaris
elektros kabeliai	varis / PVC

Įranga, kurioje yra elektrinių komponentų, turi būti išmesta atskirai kartu su elektros ir elektroninėmis atliekomis pagal vietinius ir galiojančius įstatymus.




# 7 Trikčių šalinimas

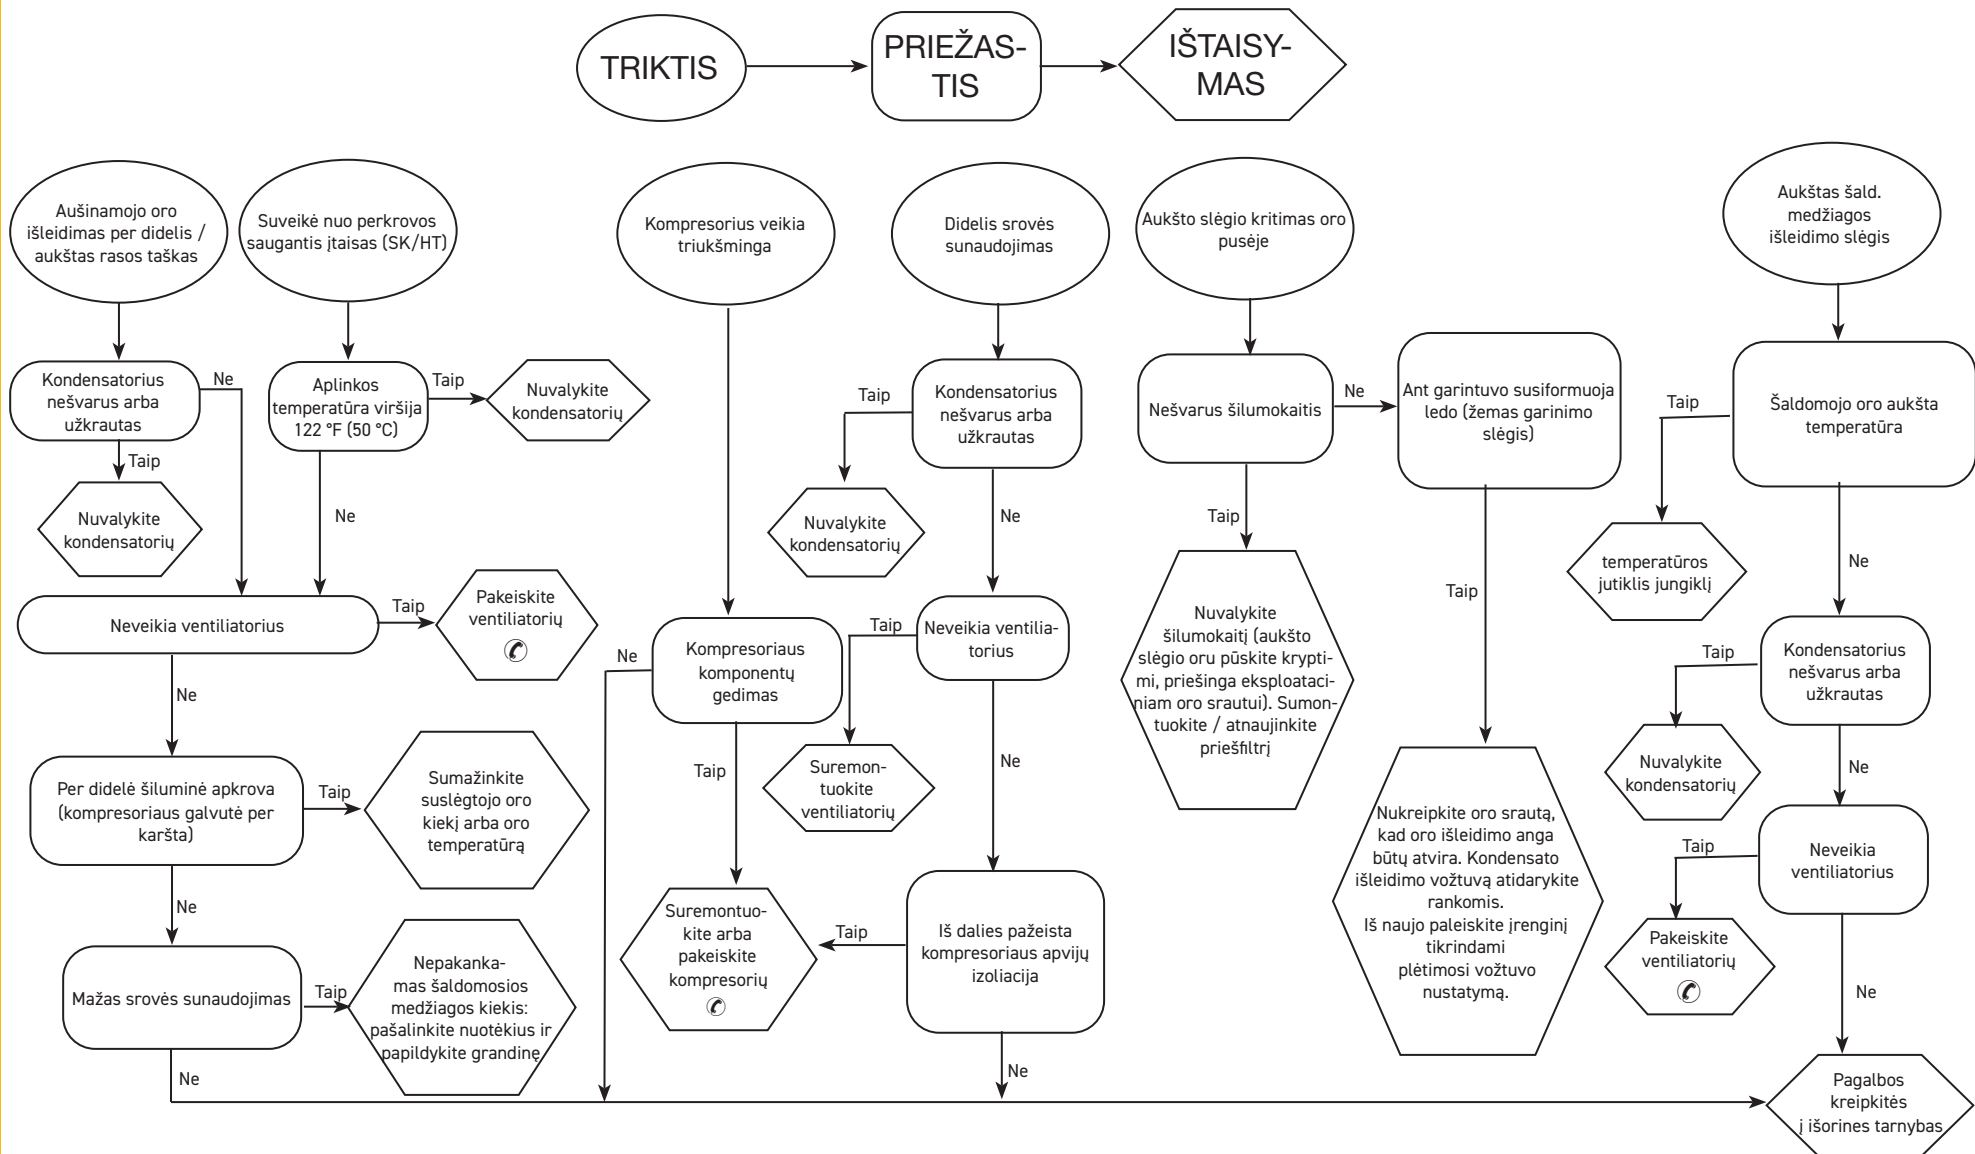



## Indeks

<b>1 Sigurnost</b>	<b>2</b>
1.1 Značaj priručnika.....	2
1.2 Signali upozorenja.....	2
1.3 Sigurnosne upute.....	2
1.4 Druge opasnosti.....	2
<b>2 Uvod</b>	<b>3</b>
2.1 Transportation.....	3
2.2 Rukovanje.....	3
2.3 Pregled.....	3
2.4 Čuvanje.....	3
<b>3 Instalacija</b>	<b>3</b>
3.1 Procedures.....	3
3.2 Radni prostor.....	3
3.3 Savjeti.....	3
3.4 Električni priključci.....	3
3.5 Odvodni priključak za kondenzat.....	3
<b>4 Primopredaja i puštanje sustava u rad</b>	<b>4</b>
4.1 Preliminarne provjere.....	4
4.2 Pokretanje.....	4
4.3 Rad.....	4
4.4 Zaustavljanje.....	4
<b>5 Upravljanje</b>	<b>4</b>
5.1 Upravljačka ploča.....	4
5.2 Simbol.....	4
5.3 Postavke parametra.....	5
5.3.1 Odvod kondenzata.....	5
5.3.2 Softverski izbornik.....	5
5.3.3 Izbornik ciklusa.....	6
5.3.4 Izbornik alarma.....	6
5.3.5 Alarmi/upozorenja.....	7
<b>6 Održavanje</b>	<b>8</b>
6.1 Opće upute.....	8
6.2 Rashladno sredstvo.....	8
6.3 Program preventivnog održavanja.....	8
6.4 Demontaža.....	9
<b>7 Rješavanje problema</b>	<b>10</b>
<b>8 Slijepo crijevo</b>	
 Simboli u.t 8.1.	
8.1 Legenda	
8.2 Dijagram instalacije	
8.3 Tehnički podacii	
8.4 Popis rezervnih dijelova	
8.5 Detaljni nacrt	
8.6 Dimenzije	
8.7 Rashladni sustav	
8.8 Dijagram ožičenja	

# 1 Sigurnost

## 1.1 Značaj priručnika

- Čuvajte ga tijekom cijelog životnog vijeka uređaja.
- Pročitajte prije početka rada.
- Priručnik podliježe izmjenama: ažurirane informacije potražite u priručniku za verziju označenu na uređaju.

## 1.2 Signali upozorenja



Upute za izbjegavanje opasnosti za ljude



Upute za izbjegavanje oštećenja opreme.



Obvezna je prisutnost kvalificiranog i ovlaštenog tehničara.



Simboli čije značenje je navedeno u t. 8.1

## 1.3 Sigurnosne upute

- Svaka je jedinica opremljena električnim prekidačem za isključivanje za rad u sigurnim uvjetima. Uvijek koristite ovaj uređaj za eliminiranje opasnosti pri održavanju.
- Priručnik je namijenjen krajnjim korisnicima i samo za radove koji se mogu izvršiti dok su ploče zatvorene: radove koji zahtijevaju otvaranje alatom moraju obaviti kvalificirani i ovlašteni tehničari.
- Ne prekoračujte ograničenja navedena na podatkovnoj pločici.
- Sigurnosne uređaje na sustavu komprimiranog zraka mora osigurati korisnik. Dimenzioniranje sigurnosnih uređaja na sustavu komprimiranog zraka mora se izvesti u skladu sa specifikacijama sustava i važećim zakonodavstvom
- ređaj koristite samo za profesionalne radove i utvrđenu namjenu.
- Korisnik je odgovoran za analizu aspekata primjene za instalaciju proizvoda te usklađivanje sa svim važećim industrijskim i sigurnosnim standardima i propisima sadržanim u uputama za instalaciju proizvoda i drugoj dokumentaciji koja se isporučuje uz uređaj. Posezanje u uređaj ili zamjena bilo kojih dijelova od strane neovlaštenog osoblja i/ili nepravilna upotreba uređaja potpuno oslobađaju proizvođača od odgovornosti i poništavaju jamstvo. Proizvođač ne preuzima nikakve postojeće ili buduće odgovornosti za ozljede osoba, stvari ili stroja zbog nemara rukovatelja, neusklađenosti s uputama navedenim u ovom dokumentu te neprimjenjivanja važećih propisa u vezi sa sigurnošću sustava.

Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za oštećenja zbog izmjena i/ili promjena pakiranja. Korisnik je odgovoran za osiguravanje potpune razumljivosti i sveobuhvatnosti specifikacija i/ili funkcija pri odabiru uređaja ili komponenata u svrhu ispravne i predvidive primjene samog uređaja i njegovih komponenata.

**VAŽNO: Proizvođač pridržava pravo izmjene ovih uputa u svakom trenutku. Najkompletnije i najvažnije informacije korisnici mogu pronaći u uputama koje se isporučuju s uređajem.**

## 1.4 Druge opasnosti

Instalacija, pokretanje, zaustavljanje i održavanje uređaja mora se obavljati u skladu s informacijama i uputama navedenim u isporučenoj tehničkoj dokumentaciji i uvijek na takav način da se izbjegle stvaranje opasne situacije.

Opasnosti koje se nisu mogle eliminirati u fazi projektiranja navedene su u sljedećoj tablici:

Dio	Rezidualna opasnost	Način izlaganja	Mjere opreza
zavojnica toplinskog izmjenjivača	male porezotine	kontakt	izbjegavajte kontakt, nosite zaštitne rukavice
rešetka ventilatora i ventilator	lezije	umetanje oštih predmeta kroz rešetku dok ventilator radi	nemojte gurati bilo kakve predmete kroz rešetku ventilatora ili ih stavljati na rešetku
unutrašnjost uređaja: kompresor i ispušna cijev	opekotine	kontakt	izbjegavajte kontakt, nosite zaštitne rukavice
unutrašnjost uređaja: metalni dijelovi i električne žice	otrovanje, udar električne struje, ozbiljne opekotine	oštećenja izolacije napojnih vodova iznad električne ploče; metalni dijelovi pod naponom	odgovarajuća električna zaštita napojnog voda; pazite da metalni dijelovi budu ispravno uzemljeni
vanjština uređaja: područje oko uređaja	otrovanje, ozbiljne opekotine	požar zbog kratkog spoja ili pregrijavanja napojnog voda iznad električne ploče uređaja	osigurajte sukladnost presjeka vodiča i sustava zaštite vodova s važećim propisima

## 2 Uvod

Ovaj se priručnik odnosi na rashladnike-sušače koji su projektirani tako da jamče visoku kvalitetu u obradi komprimiranog zraka.

### 2.1 Transportation

Zapakirani uređaj mora:

- ostati u ispravnom položaju;
- biti zaštićen od atmosferskih sredstava;
- biti zaštićen od udaraca.

### 2.2 Rukovanje

Koristite viličar čija nosivost odgovara težini podizanja te izbjegavajte bilo kakve udarce.


### 2.3 Pregled

- Za sve se jedinice tvornički obavlja sklapanje, ožičenje, punjenje rashladnim sredstvom i uljem te testiranje pod standardnim radnim uvjetima;
- prilikom primitka uređaja provjerite njegovo stanje: u slučaju bilo kakvog oštećenja odmah obavijestite transportnu tvrtku;
- otpakirajte uređaj što bliže mjestu instalacije.

### 2.4 Čuvanje

Ako morate složiti više uređaja jedan na drugi, slijedite napomene na pakiranju. Čuvajte jedinicu zapakiranu na čistom mjestu zaštićenom od vlage i lošeg vremena.

## 3 Instalacija


 Instalirajte rashladnik-sušač u zatvorenom prostoru, na čistom mjestu zaštićenom od direktnih atmosferskih utjecaja (uključujući sunčevu svjetlost).

 Ugrađeni proizvod mora biti na odgovarajući način zaštićen od požara (ref. EN378-3).

### 3.1 Procedures


 CPoštujte upute navedene u t. 8.2 i 8.3.

Sva sušila moraju biti opremljena odgovarajućim predfiltrom u blizini ulaza u zrak sušila. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za nadoknadivanje ili povrat novca u slučaju bilo kakve izravne ili

neizravne štete izazvane nepostojanjem predfiltra.  Element predfiltra (za filtraciju od 3 mikrona ili bolju) mora se mijenjati najmanje jednom godišnje ili češće, prema uputama proizvođača.

 Nemojte okretati ulazne i izlazne priključke za komprimirani zrak.

### 3.2 Radni prostor

 Ostavite razmak od 1,0 m oko uređaja.

### 3.3 Savjeti

Da biste spriječili oštećenja unutarnjih dijelova sušača i zračnog kompresora, izbjegavajte instalacije pri kojima okolni zrak sadrži čvrste i/ili plinovite zagađivače (npr. sumpor, amonijak, klor te instalacije morskim okruženjima).

Kanaliziranje izvučenog zraka ne preporučuje se za verzije s aksijalnim ventilatorima.

### 3.4 Električni priključci

Koristite odobrene kabele u skladu s lokalnim zakonima i propisima (minimalni presjeci kabela navedeni su u st. 8.3).


Postavite diferencijalni toplinski magnetski prekidač s otvaranjem kontakata od 3 mm ispred sustava (RCCB - IDn = 0,3 A) (pogledajte odgovarajuće lokalne propise).


Nominalna struja In magnetskog prekidača mora biti jednaka FLA s intervencijskom krivuljom tipa D.

### 3.5 Odvodni priključak za kondenzat

Ako je instaliran vremenski ili elektronički sustav za izbacivanje, koristite terminale CN (R1-S1)" (vidjeti točku 8.8).

Za vremenske i elektroničke odvode: pročitajte odvojene priručnike isporučene uz sušač za specifične informacije koje se odnose na ispušt kondenzata.

 Izvedite priključak na odvodni sustav, izbjegavajući priključivanje u zatvorenom sustavu zajedno s drugim odvodnim vodovima pod tlakom. Provjerite ispravan protok odvoda kondenzata. Odložite kondenzat u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša.

 Odvod se ne može ostaviti nespojen i treba ga spojiti kako bi se osiguralo da se otpad odvodi u odgovarajući odvodni sustav na lokaciji u skladu s lokalnim propisima.

## 4 Primopredaja i puštanje sustava u rad


### 4.1 Preliminarne provjere

Prije primopredaje sušača provjerite sljedeće:

- instalacija je provedena u skladu s poglavljem 3;
- zračni ulazni ventili zatvoreni su i nema protoka zraka kroz sušač;
- napajanje je ispravno.

### 4.2 Pokretanje

1. Pokrenite sušač prije zračnog kompresora pomoću glavnog prekidača "QS", na zaslonu se pokazuje "OFF";
2. Pokrenite kompresor zraka.
3. Pritisnite **set** nekoliko sekundi za pokretanje sušilice; na zaslonu se pokazuje "Dry";
4. nakon najmanje 5 minuta polako otvorite ulazni zračni ventil i zatim otvorite izlazni zračni ventil: sušač će sada obavljati svoju funkciju sušenja.

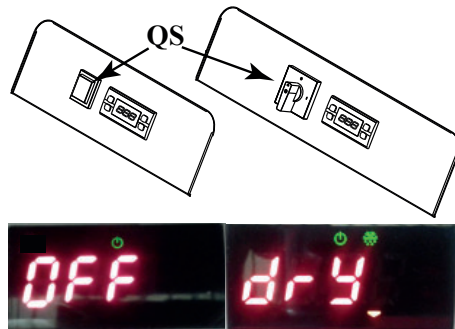

### 4.3 Rad

- Ostavite sušač uključen tijekom rada zračnog kompresora;
- sušač radi u automatskom načinu, stoga nije potrebno podešavanje terenskih postavki;
- u slučaju nepredviđenih prekomjernih protoka izvedite mimovod kako biste izbjegli preopterećenje sušača.

### 4.4 Zaustavljanje

1. Sušač zaustavite 2 minute nakon zaustavljanja zračnog kompresora ili nakon prekida protoka zraka;
2. nemojte dopustiti da komprimirani zrak protječe kroz sušač kada on ne radi;
3. isključite na glavnom prekidaču "QS". Lampica napajanja isključuje se i kompresor se zaustavlja.

## 5 Upravljanje

### 5.1 Upravljačka ploča



- ⏏ Gumb GORE: pritisnite ga za povećanje vrijednosti odabranog parametra  
**PRITISNUTO 3s POKRETANJE RUČNOG ISPUŠTANJA KONDENZATA**
- ⏏ Gumb DOLJE: pritisnite ga za smanjenje vrijednosti odabranog parametra
- esc Gumb ESC: povratak na prethodnu razinu
- set Gumb SET: jednim pritiskom gledaju se alarmi, pritiskom u trajanju više sekundi kako biste UKLJUČILI/ISKLJUČILI sušač

### 5.2 Simbol

Simbol	Status simbola	Funkcija	Simbol	Status simbola	Funkcija
	upaljeno	ispravna točke orošavanja	°C °F	upaljeno	Stupanj
	Trepće	upozorenje visoka/niska vrijednost točke orošavanja		upaljeno	pritisak
	isključeno	alarm točke orošavanja	bar PSI	upaljeno	
	upaljeno	Odvod kondenzata ON		upaljeno	Upozorenje "održavanje"
	isključeno	Odvod kondenzata OFF			
	upaljeno	sušač ON		upaljeno	sušač ON s isključenim kompresorom
	isključeno	sušač OFF / sušač pričekaj			
	upaljeno	Višestruki alarmi		upaljeno	Motor ventilatora OFF

## 5.3 Postavke parametra


Postoje dvije razine zaštite parametara:

- Korisnička (U): s neposrednim pristupom, **Može je mijenjati korisnik;**
- Zaštićena lozinkom tvornička/servisna (F/S): lozinka je obavezna za pristup; **Samo za tvorničku/servisnu upotrebu.**

### 5.3.1 Odvod kondenzata

Moguće je izmijeniti načine rada odvoda, korištenjem izbornika "TIME".

Postoje dva načina rada:

- TEMPIRANI (CHd = ON) (CHd = UKLJUČENO) - s ispuštanjem u intervalima i uz mogućnost vremenskog podešavanja; u ovoj konfiguraciji nastavite pritiskati  kako biste prisilili odvod na rad;






- VANJSKI (CHd = OFF) - - ako postoji vanjski odvod.

Za biranje postave, nastavite kako slijedi (ili pogledajte dijagram toka):

Zajedno pritisnite gumb  i  kako biste ušli u podizbornik.

Koristeći gumb  i  odaberite "Par" i pritisnite  za potvrdu.

Koristeći gumb  i  odaberite "Time" i pritisnite  za potvrdu.

Koristeći gumb  i  odaberite šifru za promjenu i pritisnite  za potvrdu.

Koristeći gumb  i  promijenite vrijednost i pritisnite  za potvrdu.

Pritisnite  za izlaz.

Na isti je način moguće mijenjati interval i vremena pražnjenja odvoda.

**Tablica parametra "TIME"**

Šifra	Definicija	Zadano	Min	Max.
dON	Vrijeme UKLJUČIVANJA odvoda (s)	5	1	60
dOFF	Vrijeme ISKLJUČIVANJA odvoda ( 1=10 s)	12	2	270
CHd	Konfiguracija odvoda	TIm	TIm	CON


### 5.3.2 Softverski izbornik

Moguće je vidjeti verziju softvera i sušač postaviti za daljinski upravljač ili za nadzornika u izborniku "CF9".

Zajedno pritisnite gumb  i  kako biste ušli u podizbornik.

Koristeći gumb  i  odaberite "Par" i pritisnite  za potvrdu.

Koristeći gumb  i  odaberite "CF9" i pritisnite  za potvrdu.

Koristeći gumb  i  odaberite šifru za promjenu i pritisnite  za potvrdu.

Koristeći gumb  i  promijenite vrijednost i pritisnite  za potvrdu.

Pritisnite  za izlaz.

**Tablica parametra "CF9"**

Šifra	Definicija	Zadano	Min	Max.
VER	Verzija softvera	1.0	---	---
SOft	Vrsta softvera	1	---	---
rE	Uključivanje/isključivanje daljinskog upravljača (Tablica 1)	0	0	2
SUP	Uključivanje/isključivanje supervizor (Modbus)	OFF	OFF	ON

Tablica 1 On/Off remote mode	
0	Uključivanje/isključivanje daljinskog onemogućavanja
1	Omogućavanje daljinskog uključivanja/isključivanja, omogućavanje lokalnog uključivanja/isključivanja
2	Omogućavanje daljinskog uključivanja/isključivanja, onemogućavanje lokalnog uključivanja/isključivanja

**Stanje stroja**

1) **A1** na **J3** na stezaljci **A04**

2) **X1** na stezaljci **GND**

Stanje UKLJUČENO (kontakt zatvoren = 10 V)

Stanje ISKLJUČENO (kontakt otvoren = 0 V)

\* u slučaju da nema napajanja ili gubitka.

Stanje stroja	napajanje	UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE zaslona	ušteda energije	postojanje alarma
UKLJUČENO	DA	UKLJUČENO	bez utjecaja	bez utjecaja
ISKLJUČENO	NE*	UKLJUČENO		
OFF	YES	OFF		
OFF	NO*	OFF		

### 5.3.3 Izbornik ciklusa

Zajedno pritisnite gumbе **set** i **esc** kako biste ušli u podizbornik.

Koristeći gumbе **↵** i **⏪** odaberite "Par" i pritisnite **set** za potvrdu.

Koristeći gumbе **↵** i **⏪** odaberite "CYC" i pritisnite **set** za potvrdu.

Koristeći gumbе **↵** i **⏪** odaberite šifru za promjenu i pritisnite **set** za potvrdu.

Pojavljuje se šifra "M0d" pritisnite **set** za potvrdu.

Koristeći gumbе **↵** i **⏪** promijenite vrijednost i pritisnite **set** za potvrdu.

Pritisnite **esc** za izlaz.

Tablica parametra "CYC"

Šifra	Definicija	Zadano	Min	Max.
M0d	ON = omogućena ušteda energije	ON	OFF	ON
	OFF = ušteda energije onemogućena			

### 5.3.4 Izbornik alarma

Zajedno pritisnite gumbе **set** i **esc** kako biste ušli u podizbornik.

Koristeći gumbе **↵** i **⏪** odaberite "Par" i pritisnite **set** za potvrdu.

Koristeći gumbе **↵** i **⏪** odaberite "ALL" i pritisnite **set** za potvrdu.

Koristeći gumbе **↵** i **⏪** odaberite šifru za promjenu i pritisnite **set** za potvrdu.

Pojavljuje se šifra "ALC" pritisnite **set** za potvrdu.


Koristeći gumbе **↵** i **⏪** promijenite vrijednost i pritisnite **set** za potvrdu.

Pritisnite **esc** za izlaz.

Tablica parametra "ALL"

Šifra	Definicija	Zadano	Min	Max.
ALC	relej alarm/upozorenje	ON	OFF	ON
	OFF = relej je uključen zbog alarma/upozorenja ON = relej je uključio samo alarme			

Dijagram toka

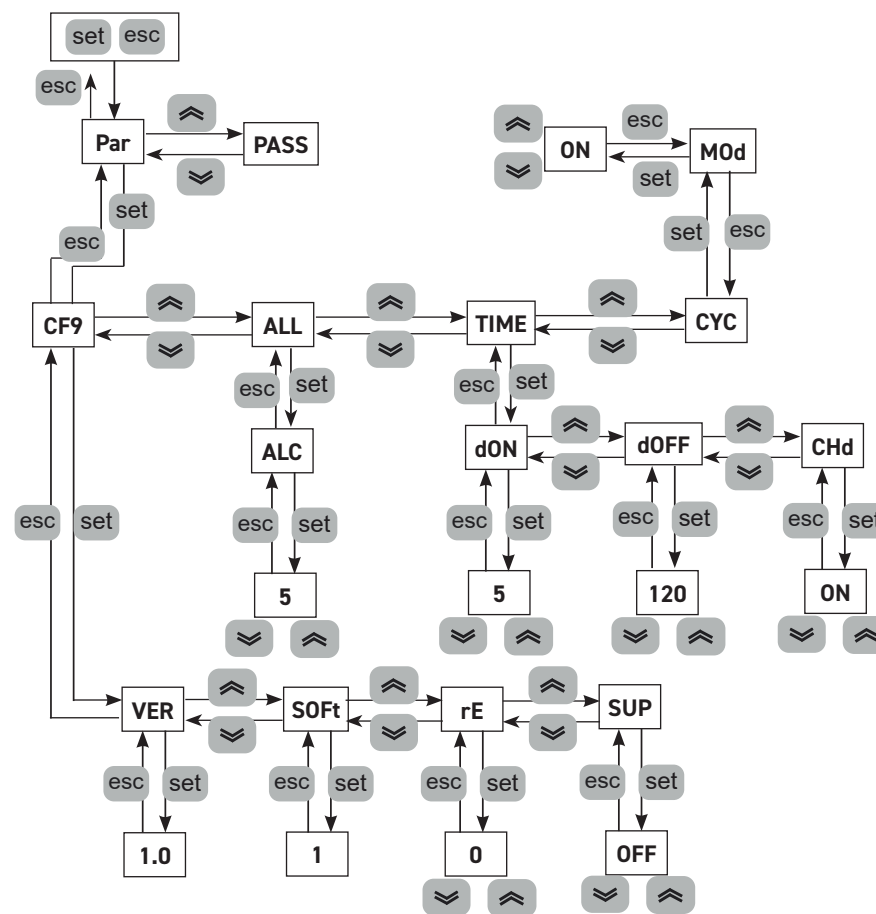


## 5.3.5 Alarmi/upozorenja

### Upozorenja

Kada je upozorenje UKLJUČENO, "šifra upozorenja" trepće na zaslonu.

Nakon vraćanja nazivnih uvjeta, šifra upozorenja automatski nestaje.

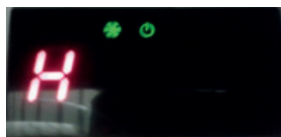


### Alarmi

Kada je neki alarm UKLJUČEN, "šifra alarma" trepće na zaslonu

zajedno sa simbolom alarma , dolazi do blokade stroja ovisno o ozbiljnosti alarma.

U slučaju više alarma, samo se zadnje stanje pojavljuje na zaslonu.

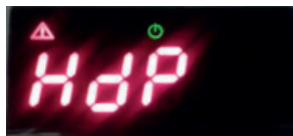

### Tablica alarma/upozorenja

Šifra	Šifra	Opis alarma/upozorenja	Reset	Dryer
H	-	Upozorenje visoka točka orošavanja	A	ON
L	-	Upozorenje niska točka orošavanja	A	ON
P1	ER01	Upozorenje kvar/odvajanje senzora isparivača	A	ON
SSE	ER02	Upozorenje kvar/odvajanje senzora (B2)* ili ne omogućiti	A	ON
P3	ER03	Upozorenje kvar/odvajanje pretvornika tlaka	A	ON
HdP	ER07	Alarm visoka točka orošavanja	M	OFF
LdP	ER08	Alarm niska točka orošavanja	A	OFF
Ewk	ER09	Upozorenje prekoračeno radno vrijeme	A	ON
EXT	ER11	Vanjski alarm (daljinski)	M	OFF
Aldi	-	Alarm visoki tlak Alarm visoka temperatura pražnjenja kompresora	M	OFF

A=Automatski; M=Ručno.

Pritisnite gumb  ona nekoliko sekundi kako biste ga ručno resetirali, šifra alarma i simbol alarma






moraju nestati.

### Povijest alarma

Kako biste vidjeli kakvih se je i koliko alarma dogodilo, morate postupiti slijedećim redom (ili pogledajte dijagram toka):


U situaciji alarma/upozorenja.

Pritisnite  kako biste ušli na "ALHi".


Pritisnite  kako biste izabrali "AL" i pritisnite  za ulaz.

Pritisnite  i  kako biste vidjeli alarme.


Pritisnite  za izlaz.

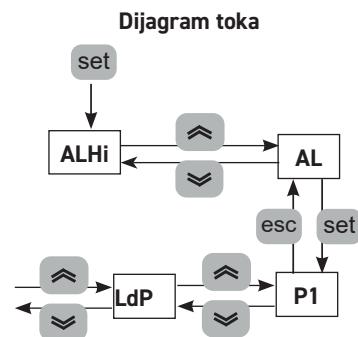


## 6 Održavanje

- Uređaj je projektiran i proizveden tako da jamči kontinuirani rad; vijek trajanja njegovih komponenti, međutim, ovisi o obavljanju održavanja;
-  Pri slanju zahtjeva za pomoć ili rezervne dijelove identificirajte uređaj (model i serijski broj) u skladu s podacima na pločici koja se nalazi na uređaju.


### 6.1 Opće upute

 Prije bilo kakvih radova održavanja provjerite sljedeće:


- pneumatski sustav nije više pod tlakom;
- sušač je isključen iz glavnog napajanja.

 Uvijek koristite originalne rezervne dijelove proizvođača: u protivnom se proizvođač oslobađa odgovornosti u vezi s neispravnim radom uređaja.

 U slučaju propuštanja rashladnog sredstva obratite se kvalificiranom i ovlaštenom osoblju.

 Schrader ventil se smije koristiti samo u slučaju neispravnog rada uređaja: u protivnom oštećenja prouzročena nepravilnim punjenjem rashladnog sredstva neće biti pokrivena jamstvom.

### 6.2 Rashladno sredstvo

Punjenje: jamstvo ne pokriva nikakva oštećenja prouzročena zamjenom rashladnog sredstva provedenom od strane neovlaštenog osoblja. 











 Aparatura sadržava fluorirane stakleničke plinove.

Pri normalnoj temperaturi i tlaku rashladno sredstvo R513A bezbojni je plin klasificiran u SIGURNO-SNU GRUPU A1 - EN378 (tekućina grupe 2 prema Direktivi PED 2014/68/EU) GWP (Global Warming Potential = Globalni potencijal zagrijavanja) = 573.

 U slučaju propuštanja rashladnog sredstva provjetrite prostoriju.

## 6.3 Program preventivnog održavanja

Da biste osigurali trajnu i maksimalnu učinkovitost i pouzdanost sušača:

Održavanje Opis aktivnosti	Intervali održavanja (standardni radni uvjeti)			
	Dnevno	Tjedno	4 mjeseca	12 mjeseci
<b>Aktivnost</b> <b>Provjera</b>  <b>Service</b> 				
Provjerite je li upaljen indikator NAPAJANJA.				
Provjerite indikatore na upravljačkoj ploči.				
Provjerite odvod kondenzata.				
Očistite rebra kondenzatora.				
Provjerite električnu apsorpciju.				
Provjerite curenje rashladnog sredstva				
Ispustite tlak iz sušača. Obavite održavanje odvoda.				
Depressurize the dryer. Replace pre- and post-filter elements				

Dostupno je sljedeće (vidi t. 8.4):



- kompleti kompresora;
- kompleti ventilatora;
- automatski kompleti ekspanzijskih ventila;
- pojedinačni rezervni dijelovi.



## 6.4 Demontaža

Rashladno sredstvo i mazivo sadržano u sustavu mora se prikupiti u skladu s važećim lokalnim propisima o zaštiti okoliša.


Rashladna tekućina prikuplja se prije završnog zbrinjavanja opreme ((EU) br. 517/2014 art.8).).

	Zbrinjavanje recikliranjem 
strukturni radovi	čelik/epoksi-poliesterske smole
izmjenjivač	aluminij
cijevi	aluminij/bakar
odvod	poliamid
izolacija izmjenjivača	EPS (sinterirani polistiren)
izolacija cijevi	sintetička guma
kompresor	čelik/bakar/aluminij/ulje
kondenzator	čelik/bakar/aluminij
rashladno sredstvo	R513A
ventili	mjed
električni kabeli	bakar/PVC


Įranga, kurioje yra elektrinių komponentų, turi būti išmesta atskirai kartu su elektros ir elektroninėmis atliekomis pagal vietinius ir galiojančius įstatymus.



## 7 Rješavanje problema

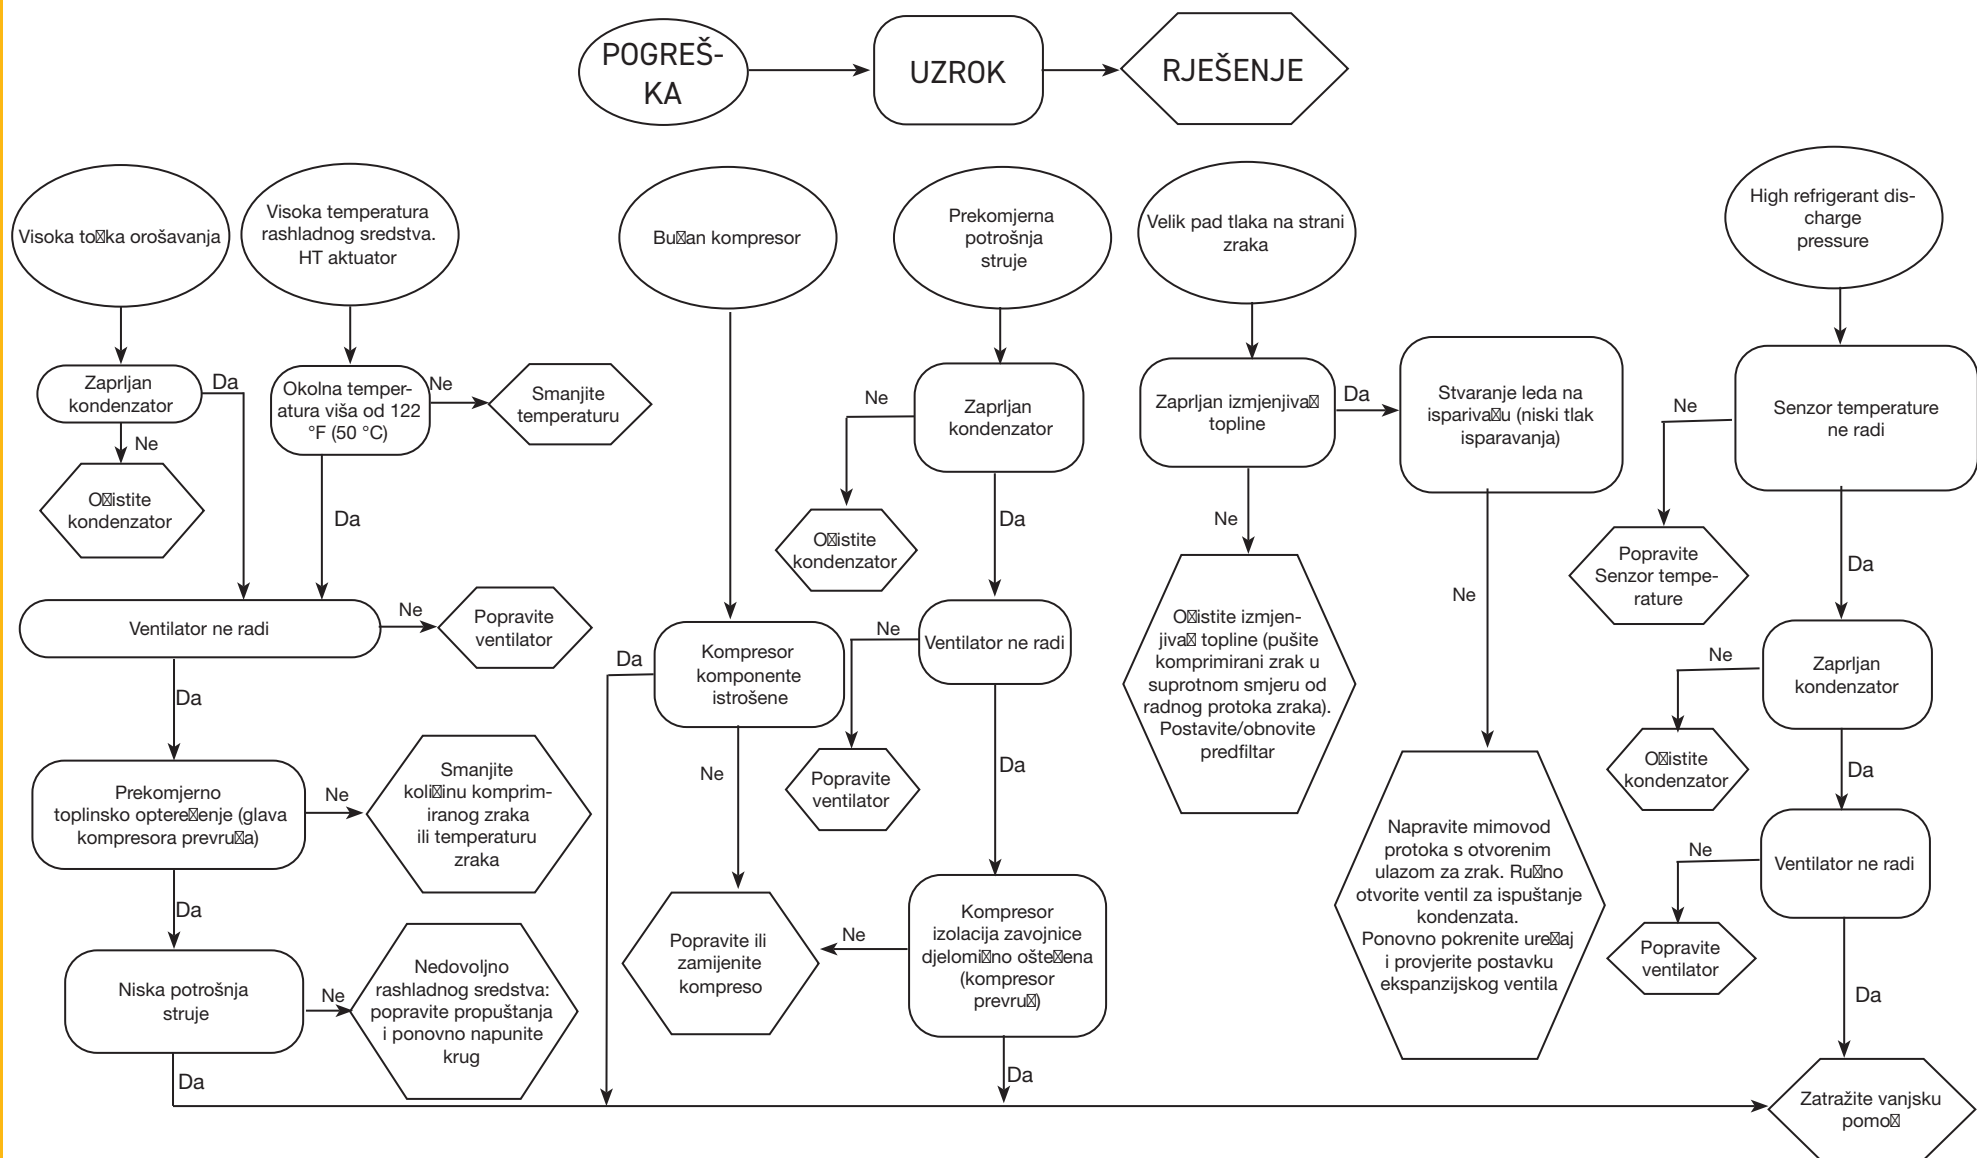

## Индекс





<b>1</b>	<b>Безопасност</b>	<b>2</b>
1.1	Това ръководство е важно.....	2
1.2	Warning signals.....	2
1.3	Инструкции за безопасност.....	2
1.4	Други опасности.....	2
<b>2</b>	<b>Въведение</b>	<b>3</b>
2.1	Транспорт.....	3
2.2	Боравене.....	3
2.3	Оглед.....	3
2.4	Съхранение.....	3
<b>3</b>	<b>Инсталиране</b>	<b>3</b>
3.1	Процедури.....	3
3.2	Работно пространство.....	3
3.3	Съвети.....	3
3.4	Електрически съединения.....	3
3.5	Свързване към система за източване на кондензат.....	3
<b>4</b>	<b>Пускане в действие</b>	<b>4</b>
4.1	Предварителни проверки.....	4
4.2	Пускане.....	4
4.3	Експлоатация.....	4
4.4	Спиране.....	4
<b>5</b>	<b>Управление</b>	<b>4</b>
5.1	Контролен панел.....	4
5.2	Символ.....	4
5.3	Настройки на параметрите.....	5
5.3.1	Източване на кондензата.....	5
5.3.2	менюто софтуера.....	5
5.3.3	менюто Cycling.....	6
5.3.4	менюто Аларми.....	6
5.3.5	алармата/предупреждението.....	7
<b>6</b>	<b>Поддръжка</b>	<b>8</b>
6.1	Общи инструкции.....	8
6.2	Хладилен агент.....	8
6.3	Програма за предварителна профилактика.....	8
6.4	Демонтиране.....	9
<b>7</b>	<b>Отстраняване на неизправности</b>	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>Приложение</b>	
	Има символи, чието значение е дадено в т. 8.1.	
8.1	Легенда	
8.2	Схема за инсталиране	
8.3	Технически данни	
8.4	Списък с резервни части	
8.5	Подробна схема	
8.6	Схеми с размери	
8.7	Верига за хладилен агент	
8.8	Електрическа схема	

# 1 Безопасност


## 1.1 Това ръководство е важно


- Пазете го през целия живот на машината.
- Прочетете го, преди да започнете работа с машината.
- То подлежи на промяна. За актуализирана информация вижте версията, посочена върху модула.

## 1.2 Warning signals



	Инструкции за избягване на опасност за хората
	Инструкции за избягване на опасност за оборудването.
	Изисква се присъствие на квалифициран или упълномощен техник.
	Има символи, чието значение е дадено в т. 8.1

## 1.3 Инструкции за безопасност


 Всеки модул е оборудван с електрически прекъсвач, с цел безопасна експлоатация. Използвайте го винаги, за да избегнете рискове по време на поддръжката.

 Това ръководство е предназначено за крайния потребител и само за операции, които се изпълняват при затворени панели. Операциите, които изискват отваряне с инструменти, трябва да се изпълняват само от опитен и квалифициран техник.

 Не надвишавайте проектните ограничения, посочени на табелката с данни.

  Отговорност на потребителя е да избягва натоварвания, различни от вътрешното статично налягане. Модулът трябва да е подходящо защитен в случай на опасност от земетресения.

 Предпазители във веригата за сгъстен въздух се осигуряват от потребителя.

 Размерите на предпазители във веригата за сгъстен въздух трябва да съответстват на спецификациите на системата и на действащото местно законодателство. Използвайте модула само за професионални цели и по предназначение.


Отговорност на потребителя е да анализира аспектите на приложение на продукта преди инсталирането му и да спазва всички приложими отраслови стандарти и стандарти за безопасност, както и разпоредбите, упоменати в ръководството с инструкции за продукта или друга предоставена с продукта документация.

Манипулации или замяна на каквито и да било части от неупълномощен персонал и/или

неправилно използване на машината освобождава производителя от всякаква отговорност и прави гаранцията невалидна.

Производителят не поема никаква отговорност, сега или в бъдеще, за щети на лица, предмети или машината, причинени от небрежност на операторите, неспазване на всички инструкции в това ръководство и неприлагане на действащите разпоредби във връзка с безопасността на системата. Производителят не поема никаква отговорност за щети, причинени от модификации и/или промени на опаковката.

Отговорност на потребителя е да гарантира, че спецификациите, предоставени за избор на модула, компонентните и/или опциите, са абсолютно изчерпателни за целите на правилната или очакваната употреба на машината или нейните компоненти.

 **ВАЖНО:** Производителят си запазва правото да прави промени в това ръководство във всеки момент. За най-изчерпателната и актуална информация ви съветваме да направите справка с ръководството Производителят

## 1.4 Други опасности

Инсталирането, пускането, спирането и поддръжката на машината трябва да се извършва в съответствие с информацията и инструкциите в предоставената техническа документация и винаги така, че да се избягват опасни ситуации. Опасностите, които не е било възможно да се елиминират на етап проектиране, са изброени в таблицата по-долу:

Засегната част	Друга опасност	Възможна ситуация	Предпазни мерки
спирала на топлообменника	малки порязвания	контакт	избягвайте контакт, носете предпазни ръкавици
решетка на вентилатора и вентилатор	наранявания	бъркане с остри предмети през решетката, докато вентилаторът работи	не пъхайте никакви предмети през решетката на вентилатора и не поставяйте нищо върху решетката
вътре в модула: компресор и изпускателна тръба	изгаряния	контакт	избягвайте контакт, носете предпазни ръкавици
вътре в модула: метални части и проводници	замайване, токов удар, сериозни изгаряния	дефекти в изолацията на захранващите проводници към електрическото табло, метални части под напрежение	добра електрозащита на захранващите проводници; уверете се, че металните части са правилно заземени
отвън на модула: пространството около модула	замайване, сериозни изгаряния	пожар, предизвикан от късо съединение или прегряване на захранващите проводници към електрическото табло на модула	уверете се, че проводящите части на модула и системата за електрозащита отговарят на приложимите разпоредби

## 2 Въведение

Това ръководство се отнася за хладилни изсушители, проектирани да гарантират високо качество при обработката на сгъстен въздух.

### 2.1 Транспорт

Опакованият модул трябва:

- да стои изправен;
- да бъде защитен от атмосферни влияния;
- да бъде защитен от удар.

### 2.2 Боравене

Използвайте вилчен кар, подходящ за повдиганото тегло, и избягвайте всякакви удари.


### 2.3 Оглед


- Всички модули са сглобени, окабелени, заредени с хладилен агент и масло и изпитвани при стандартни експлоатационни условия в завода;
- когато получите машината, проверете в какво състояние е и незабавно уведомете транспортната фирма, ако има повреди;
- разопаковайте модула колкото се може по-близо до мястото му за инсталиране.

### 2.4 Съхранение

Ако трябва да поставите няколко модула един върху друг, спазвайте указанията върху опаковката. Съхранявайте модула опакован, на чисто място, защитен от влага и лоши атмосферни условия.

## 3 Инсталиране


 Инсталирайте изсушителя на закрито, в чисто помещение, защитен от преки атмосферни влияния (включително слънчева светлина).


 Инсталираният продукт трябва да бъде подходящо защитен срещу пожар (виж EN378-3).

### 3.1 Процедури


 Спазвайте инструкциите в точки 8.2 и 8.3.

Всички изсушители трябва да са снабдени с подходящ предфилтър близо до входния отвор за въздух на изсушителя. Продавачът е освободен от всякаква отговорност за компенсации или обезщетения за преки или непреки щети, причинени от липсата му.

 Предфилтърът (за филтриране 3 микрона или по-fino) трябва да се сменя поне веднъж годишно или по-често, според препоръките на производителя.

 Свържете правилно изсушителя към входа/изхода за сгъстен въздух.

### 3.2 Работно пространство

 Оставете 1,0 м свободно пространство около модула.

### 3.3 Съвети

За да предотвратите повреда на вътрешните части на изсушителя и въздушния компресор, избягвайте инсталиране на места, в които въздухът съдържа твърди и/или газообразни замърсители (например сяра, амоняк, хлор), както и инсталиране в близост до морска вода. Вкарването в тръбопровод на извлечения въздух не е препоръчително за версиите с осови вентилатори.

### 3.4 Електрически съединения


Използвайте одобрен кабел, в съответствие с местните закони и разпоредби (за минималното сечение на кабела вижте т. 8.3).


Монтирайте пред системата друг терромагнитен прекъсвач с 3 mm разстояние между контактите при отварянето им (RCCB-IDn = 0,3 A) (вж. съответните местни разпоредби).

Номиналният ток "In" на магнитния прекъсвач трябва да е равен на FLA с крива на изключване тип D.

### 3.5 Свързване към система за източване на кондензат

Ако е монтиран таймер или електронен разтоварвач, използвайте клеми CN (R1-S1)" (вижте пар. 8.8). За времеви и електронни дренажи: вижте отделно ръководство, предоставено със сушилнята, за конкретни подробности относно дренажа на конденза.

 Свържете към дренажната система, като избягвате свързване в затворена верига, споделена с други изпускателни линии под налягане. Проверете дали е правилна посоката на потока на изпускания кондензат. Целият кондензат трябва да се изхвърли в съответствие с действащите местни разпоредби за опазване на околната среда.

 Дренажът не може да бъде оставен несвързан и трябва да бъде свързан, за да се гарантира, че отпадъците се отвеждат в подходяща дренажна система на място в съответствие с местните разпоредби.

## 4 Пускане в действие


### 4.1 Предварителни проверки

Преди да пуснете в действие изсушителя, се уверете, че:

- инсталирането е извършено съгласно инструкциите в раздел 3;
- вентилите на входния отвор за въздух са затворени и няма въздушен поток през изсушителя;
- електрозахранването е правилно;

### 4.2 Пускане

1. Стартирайте сушилната преди въздушния компресор чрез главния превключвател на захранването "QS", дисплеят показва "OFF";
2. Стартирайте въздушния компресор на линията.
3. Натиснете **set** за няколко секунди, за да стартирате сушилната; дисплеят показва "DRY";
4. Изчакайте 5 минути, след което бавно отворете вентила на входния отвор за въздух;

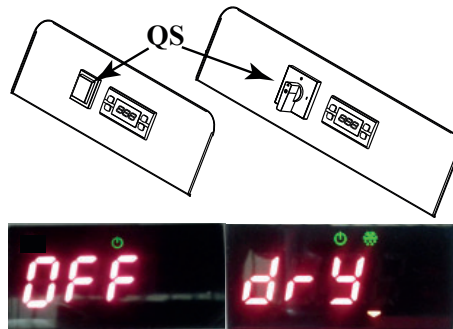

### 4.3 Експлоатация

- Оставете изсушителя включен през цялото време, докато работи въздушният компресор;
- Изсушителят работи в автоматичен режим, така че не е необходима настройка на място;
- В случай на неочаквано силен въздушен поток шунтирайте, за да избегнете претоварване на изсушителя.

### 4.4 Спиране

1. Спрете изсушителя 2 минути след като е спрял въздушният компресор и във всеки случай, след прекъсване на въздушния поток;
2. не допускате преминаването на съгъстен въздух през изсушителя, когато той не работи;
3. изключвайте от мрежовия прекъсвач «QS». Индикаторът за захранване се изключва и компресорът спира.

## 5 Управление

### 5.1 Контролен панел



- ⏶ Бутон НАГОРЕ: натискайте, за да увеличите стойността на избран параметър **НАТИСНАТО ЗА 3s СТАРТИРАНЕ НА РЪЧНО ИЗТОЧВАНЕ НА КОНДЕНЗА**
- ⏷ Бутон НАДОЛУ: натискайте, за да намалите стойността на избран параметър
- esc Бутон ESC: връщане към предишното ниво
- set Бутон SET: едно натискане, за да видите алармите, натиснете за повече секунди, за да **ВКЛЮЧИТЕ/ИЗКЛЮЧИТЕ** сушилната

### 5.2 Символ

Символ	Състояние на символа	функция	Символ	Състояние на символа	функция
	свети	Правилна точка на оросяване	°C °F	свети	Grade
	мига	Предупреждение за висока/ниска точка на оросяване		⏶	
	не свети	Аларма за точката на оросяване	bar PSI	свети	pressure
	свети	Източване на кондензата – ВКЛ.		свети	Warning "maintenance"
	не свети	Източване на кондензата – ИЗКЛ.		⏶	
	свети	изсушителя ВКЛ		свети	Dryer ON with compressor OFF
	не свети	изсушителя ИЗКЛ. / изсушителя в готовност			
	свети	Няколко аларми		свети	Електромотор на вентилатора OFF

## 5.3 Настройки на параметрите


Параметрите са с две нива на защита:

- (U) – Потребителски (User): с моментален достъп, **подлежащи на промяна от потребителя;**
- (F/S) защитени с парола – Фабрични/Сервизни (Factory/Service): изисква се парола за достъп; **фабрично зададени параметри.**

### 5.3.1 Източване на кондензата

е възможно да се променят режими на работа на канала, като използвате менюто „TIME“. Има два режима на работа:

- (CHd = ON) – СЪС ЗАДАДЕНО ВРЕМЕ (TIMED) – с източване през определен интервал и възможност за задаване на времето;



в тази конфигурация натиснете и задръжте  а да започне източването;



- (CHd = OFF) – ВЪНШЕН (EXTERN) – ако има външно дренажно устройство.

За да зададете режим, направете следното:

Натиснете едновременно **set** и **esc** за да влезете в менюто.

С помощта на бутоните  и  изберете "Par" и натиснете **set** за да потвърдите.

С помощта на бутоните  и  изберете "Time" и натиснете **set** за да потвърдите.

С помощта на бутоните  и  изберете Код и натиснете **set** за да потвърдите.

С помощта на бутоните  и  промяна на стойността и натиснете **set** за да потвърдите.

Натиснете **esc** за да излезете.

По същия начин е възможно да се променят интервалите и времето за изпразване на дренажа.



**Таблица с параметрите "TIME"**

Код	Дефиниция	По подразб.	Min	Max.
<b>dON</b>	Час на ВКЛ. на източването (drain ON) (сек)	5	1	60
<b>dOFF</b>	Час на ИЗКЛ. на източването (drain OFF) (1=10 сек)	12	2	270
<b>CHd</b>	Конфигуриране на източването (Configuration drain)	TIm	TIm	CON


### 5.3.2 менюто софтуера

Е "може да видите версията на софтуера, за да инсталирате или конфигурирате устройството от разстояние или ръководител в" менюто "CF9".

Натиснете едновременно **set** и **esc** за да влезете в менюто.

С помощта на бутоните  и  изберете "Par" и натиснете **set** за да потвърдите.

С помощта на бутоните  и  изберете "CF9" и натиснете **set** за да потвърдите.

С помощта на бутоните  и  изберете Код и натиснете **set** за да потвърдите.

С помощта на бутоните  и  промяна на стойността и натиснете **set** за да потвърдите.

Натиснете **esc** за да излезете.

**Таблица с параметрите "CF9"**

Код	Дефиниция	По подразб.	Min	Max.
<b>VER</b>	версия на софтуера	1.0	---	---
<b>SOft</b>	софтуера	1	---	---
<b>rE</b>	On/Off отдалечен(Таблица 1)	0	0	2
<b>SUP</b>	ON/OFF ръководител (Modbus)	OFF	OFF	ON

Таблица 1	режим на работа On/Off отдалечен
<b>0</b>	On/Off отдалечен инвалиди
<b>1</b>	On/Off отдалечен компетентен, включен заедно с On/Off от местно
<b>2</b>	On/Off отдалечен компетентен, On/Off от местно инвалиди

#### Състояние на машината

За да получите сигнал за състоянието на машината, трябва да свържете към следните контакти със захранване (0 – 10 V):

1) **A1** на **J3** на клемата **A04**

2) **X1** на клемата **GND**

Състояние ON (затворен контакт = 10 V)

Състояние OFF (отворен контакт = 0 V)

\*при липса или прекъсване на електрозахранването.

Състояние на машината	Електро-захранване	Показване на ON/OFF	Икономия на енергия.	Наличие на аларми
ON	ДА	ON	не оказва влияние	не оказва влияние
OFF	HE*	ON		
OFF	ДА	OFF		
OFF	HE*	OFF		

### 5.3.3 меню Cycling

Натиснете едновременно **set** и **esc** за да влезете в менюто.

С помощта на бутоните **⏪** и **⏩** изберете "Par" и натиснете **set** за да потвърдите.

С помощта на бутоните **⏪** и **⏩** изберете "CYC" и натиснете **set** за да потвърдите.

С помощта на бутоните **⏪** и **⏩** изберете Код и натиснете **set** за да потвърдите.

появява параметър "MOd" и натиснете **set** за да потвърдите.

С помощта на бутоните **⏪** и **⏩** промяна на стойността и натиснете **set** за да потвърдите.

Натиснете **esc** за да излезете.

**Таблица с параметрите "CYC"**

Код	Дефиниция	По подразб.	Min	Max.
MOd	ON = energy saving enabled OFF = energy saving disabled	ON	OFF	ON

### 5.3.4 меню Аларми

Натиснете едновременно **set** и **esc** за да влезете в менюто.

С помощта на бутоните **⏪** и **⏩** изберете "Par" и натиснете **set** за да потвърдите.

С помощта на бутоните **⏪** и **⏩** изберете "ALL" и натиснете **set** за да потвърдите.

С помощта на бутоните **⏪** и **⏩** изберете Код и натиснете **set** за да потвърдите.

появява параметър "ALC" и натиснете **set** за да потвърдите.


С помощта на бутоните **⏪** и **⏩** промяна на стойността и натиснете **set** за да потвърдите.

Натиснете **esc** за да излезете.

**Таблица с параметрите "ALL"**

Код	Дефиниция	По подразб.	Min	Max.
ALC	реле за аларми/предупреждения	ON	OFF	ON
	OFF (ВКЛ) = релето се задейства при аларми/предупреждения			
	ON (ИЗКЛ) = релето се задейства само при аларми			

Диаграма на потока

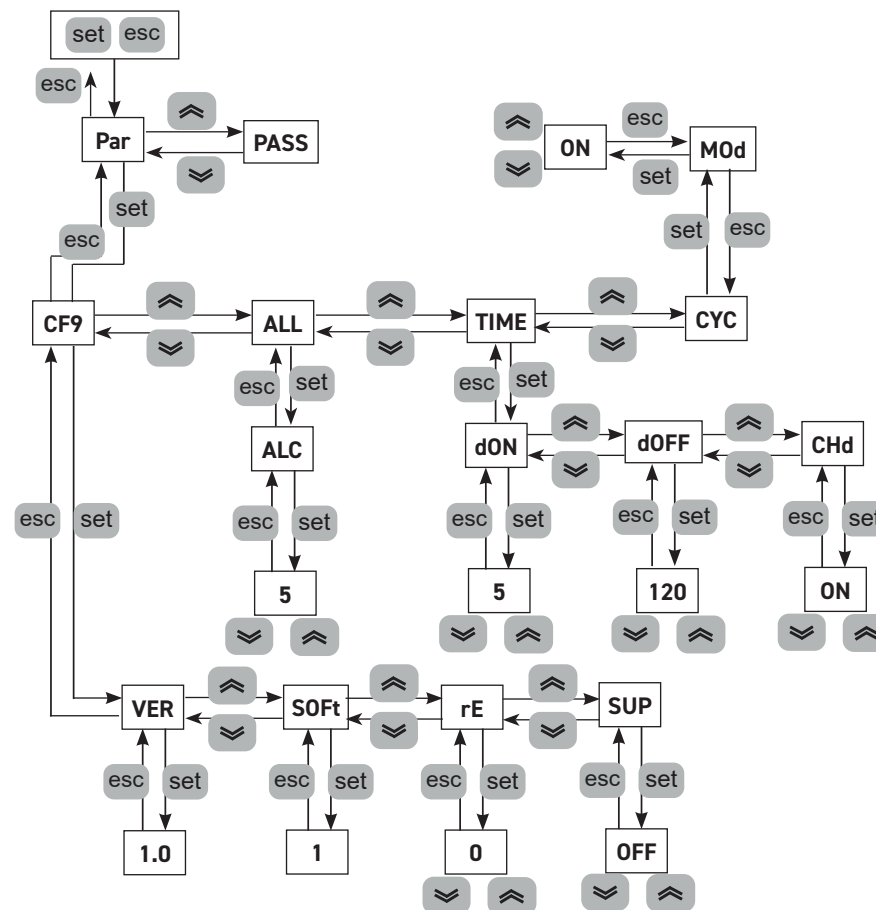




## 5.3.5 алармата/предупреждението

### предупреждението

Когато сигнала; на "предупреждение" LED мига.


В реставрацията на номиналните условия на работа, автоматично тя изчезва.

Това по-долу е пример.

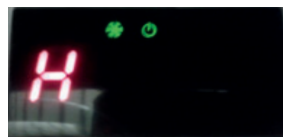

### Аларми

При възникване на аларма, "светодиодът за аларма" мига на


дисплея, заедно със символа за тревога , блок на машината зависи от на Dell аларма тежест. За няколко аларми само последното условие се появява на дисплея.



### Таблица алармата/предупреждението

номер	Код	Описание на алармата/предупреждението	нулиране	изсушителя
H	-	Предупреждение: Висока точка на оросяване	A	ON
L	-	Предупреждение: Ниска точка на оросяване	A	ON
P1	ER01	Предупреждение: Сензор е неизправен или няма връзка с него (изпарител)	A	ON
SSE	ER02	Предупреждение: Сензор е неизправен или няма връзка с него (B2)	A	ON
P3	ER03	Датчик за налягане Известие разбито	A	ON
HdP	ER07	Аларма: Висока точка на оросяване	M	OFF
LdP	ER08	Аларма: Ниска точка на оросяване	A	OFF
Ewk	ER09	Предупредителното работно време е надвишено	A	ON
EXT	ER11	Външна аларма (дистанционна)	M	OFF
Aldi	-	Аларма „Високо налягане“ Аларма „Висока температура на изпускане на компресора“	M	OFF

A = автоматичен; M = наръчник.


Натиснете  бутона за няколко секунди, за ръчно нулиране, докато изчезването на кода на



алармата и символът за аларма  .

### историята на алармите

За да видите колко аларми са настъпили трябва да следвате следната последователност (или вижте диаграмата се):


В ситуация на аларма / предупреждение.

Натиснете  и да влезете в менюто "ALHi".


С помощта на бутоните  изберете "AL" и натиснете  за да потвърдите.

С помощта на бутоните  и  за да видите всички аларми.

Натиснете  за да излезете.

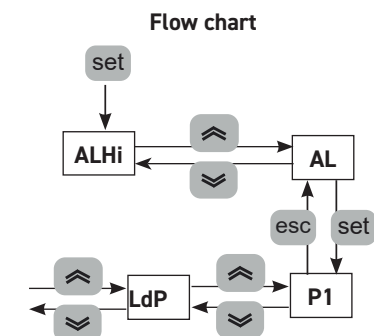


## 6 Поддръжка

- Тази машина е предназначена да осигурява непрекъсната работа, но животът на нейните компоненти зависи от извършваната поддръжка;
-  когато искате помощ или поръчвате резервни части, посочете идентификационните данни на машината (модел и сериен номер), отбелязана върху табелката на модула.


### 6.1 Общи инструкции

 Преди всякакви дейности по поддръжката се уверете, че:

- пневматичната верига не е под налягане;
- изсушителят е изключен от електрозахранването.


 Винаги използвайте оригинални резервни части от производителя – в противен случай производителят не носи никаква отговорност за неизправности по машината.

 При течове на хладилен агент се свържете с квалифициран и упълномощен техник.

 Автомобилният тип вентил трябва да се използва само в случай на неизправност на машината. В противен случай никакви щети, причинени от неправилно зареждане на хладилен агент, не се покриват от гаранцията.


### 6.2 Хладилен агент

Зареждане: щети, причинени от неправилна смяна на хладилния агент, извършена от

неупълномощен персонал, не се покриват от гаранцията. 











 Оборудването съдържа флуорирани парникови газове.

При нормална температура и налягане хладилният агент R513a е безцветен газ, класифициран в група на безопасност A1 - EN378 (флуид от група 2, съгласно Директива PED 2014/68/EU) GWP (потенциал за глобално затопляне) = 573.

 При течове на хладилен агент, проветрете помещението.

## 6.3 Програма за предварителна профилактика

За гарантиране на постоянна максимална ефективност и надеждност на изсушителя

Поддръжка Описание на дейностите	Интервал на поддръжка (стандартни експлоатационни условия)			
	Ежедневно	Седмично	На 4 месеца	На 12 месеца
Дейност  Check  Service 				
Проверете свети ли индикаторът за ЗАХРАНВАНЕ.				
Проверете индикаторите на контролния панел.				
Проверете източването на кондензата.				
Почистете ребрата на кондензатора.				
Проверете електрическата абсорбция.				
Проверете течове на хладилен агент				
Освободете налягането в изсушителя. Извършете поддръжка на дренажната система.				
Освободете налягането в изсушителя. Сменете предфилтъра и постфилтъра.				

Предлагат се следните (вижте т. 8.4):

- а) комплекти за компресора;
- б) комплекти за вентилаторите;
- в) комплекти за вентилите за горещ въздух;
- г) отделни резервни части.

## 6.4 Демонтиране

Хладилният агент и смазочното масло във веригата трябва да бъдат източени в съответствие с действащите местни разпоредби за опазване на околната среда.


Хладилният флуид се източва преди окончателното бракуване на оборудването ((EU) 517/2014, чл. 8).

	Рециклиране и изхвърляне 
корпус	стомана/епоксидни и полиестерни смоли
топлообменник	алуминий
тръби/колектори	мед/алуминий/въглеродна стомана
дренажна тръба	полиамид
изолация на теплообменника	EPS (синтерован полистирен)
изолация на тръбите	синтетичен каучук
компресор	стомана/мед/алуминий/масло
кондензатор	стомана/мед/алуминий
хладилен агент	R513
вентили	месинг
електрически кабели	мед/PVC

Оборудването, съдържащо електрически компоненти, трябва да се изхвърля отделно заедно с електрически и електронни отпадъци в съответствие с местното и действащото законодателство.



## 7 Отстраняване на неизправности

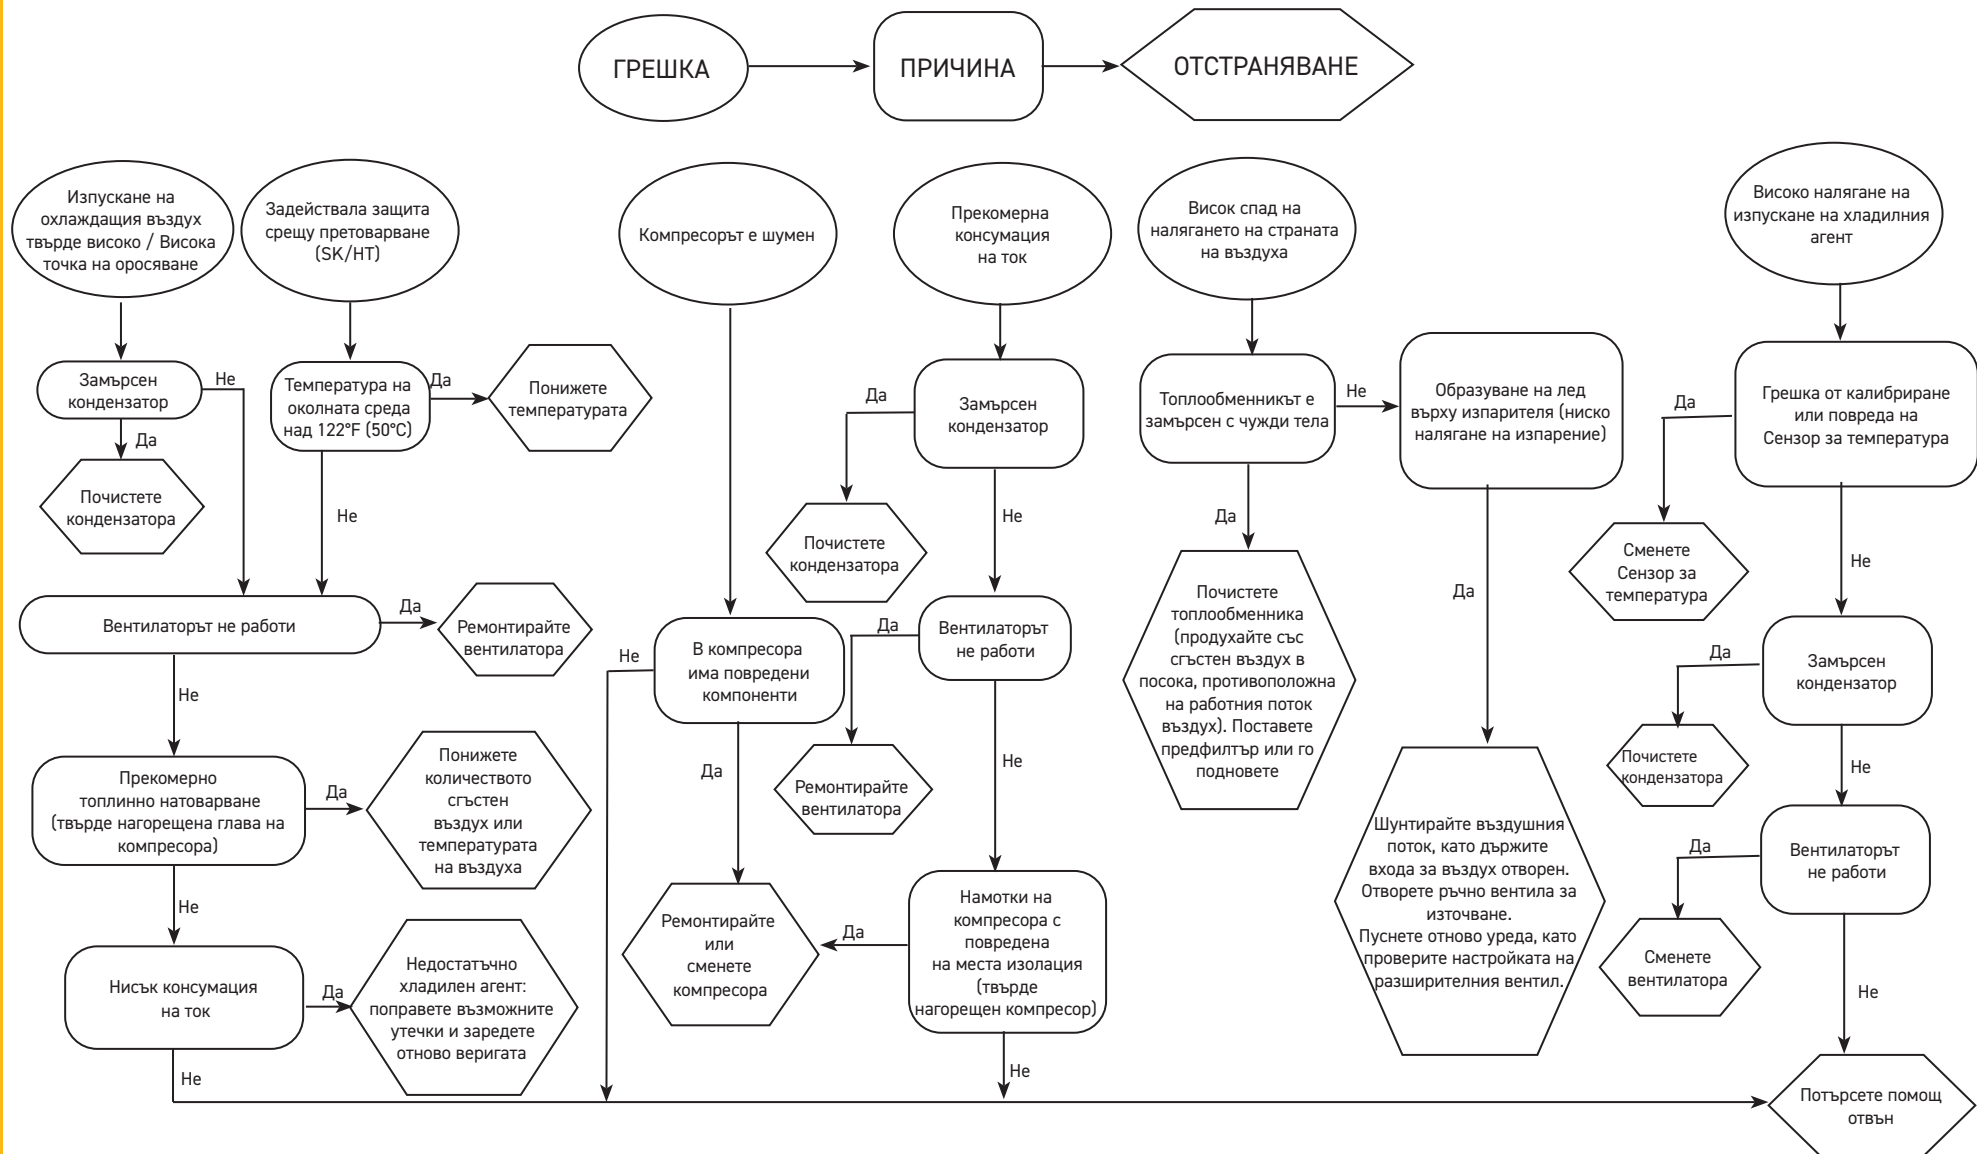


Appendice  
Appendix  
Apéndice  
Appendice  
Anhang  
Anexo  
Bilaga  
Liittet  
Appendiks  
Bijlage  
Tillæg  
Aneks  
Příloha  
Tartalom  
Παράρτημα  
Приложение  
Prilog  
Anexă  
Priloga  
Ограждане  
Priede







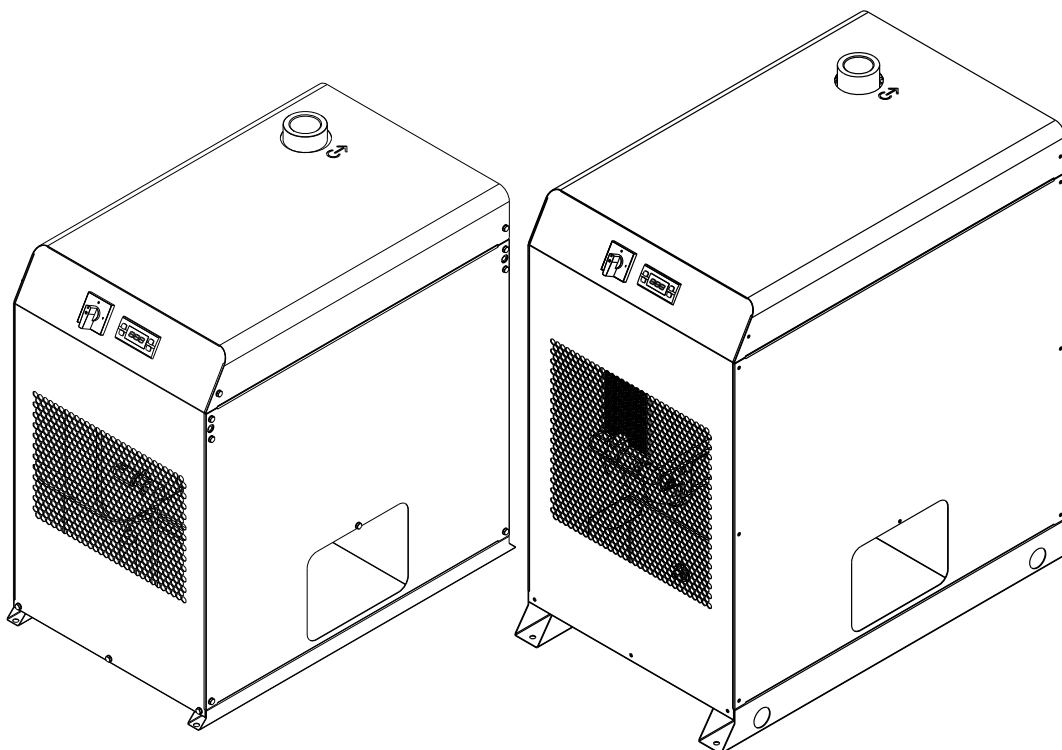








## Contents

8.1 LEGEND	2
8.2 INSTALLATION DIAGRAM	5
8.3 TECHNICAL DATA	7
8.4 SPARE PARTS	8
8.5 EXPLODED DRAWING	9
8.6 DIMENSIONAL DRAWING	10
8.7 REFRIGERANT CIRCUIT	12
8.8 WIRING DIAGRAM	13



## 8.1 LEGEND

Symbol	IT/EN/ES/FR/DE/PT/SV/FI/NO/NL/DA/PL/CS/HU/EL/RU/HR/RO/SL/BG/LT	Symbol	IT/EN/ES/FR/DE/PT/SV/FI/NO/NL/DA/PL/CS/HU/EL/RU/HR/RO/SL/BG/LT	Symbol	IT/EN/ES/FR/DE/PT/SV/FI/NO/NL/DA/PL/CS/HU/EL/RU/HR/RO/SL/BG/LT
	Peso / Weight / Peso/ Poids / Gewicht / Peso / Vikt / Paino / Vekt / Gewicht / Vægt / Ciežar / Váha / Súly / Βάρος / Bec / Težina / Greutate / Masa / Телно/ Svoris				Scarico condensa / Condensate drain / Drenaje de condensados / Purge des condensats / Kondensatablass / Descarga da condensação / Kondensavledning / Lauhteenpoisto / Kondensavløp / Afvoer condens / Kondensvandsafløb / Spust kondensatu / Odvod kondenzátu / Kondenzvíz leeresztés / Εκκενωτής συμπυκνωμάτων / Слив конденсата / Odvod kondenzata / Evacuare condens / Odtok kondenzata / Източване на кондензата/ condensato išleidimo sistema
	Temperatura ambiente / Ambient temperature / Temperatura ambiente / Température Ambiente / Umgebungstemperatur / Temperatura ambiente / Omgivningstemperatur / Ympäristön lämpötila / Omgivningstemperatur / Omgevingstemperatuur / Rumtemperatur / Temperatura otoczenia / Teplota prostředí / Környezeti hőmérséklet / Θερμοκρασία περιβάλλοντος / Температура окружающей среды / Okolna temperatura / Temperatură ambientă / Temperatura okolja / Okolna temperatura/Aplinkos temperatūra	0	Sezione minima cavo omologato per collegamento elettrico / Minimum section validated cable for electrical connection. / Sección mínima cable homologado para conexión eléctrica / Section minimale câble homologué pour le raccordement électrique. / Mindestquerschnitt des typengeprüften Kabels für elektrischen Anschluss / Seção mínima do cabo homologado para a ligação eléctrica. / Minsta tvärsnitt för godkänd kabel för elektrisk anslutning. / Sähköliitännän hyväksytyn kaapelin minimihalkaisija. / Min. snitt på forskriftsmessig kabel for elektrisk tilkobling. / Minimumdoorsnede goedgekeurde kabel voor elektrische aansluitingen. / Minimumssnit for kabel godkendt til eltilslutning / Przekrój minimalny kabla z homologacją do podłączeń elektrycznych. / Minimalni průřez homologovaného kabelu pro připojení k elektrické síti / Elektromos bekötésre engedélyezett vezeték minimális keresztmetszete. / Ελάχιστη διατομή ευκεκρίμένου καλωδίου για ηλεκτρική σύνδεση. / Минимальное сечение кабеля одобренного типа для выполнения электрических соединений / Minimalni presjek odobrenih kabela za elektroprivključke / Sección mínima de cable homologado para conexión eléctrica. / Najmanjša potrebna dolžina kabla za priključitev na električno napetost / Минимално одобрено сечение на кабел за електрическо свързване / Minimalaus skerspjūvio patvirtintas kabelis elektros jungtims.		Límite dell'apparechiatura / Limit of equipment / Limite del equipo / Limite de l'appareil / Grenze der Einheit / Limite do aparelho / Apparatus gräns / Laitteiston raja / Apparatgrænse / Limieten van de apparatuur / Apparatuurs begrænsning / Limit przyrządu / Limit zařízení / A berendezés határa / Όριο συσκευής / Граница оборудования / Ograničenje opreme / Limita utilajului / Omejitve opreme / Предел на оборудване/ Iragangos ribos
	Durante trasporto & immagazzinaggio / During transport and stockage / Durante transporte y almacenaje / Pendant le transport et le stockage / Während Transport & Lagerung / Durante o transporte e armazenamento / Under transport och magasinering / Kuljetuksen ja varastoinnin aikana / Under transport og lagring / Tijdens transport & opslag / Under transport og opmagasinering / Podczas transportu & magazynowania / Bêhem dopravy a skladování / Szállítás és raktározás idején / Κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση / Во время транспортировки и хранения / Tijekom transporta i skladištenja / În timpul transportului și al depozitării / Med transportom in shranjevanjem / По време на транспорт и съхранение/ Transportavimas ir sandėliavimas		Ingresso aria compressa / Compressed air inlet / Entrada aire comprimido / Tryckluftsinång / Paineilman syöttö / Tryckluftinång / Inång perslucht / Ingång trykluft / Wlot sprężonego powietrza / Vstup stlačeného vzduchu / Sûritett levegő bemenet / Είσοδος πεπιεσμένου αέρα / Вход сжатого воздуха / Ulaz komprimiranog zraka / Intrare aer comprimat / Vhod stisnjeneга zraka / Вход на съгъстения въздух/ Suspausto oro įleidimo anga		Livello pressione sonora (a 1 m di distanza in campo libero, secondo norma ISO 3746) / Sound pressure level (1m distance in free field - according to ISO 3746) / Nivel de presión sonora (a 1 m de distancia en campo libre, según norma ISO 3746) / Niveau de pression sonore à 1 mètre de distance en champ libre (selon norme ISO 3746) / Schalldruckpegel (in 1 m Abstand auf freiem Feld) (gemäß ISO-Norm 3746) / Nivel de pressão sonora (a 1 metro de distância em campo aberto (segundo a norma ISO 3746) / Ljudtrycksnivå (på 1 meters avstånd, i fritt fält (enligt standard ISO 3746) / Aänenpainetaso (metrin etäisyydellä vapaassa tilassa, standardin ISO 3746 mukaisesti) / Lydtrykksnivå (på 1 meters distanse i åpent rom (iht. standarden ISO 3746) / Geluidsniveau (op 1 meter afstand in het vrije veld (volgens norm ISO 3746) / Lydtrykkniveau i 1 meters afstand på frit område (iflg. normen ISO 3746) / Poziom cieniienia akustycznego (w odległości 1 metr w wolnym polu, według normy ISO 3746) / Hladina zvukového tlaku (v vzdálenosti 1 m ve volném prostoru, podle normy ISO 3746) / Hangnyomás szint (szabed területeen 1 méteres távolságból az ISO 3746 szabvány szerint) / Στάθμη ακουστικής πίεσης (σε απόσταση 1 μέτρον με ελεύθερο πεδίο, βάσει προτύπου ISO 3746) / Уровень звукового давления (на расстоянии 1 метра в свободном пространстве, согласно норме ISO 3746) / Tazina tlaka zvuka (na 1 m u slobodnom polju - prema ISO 3746) / Nivel presiune sonoră (la 1 metru distanță în câmp liber - conform normei ISO 3746) / Raven zvonega tlaka (na 1 m razdalje na prostem - v skladu z ISO 3746) / Ниво на звуково налягане (1 м разстояние в свободното поле - съгласно ISO 3746) / Garso slėgio lygis (1 m atstumu laisvame lauke - pagal ISO 3746)
	Dopo l'installazione / After installation / Después de la instalación / Après l'installation / Nach der Installation / Após a instalação / Efter installationen / Asennuksen jälkeän / Etter installasjon / Na instalatlie / Efter installationen / Po instalacji / Po instalaci / Felszerelés után / Μετά την εγκατάσταση / После установки / Nakon instalacije / După instalare / Po namestitvi / След инсталиране / Po jrengimo		Uscita aria compressa / Compressed air outlet / Salida aire comprimido / Sortie air comprimé / Druckluftaustritt / Saída de ar comprimido / Tryckluftsutlopp / Paineilman poisto / Tryckluftutgång / Uitgang perslucht / Udgang trykluft / Wylot sprężonego powietrza / Výstup stlačeného vzduchu / Sûritett levegő kimenet / Εξοδος πεπιεσμένου αέρα / Выход сжатого воздуха / Izlaz komprimiranog zraka / Ieşire aer comprimat / Izhod stisnjeneга zraka / Изход на съгъстения въздух/ Suspausto oro išleidimo anga		
	Massima pressione di esercizio lato aria / Air-side max. working pressure / Presión máxima de trabajo lado aire / Pression maximum d'utilisation côté air / Max. Betriebsdruck auf Druckluftseite / Pressão máxima de funcionamento do lado do ar / Maximalt drifttryck på luftsiden / Maksimi toimintapaine ilman puolella / Maks. driftstrykk på luftsiden / Maximale bedrijfstemperatuur luchtzijde / Maks. driftstryk på luftsiden / Maksymalne cieniienie robocze po stronie powietrza / Maximální provozní tlak strana vzduchu / Levegő oldal maximális üzemi nyomás / Максимальное рабочее давление воздуха / Максимальное рабочее давление воздуха / Maks. radni tlak na strani zraka / Presiune maximă de lucru pe latura cu aer / Največji delovni tlak na zračni strani / Макс. работно налягане на страната на въздуха/ Oro pusės maksimalus darbinis slėgis		Valori di taratura / Calibration values / Valores de calibración / Valeurs de réglage / Einstellwerte / Valores de calibragem / Inställningsvärden / Säätöarvot / Innstillingsverdier / Instelwaarden / Justeringsværdier / Wartości kalibracji / Hodnoty kalibrace / Beállítás szerinti értékek / Τιμές ρύθμισης / Величины настройки / Vrijednosti kalibracije / Valori de calibrare / Kalibracijske vrednosti / Стойности на калибриране / Kalibravimo vertės		
	Temperatura ingresso aria compressa / Compressed air inlet temperature / Temperatura entrada aire comprimido / Température entrée air comprimé / Temperatur am Drucklufteintritt / Temperatura de entrada do ar comprimido / Temperatur på tryckluften vid intaget / Paineilman tulolämpötila / Inntakstemperatur trykluft / Inlaattemperatuur perslucht / Trykluftens indgangstemperatur / Temperatura sprężonego powietrza na wejściu / Teplota vstupu stlačeného vzduchu / Sûritett levegő bemeneti hőmérséklet / Θερμοκρασία εισόδου πεπιεσμένου αέρα / Температура сжатого воздуха на входе / Ulazna temperatura komprimiranog zraka / Temperatura intrare aer comprimat / Vhodna temperatura stisnjeneга zraka / Temperatura на входа на съгъстения въздух/ Suspausto oro įleidimo temperatūra		Ingresso alimentazione elettrica / Electrical supply inlet / Entrada alimentación eléctrica / Entrée alimentation électrique / Eingang elektrische Versorgung / Entrada da alimentação eléctrica / Inång för strömförsörjning / Sähkönsyöttö / Inngang elektrisk strømtilførsel / Ingang elektriske voeding / Indgang elforsyning / Wejoecie zasilania elektrycznego / Vstup elektrického napájení / Villamos táp bemenet / Είσοδος ηλεκτρικής τροφοδοσία / Вход электропитания/ Ulaz napajanja / Intrare alimentare electrică / Vhod za električno napajanje / Вход на електрозахранване		Connessioni : Coppia di serraggio (N x m) / Connections: Tightening torque (N x m) / Conexiones: Par de apriete (N x m) / Raccordements: Couple de serrage (N x m) / Anschlüsse: Drehmoment (Nm) / Ligações: Binário de aperto (N x m) / Anslutningar: Vridmoment (N x m) / Liitännät: Kiristysmomentti (N x m) / Tilkoblinger: Strammemoment (N x m) / Aansluitingen: Aanhaalkoppel (N x m) / Forbindelser: Spændingsmoment (N x m) / Potăzzenia: Moment przekręcania (N x m) / Přípojky: Utahovací moment (N x m) / Csatlakozások: Rögzítési nyomaték (N x m) / Συνδέσεις: Ροπή σύφιξης (N x m) / Соединения: Момент затяжки (H x m) / Veze: Moment pritezanja (N x m) / Conexiuni: Cuplu de strângere (N x m) / Priključki: Zatezni moment (Nm) / Съединения: Момент на затягане (N x m) / Jungtys: Priveržimo momentas (N x m)

## 8.1 LEGEND

Symbol	IT/EN/ES/FR/DE/PT/SV/FI/NO/NL/DA/PL/CS/HU/EL/RU/HR/RO/SL/BG/LT	Symbol	IT/EN/ES/FR/DE/PT/SV/FI/NO/NL/DA/PL/CS/HU/EL/RU/HR/RO/SL/BG/LT	Symbol	IT/EN/ES/FR/DE/PT/SV/FI/NO/NL/DA/PL/CS/HU/EL/RU/HR/RO/SL/BG/LT
▲ ▲ ▲	Uscita aria di condensazione / Condensation air outlet / Salida aire de condensación / Sortie air de condensation / Austritt Kühlluft / Entrada do ar de condensação / Utlopp för kondensluft / Lauhdeilman poisto / Utgang kondensasjonsluft / Uitgang condenslucht / Udgang kondenseringsluft / Wylot powietrza kondensacyjnego / Výstup kondenzovaného vzduchu / Kondenzlevegő kimenet / Έξοδος αέρα συμπύκνωσης / Выход конденсационного воздуха / Izlaz kondenzacijskog zraka / Uitgang condenslucht / Izhod kondenziranega zraka / Изход на кондензационния въздух / Kondensuotojo oro išleidimo anga	⑦	Valvola automatica di espansione / Expansion automatic valve / Soupape de détente automatique / Válvula de expansión automática / Automatisches Expansionsventil / Válvula automática de expansão / Automatisch expansionsventil / Automaattinen paisuntaventtiili / Automatisk ekspansjonsventil / Automatisch expansieventiel / Automatisk ekspansionsventil / Automatyczny zawór rozprężny / Automatikký ventil expanze / Automatikus tágulási szelep / Αὐτομάτη βαλβίδα διαστολής / Автоматический расширительный клапан / Automatski ekspanzijski ventil / Supara automaṭā de expansiune / Avtomatski ekspanzijski ventil / Автоматичен вентил за разширяване / Automatinis plėtimosi vožtuvas	Q5	Interruttore generale / Main power switch / Interruptor general / Interrupteur général / Hauptschalter / Interruptor geral / Huvudafbryter / Pääkytkin / Hovedbryter / Hoofdschakelaar / Hovedafströmbytare / Wytacznik główny / Hlavní vypínač / Főkapcsoló / Γενικός διακόπτης / Главный выключатель / Glavni prekidač / Interrupator general / Прекъсвач на мрежовото захранване / Glavno stikalo / Tinklo maitinimo jungiklis
△ △ △	Ingresso aria di condensazione / Condensation air inlet / Entrada aire de condensación / Entrée air de condensation / Eintritt Kühlluft / Entrada do ar de condensação / Intag för kondensluft / Lauhdeilman syöttö / Inngang kondensasjonsluft / Ingang condenslucht / Indgang kondenseringsluft / Wlot powietrza kondensacyjnego / Vstup kondenzovaného vzduchu / Kondenzlevegő bemenet / Είσοδος αέρα συμπύκνωσης / Вход конденсационного воздуха / Ulaz kondenzacijskog zraka / Ingang condenslucht / Vhod kondenziranega zraka / Вход на кондензационния въздух / Kondensuotojo oro įleidimo anga	⑧	Filtro refrigerante / Refrigerant filter / Filtro refrigerante / Filtre réfrigérant / Kältemittelfilter / Filtro refrigerante / Kylmedelsfilter / Jäähdytysuodatin / Kjølemiddelfilter / Filter koelvoelstof / Kølefilter / Filtr czynnika chłodniczego / Filtr chladiva / Hűtő szűrő / Φίλτρο ψυκτικού / Фильтр хладагента / Filtr za rashladno sredstvo / Filtru răcire / Фильтр на хладилния агент / Filter za hladilno sredstvo / Šaldomosios medžiagos filtras	BT1	Sensore temperatura dew point / Dew point temperature sensor / Sensor temperatura punto rocío / Capteur de température dew point / Temperatursensor Taupunkt / Sensores da temperatura dew point / Givare för daggpunkttemperatur / Kastepisteen lämpötilasensori / Sensor for duggpunkttemperatur / Temperatuursensor dauwpunt / Duggpunkts temperaturføler / Czujnik temperatury dew point / Čidlo teploty dew point / Harmatpont hőmérséklet érzékelő / Αισθητήρας θερμοκρασίας dew point / Датчик температуры точки росы / Temperatura punctului de rouă senzor / Senzor temperature točke rosišča / Senzor temperature rosišča / Сензор за температура на точката на оросяване / Kondensacijos taško temperatūros jutiklis
①	Compressore / Compressor / Kompresor / Compresseur / Verdichter / Compressor / Kompessor / Kompresori / Kompessor / Compressor / Kompessor / Sprężarka / Kompresor / Kompresor / Συμπιεστής / Компрессор / Kompreszor / Compressor / Kompresor / Компрессор / Kompresorius	⑬	Termostato sicurezza alta temperatura / High temperature safety thermostat / Termostato de seguridad alta temperatura / Thermostat sécurité haute température / Hochtemperatur-Sicherheits thermostat / Termóstato de segurança de alta temperatura / Säkerhetstermostat för hög temperatur / Korkean lämpötilan turvatermostaatti / Sikkerhetstermostat for høy temperatur / Veiligheidstermostaat hoge temperatuur / Sikkerhedstermostat for høj temperatur / Termostat bezpieczeństwa w zakresie wysokiej temperatury / Bezpečnostní termostat vysoké teploty / Magas hőmérsékletű termosztát / Θερμοστάτης ασφαλείας υψηλής θερμοκρασίας / Термостат защиты от высокой температуры / Sigurnosni termostat visoke temperature / Termostat de siguranță pentru temperatură ridicată / Varnostni termostat visoke temperature / Предпазен термостат за висока температура / Aukštos temperatūros apsauginis termostatas	BT2	Temperatura liquido superfreddo / Supercooled liquid temperature / Temperatura de líquido sobreenfriado / Température du liquide en surfusion / Supergekühlte Flüssigkeitstemperatur / Temperatura do líquido sobrearrefecido / Vätskans superkyllningstemperatur / Alijäähdetytyn nesteen lämpötila / Superavkjølt væsketemperatur / Temperatur supergekoelde vloeistof / Underafkølet væsketemperatur / Temperatura plynu przechłodzonego / Teplota podchlazené kapaliny / Túlhűtött folyadék hőmérséklete / Θερμοκρασία υπερψυχρού υγρού / Температура переохлажденной жидкости
②	Condensatore refrigerante / Refrigerant condenser / Condensador refrigerante / Condenseur réfrigérant / Kältemittel Verflüssiger / Condensator refrigerante / Kylkondensator / Jäähdytyskondensattori / Kjølerkondensator / Condensor koelvoelstof / Kōlekondensator / Kondensator czynnika chłodniczego / Kondenzátor chladivo / Hűtő kondenzátor / Ψυκτικός συμπιεστής / Конденсатор хладагента / Kondenzator rashladnog sredstva / Condensator răcire / Kondenzator hladilnega sredstva / Кондензатор на хладилния агент / Šaldomosios medžiagos kondensatorius	⑭	Pressostato alta pressione / High pressure switch / Presostato alta presión / Pressostat haute pression / Hochdruckwächter / Pressóstato de alta pressão / Högtrycksvakt / Korkean paineen painekytin / Høytrykkspressostat / Hogedrukschakelaar / Højtrykkspressostat / Presostat wysokiego cieniienia / Presostat vysokého tlaku / Nagynyomású presszosztát / Πιεζοστάτης υψηλής / Реле высокого давления / Prekidač visokog tlaka / Visokotlačno stikalo / Датчик за високо налягане / Aukšto slėgio jungiklis	BP1	Sensore di pressione / Pressure sensor / Sensor de presión / Capteur de pression / Drucksensor / Sensor de pressão / Tryckgivare / Paineanturi / Trykksensor / Druksensor / Tryksensor / Czujnik ciśnienia / Tlakové čidlo / Nyomásérzékelő / Αισθητήρας πίεσης / Датчик давления / senzor de presiune
③	Elettroventilatore / Fan motor / Electroventilador / Électroventilateur / Elektroventilator / Ventilador eléctrico / Elfläkt / Sähköpuhalin / El-vifte / Elektroventilator / Elektroventilator / Elektrowentylator / Elektrický ventilátor / Elektromos ventillátor / Ηλεκτρικός ανεμιστήρας / Электровентилятор / Motor ventilatora / Electroventilator / Электромотор на вентилатора / motor ventilatorja / Ventilatoriaus variklis	⑮	/ Liquid line solenoid valve / Electroválvula línea de líquido / Electrovanne ligne de liquide / Magnetventil Flüssigkeitsleitung / Solenóide de linha de líquido / Magnetventil för vätskelinje / Nestelinjan magneettiventtiili / El-ventil for væskelinje / Elektromagnetische klep vloeistoflijn / Magnetventil væskelinje / Elektrozawór linii plynu / Elektrický ventil vedení kapaliny / Folyadékörv elektromos szelep / Ηλεκτροβαλβίδα γραμμής υγρού / Электромолан жидкостной систем / Elektromagnetski ventil za cijeve za tekućinu / Valva solenoid din circuitul pentru lichid / Magnetni ventil tekoćinske linije / Предпазен термостат за висока температура / Skysčio linijos selenoidinis vožtuvas	CN	Alimentazione scaricatore elettronico / Electronic condensate drain power supply / Alimentación del drenaje electrónico / Alimentation du purgeur électronique / Versorgung des elektronischen Kondensatablasses / Alimentação do dispositivo de descarga electrónico / Elektronisk spänningsavledare / Elektronisen lauhdenpoistimen virransyöttö / Tilførsel elektronisk utlader / Voeding elektronische afvoerinrichting / Forsyning til det elektroniske udløb / Zasilanie elektronicznego odprowadzacza / Napájení elektronického odváděče / Elektronikus leeresztő betáplálása / Τροφοδοσία ηλεκτρονικού εκκενωτή / Питание электронного разрядника / Napajanje elektroničke odvodnje kondenzata / Alimentare dispozitiv de evacuare electronic / Napajanje elektronike za odtok kondenzata / Захранване на електронното източване на кондензата / Elektroninės kondensato išleidimo sistemos maitinimas
④	Evaporatore / Evaporator / Evaporador / Évaporateur / Verdamer / Evaporador / Förlångare / Haihdutin / Fordamper / Verdamer / Fordamper / Parownik / Våparnik / Párollogtató / Εξατμιστής / Испаритель / Isparivač / Evaporator / Uparjalnik / Изпарител / Garintuvas	⑥	Savo alimentazione elettrica / Power cable / Cable alimentación eléctrica / Câble alimentation électrique / Stromkabel / Cabo de alimentação eléctrica / Strömförsörjningskabel / Sähkökaapeli / Strømkabel / Elektricitetskabel / Elforsyningskabel / kabel zasilajacy / Kabel elektrického napájení / elektromos tápvezeték / Καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας / кабель электрического питания / Kabel za napajanje / Cablu alimentare electrică / Napajalni kabel / Захранващ кабел / Maitinimo kabelis	KA1	Relè compressore / Compressor relay / Relé del compresor / Relais compresseur / Kompessorrelais / Relé do compressor / Kompessorrelä / Kompessorin rele / Kompessorrelé / Compressorrelais / Kompessorrelæ / Przełącznik sprężarki / Relé compresoru / Kompessorrelé / Διάταξη συμπιεστή / Реле компрессора / Kompresorius relé
				KA2	Relè allarme / Alarm relay / Relé de Alarma / Relais alarme / Alarmrelais / Relé de alarme / Larm-relä / Hälytysrele / Alarmrelé / Alarmrelais / Alarmrelæ / Przełącznik alarmu / Relé alarmu / Riasztás relé / Διάταξη συναγερμού / Аварийное реле / Alarmo relé / releu de alarmă


## 8.1 LEGEND

Symbol	IT/EN/ES/FR/DE/PT/SV/FI/NO/NL/DA/PL/CS/HU/ EL/RU/HR/RO/SL/BG/LT
FU2	/ Fuses / Fusibles / Fusibles / Sicherungen / Fusíveis / Säkringar / Sulakkeet / Sikringer / Zekeringen / Sikringer / Bezpieczniki / Pojistky / Biztosítékok / Ασφάλειες / Плавкие предохранители / Osigurači / Siguranțe fuzibile / Varovalke/ Предпазители / Saugikliai





## 8.2 INSTALLATION DIAGRAM



1	2	3	4
Compressore d'aria Air compressor Compresor de aire Compresseur d'air Luftverdichter Compressor de ar Luftkompressor Ilmakompressor Luftkompressor Luchtcompressor Luftkompressor Sprężarka powietrza	Essiccatore Dryer Secador Sécheur Trocknereinheit Secador Torkare Kuivain Tørker Droger Tørreanlæg Osuszacz	Gruppo By-pass By-pass unit Grupo by-pass Groupe by-pass Bypass-Gruppe Grupo de by-pass By-passenhet Ohikiertoryhmä By-pass gruppe Omloopleiding-groep By-pass gruppe By-pass group	Filtro (per filtrazione fino a 3 micron o inferiore) vicino ingresso aria essiccatore Filter (3 micron filtration or better) near dryer air inlet Filtro (filtración de 3 micrones o mejor) cerca de la entrada de aire de la secadora Filtre (filtration des particules de 3 microns minimum) à proximité de l'orifice d'admission d'air du sécheur Filter (mit Filterleistung bis 3 Mikron oder niedriger) nahe am Lufteintritt der Trocknereinheit Filtro ((para uma filtragem até 3 micrones ou inferior) perto da entrada de ar do secador Filter ((för filtrering ner till 3 micron eller mindre) i närheten av torkarens luftintag Suodatin (suodatusaste korkeintaan 3 mikronia) kuivaimen ilmansyötössä Filter (for filtrering ned til 3 micron eller mindre) ved luftningangen på tørkereno Filter (voor filtering tot 3 micron of lager) dichtbij luchtgang droger Filter (til filtrering op til 3 mikron eller derunder) tæt ved tørreanlæggets luftindgang Filtr (filtrowanie do 3 mikronów lub niżej) blisko wlotu powietrza osuszacza

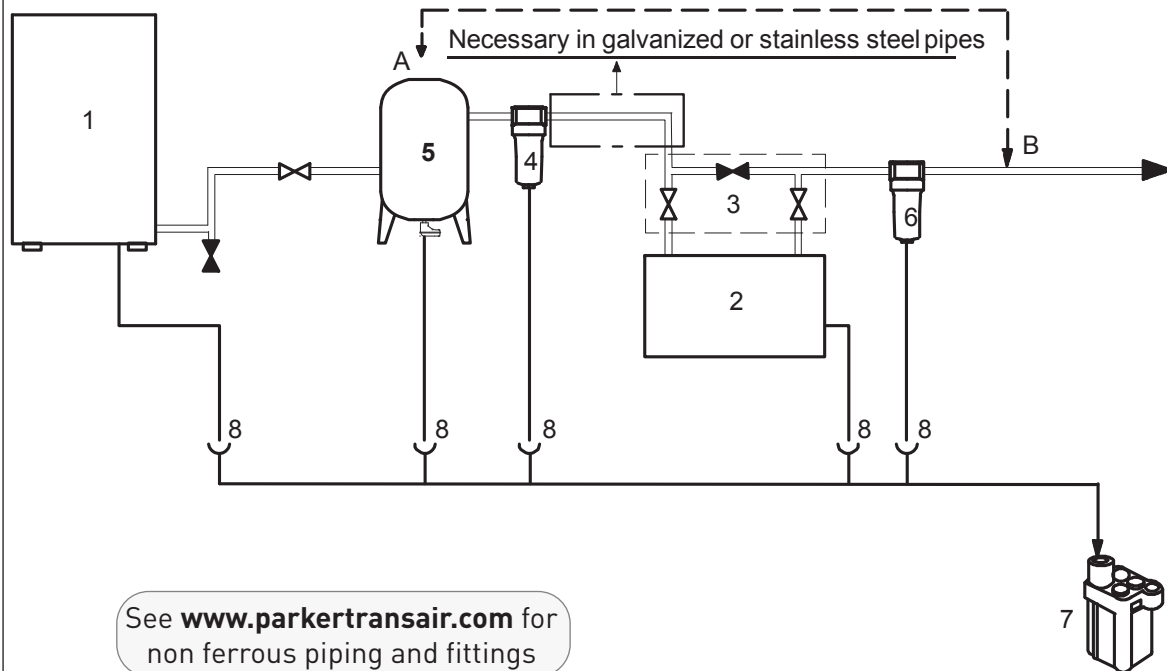

See [www.parkertransair.com](http://www.parkertransair.com) for non ferrous piping and fittings



  


Valvole di sicurezza per non superare pressione di progetto essiccatore.  
Safety valves for not exceeding dryer design pressure  
Válvulas de seguridad para no superar la presión de diseño del secador  
Soupapes de sécurité, pour ne pas dépasser la pression préétablie du sécheur  
Verwenden Sie Sicherheitsventile um Drucküberschreitungen am Trockner zu vermeiden.  
Válvulas de segurança para não superar a pressão prevista do secador.  
Säkerhetsventiler avsedda att säkerställa att torkarens projektryck inte överskrider.  
Ylipaineventtiilit: estävät kuivaimen mitoituspaineen ylittämisen.  
Sikkerhetsventiler for ikke å overstige trykket tørkeren er beregnet for.  
Veiligheidskleppen om de toegestane max. druk in de droger niet te overschrijden.  
Sikkerhedsventiler for ikke at overstige tørreanlæggets driftstryk.  
Zawory bezpieczeństwa, aby nie przekraczały ciśnienia projektowego osuszacza

Tubi flessibili per connessioni aria se la rete è soggetta a vibrazioni  
Hoses for air connections if the system undergoes vibrations  
Tubos flexibles para las conexiones de aire si la red está expuesta a vibraciones  
Tuyaux flexibles pour raccordements de l'air si le réseau est soumis à des vibrations  
Schläuche für Luftanschlüsse, falls das Netz Vibrationen ausgesetzt ist.  
Tubos flexíveis para ligações de ar, caso a instalação esteja sujeita a vibrações.  
Flexibla rör för luftanslutningar om nätet utsätts för vibrationer  
Letkut ilmaliitäntöjä varten, jos putkisto altistuu värähtelyille  
Flexibele røer for lufttilkobling dersom nettet er utsatt for vibrasjon  
Flexibele leidingen voor luchtaansluitingen als het leidingennet aan trillingen blootstaat.  
Rørslanger til luftforbindelser, hvis nettet er udsat for vibrationer  
Przewody giętkie do podłączenia powietrza, jeżeli sieć podlega drganiom


5	6	7	8
Serbatoio in posizione A o in B Tank in position A or in B Depósito en la posición A o B Réservoir en position A ou B Behälter in Position A or in B Depósito na posição A ou B Tanken i läge A eller B Säiliö kohdassa A tai B Tank i stilling A eller B Reservoir in stand A of B Tanken i position A eller B Zbiornik w pozycji A lub B	Filtro in uscita Outlet filter Filtro de salida Filtre en sortie Nachfilter am Austritt Filtro na saída Filter vid utlopp Poistosuodatin Filter ved utgang Reservoir in stand A of B Tanken i position A eller B Zbiornik w pozycji A lub B	Separatore acqua-olio Oil-Water separator Separador agua-aceite Séparateur eau-huile Wasser-Öl-Trenner Separador água-óleo Vatten-oljeseparator Veden/öljyn erotin Vann/olje-separator Olie/water-scheider Vand-olieudskiller Oddzielacz woda-olej	Scaricatore di condensa Condensate drain Drenaje de condensados Purgeur des condensats Kondensatablassvorrichtung Descarregador de condensação Kondensavledare Lauhteenpoistin Kondensavløp Condensafvoerinrichtung Vandsamler Urządzenie spustowe kondensatu

Opportuni smorzatori se la rete è soggetta a pulsazioni  
Suitable dampers if the system undergoes pulsations  
Amortiguadores si la red está expuesta a pulsaciones  
Amortisseurs hydrauliques appropriés si le réseau est soumis à des pulsations  
Geeignete Dämpfer, falls das Netz Schlagbeanspruchungen ausgesetzt ist.  
Amortecedores adequados caso a instalação esteja sujeita a pulsações.  
Dämpare av lämplig typ, om nätet utsätts för svängningar.  
Sopivat värähtelynestolaitteet, jos putkisto altistuu virtausvärähtelyille.  
Egnete dempere dersom nettet er utsatt for svingninger.  
Geschikte dempers indien het leidingennet aan schokken is blootgesteld.  
Hensigtsmæssige dæmpere, hvis nettet er udsat for vibreren.  
Odpowiednie amortyzatory, jeżeli sieć podlega pulsacjom.

## 8.2 INSTALLATION DIAGRAM

1	2	3	4
Vzduchový kompresor Levegő kompresszor Συμπιεστής αέρα Воздушный компрессор Zračni kompresor Compresor de aer Zračni kompresor Въздушен компресор Oro kompresorius	Susie Szárító Ξηραντήρας Осушитель Sušič Uscător Sušilnik Изушител Džiovituvas	Jednotka obtoku By-pass egység Μονά By-pass Об-одно устройство Mimovodna jedinica Grup By-pass Obvodna enota Шунтиращо устройство Apylankos įrenginys	Filtr (pro filtraci do 3 mikronů nebo méně) v blízkosti vstupu vzduchu susiëe Szűrő (3 micron vagy annál kisebb méretűg történő szűrőshez) a szárító levegő bemenetéhez közel Φίλτρο (για σωματίδια έως 3 micron ή λιγότερο) κοντά στην είσοδο αέρα του Ξηραντήρα. Фильтр (для фильтрации частиц размером до 3 микрон или менее) на входе воздуха в осушитель Filtar (filtracija 3 mikrona ili bolja) u blizini ulaza za zrak suš Filtru (pentru a filtra particule până la 3 microni sau inferioare) lângă intrarea pentru aer a uscătorului Filter (3-mikronsko ali boljše filtriranje) poleg vhoda sušilnika zraka Филтър (за филтриране 3 микрона или по-фине) близо до входния отвор за въздух на изсушителя Filtru (3 mikronų filtravimo arba geresnis) arti džiovituvo oro įleidimo angos

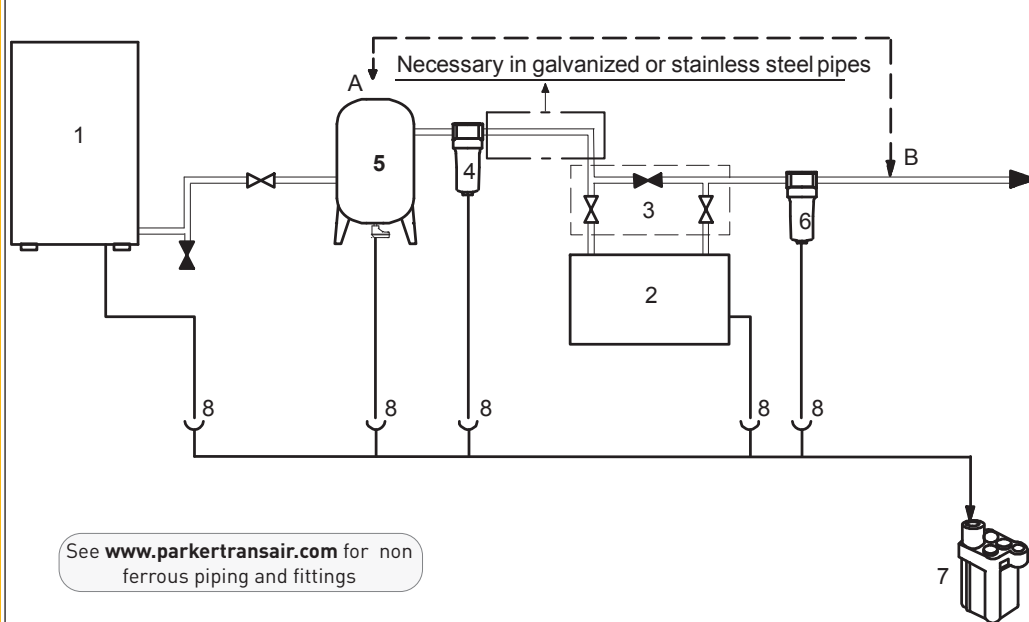

See [www.parkertransair.com](http://www.parkertransair.com) for non ferrous piping and fittings



Pojistné ventily, které brání překročení tlaku systému vysouvače.  
Biztonsági szelep, hogy a nyomás ne emelkedjen a szárító terv szerinti nyomása fölé.  
Βαλβίδες ασφαλείας για να αποφεύγεται η υπέρβαση της πίεσης μελέτης του Ξηραντήρα.  
Предохранительный клапан, исключающий достижение в осушителе давления выше расчетного.  
Sigurnosni ventili za sprječavanje prekoračenja projektiranog tlaka sušiča  
Supape de siguranță pentru a nu depăși presiunea de proiectare a uscătorului.  
Varnostni ventili za omejitve načrtovanega tlaka sušilnika  
Филтър (за филтриране 3 микрона или по-фине) близо до входния отвор за въздух на изсушителя  
Apsauginiai vožtuvai, kad nebūtų viršijamas džiovituvo projektinis slėgis







Hadice pro připojení vzduchu, je-li sít' vystavená vibracím  
Flexibilis tömlők a levegőbekötéshez, ha a hálózat rezgésnek van kitéve  
Ευκαμπτοί σωλήνες για συνδέσεις αέρα εάν το δίκτυο υπόκειται σε κραδασμούς.  
Гибкие шланги для выполнения соединений в пневматических системах, подвергающихся ибрации  
Crijeva za zračne priključke ako je sustav podvrgnut vibracijama  
Tuburi flexibile pentru conexiuni aer, dacă rețeaua este supusă vibrațiilor.  
Cevi za priključitev zraka, če je sistem podvržen vibracijam  
Маркучи за въздушните съединения, ако системата е подложена на вибрации  
Žarnos oro jungtims, jei sistemą veikia vibracija

5	6	7	8
Nádržka v poloze A nebo B Tartály A vagy B helyzetben Δεξαμενή στη θέση Α ή Β Ресивер в точке А или В Spremnik u položaju A ili B Rezervor în poziția A sau în B Rezervoar v položaju A ali B Резервоар в положение А или В Bakas padėtyje A arba B	Filtr na výstupu Kimeneti szűrő Φίλτρο εξόδου Выходной фильтр Izlazni filter Filtaru la ieșire Izhodni filter Изходен филтър Išorinis filtru	Odlučovač voda-olej Víz-olaj szeparátor Διαχωριστής νερού-λαδιού Сепаратор воды-масла Separator ulje-voda Separator apă-ulei Separator vode iz olja Сепаратор масло-вода Alyvos ir vandens separatorius	Odvádňe kondenzátu Kondenz lefolyó Εκκενωτής συμπυκνωμάτων Κονδενσατοοτводчик Odvod kondenzata Dispozitiv de evacuare condens Odtok kondenzata Източване на кондензата Kondensato išleidimo sistema






Vhodné tlumiče, je-li sít' vystavena pulzacím.  
Megfelelő rezgésccillapítók, ha a hálózat lüktetésnek van kitéve.  
Κατάλληλοι αποσβεστήρες για δίκτυο με παλμούς.  
Амортизаторы для магистралей, подвергающихся пульсациям.  
Odgovarajući prigušivači ako je sustav podvrgnut impulsima  
Amortizoare oportune dacă rețeaua este supusă pulsațiilor.  
Ustrezni blažilniki, če je sistem podvržen nihanju tlaka  
Подходящи демпфери, ако системата е подложена на пулсации  
Tinkami slopintuvai, jei sistemą veikia pulsacija

## 8.3 TECHNICAL DATA

Model	Weight  Kg	Refrigerant R513A		MIN.- MAX Ambient Temperature		Compressed air inlet Temperature	R.L.A.[A]	Minimum section validated cable for electrical connection	Compressed air inlet air outlet 	Air Flow
				 Amb						
	(Kg)	(Kg)	CO <sub>2</sub> (t)	0-50°C	5-50°C	 In	220/240V ±10% 1ph/50-60Hz	Ø [mm <sup>2</sup> ]	BSPP-F	m <sup>3</sup> /h
SPS 026-ES	46	0.34	0.21	0-50°C	5-50°C	5°- 65°C	3.18	3 G 1.0	1"	156
SPS 032-ES	46	0.34	0.21							192
SPS 040-ES	47	0.34	0.21							240
SPS 052-ES	53	0.40	0.25				1.1/2"	312		
SPS 062-ES	55	0.40	0.25					372		
SPS 080-ES	100	0.60	0.38					480		
SPS100-ES								600		


  

Calibration values 	Expansion auto- matic valve 7	Fan temperature Switch BT2	High temperature safety thermostat 13	High pressure Switch 14	Air - Side Max Working Pressure Max 	IP	Sound pressure level 
SPS 026 / 62-ES	2.6 barg (+ 0.1, - 0)	ON: 30.5 °C OFF: 30 °C	80°C	28 bar	16 bar	22	52 dB (A)
SPS 080 / 100-ES					14 bar		


## 8.4 SPARE PARTS

COMPONENTS		See par. 8.5	SPS 026-ES	SPS 032-ES	SPS 040-ES	SPS 052-ES	SPS 062-ES	SPS 080-ES	SPS100-ES
Compressor kit		① ⑧	398H473414			398H473415		398H473428	
Electrical kit		-	398H785257			398H785258		398H785263	
Fan kit		③	398H474421			398H473418			
Automatic expansion valve kit		⑦ ⑧	398H473419					398H473429	
Evaporator / Separator / Air-air heat-exchanger kit		④	398H473743			398H473744		398H473745	
Refrigerant condenser		②	398H114909			398H114911		398H114910	
Power cable		⑥	398H256312					398H256315	
Refrigerant filter		⑧	398H206214					398H206218	
Sensor		BT1	398H275874						
Fan temperatur sensor		BT2	ET-398H275971						
Pressure trasducer		BP1	ET-398H275310						
High temperature safety thermostat		⑬	398H473399					398H474434	
High pressure switch		⑭	-			398H354053			
Liquid line solenoid valve		⑮	398H183107						
Drain	Integral time drain	⑯	ETV						
	External drain + wiring		ED3004-G230					ED3007-G230	
Display		A2	398H275876						
Electronic control		A1	On request						
Main power switch		QS1	398H255132			398H255211			


# 8.5 EXPLODED DRAWING

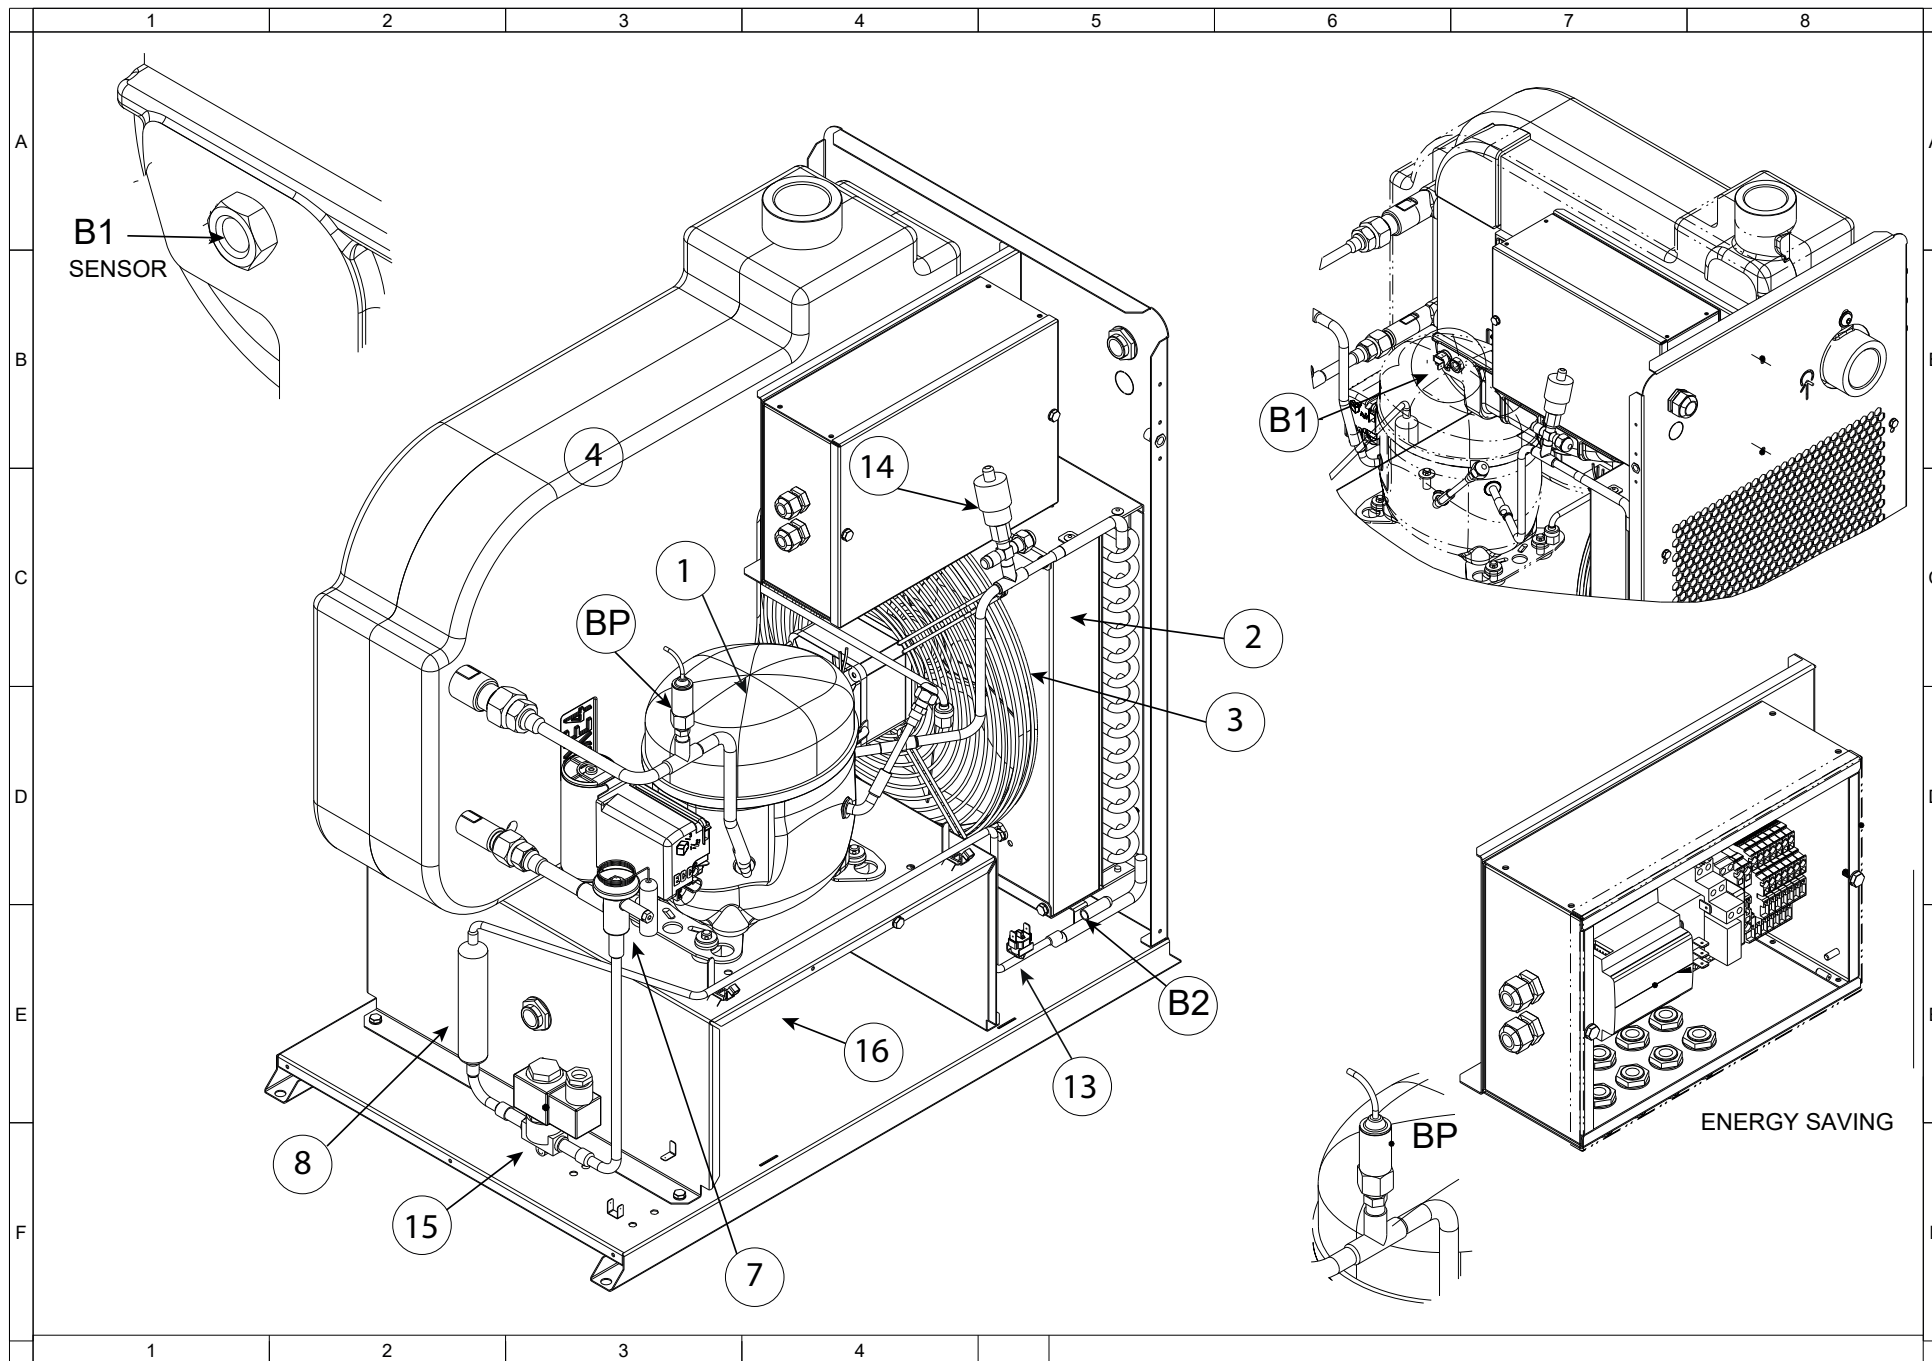


# 8.6 DIMENSIONAL DRAWING ( SPS 026 - 062 )

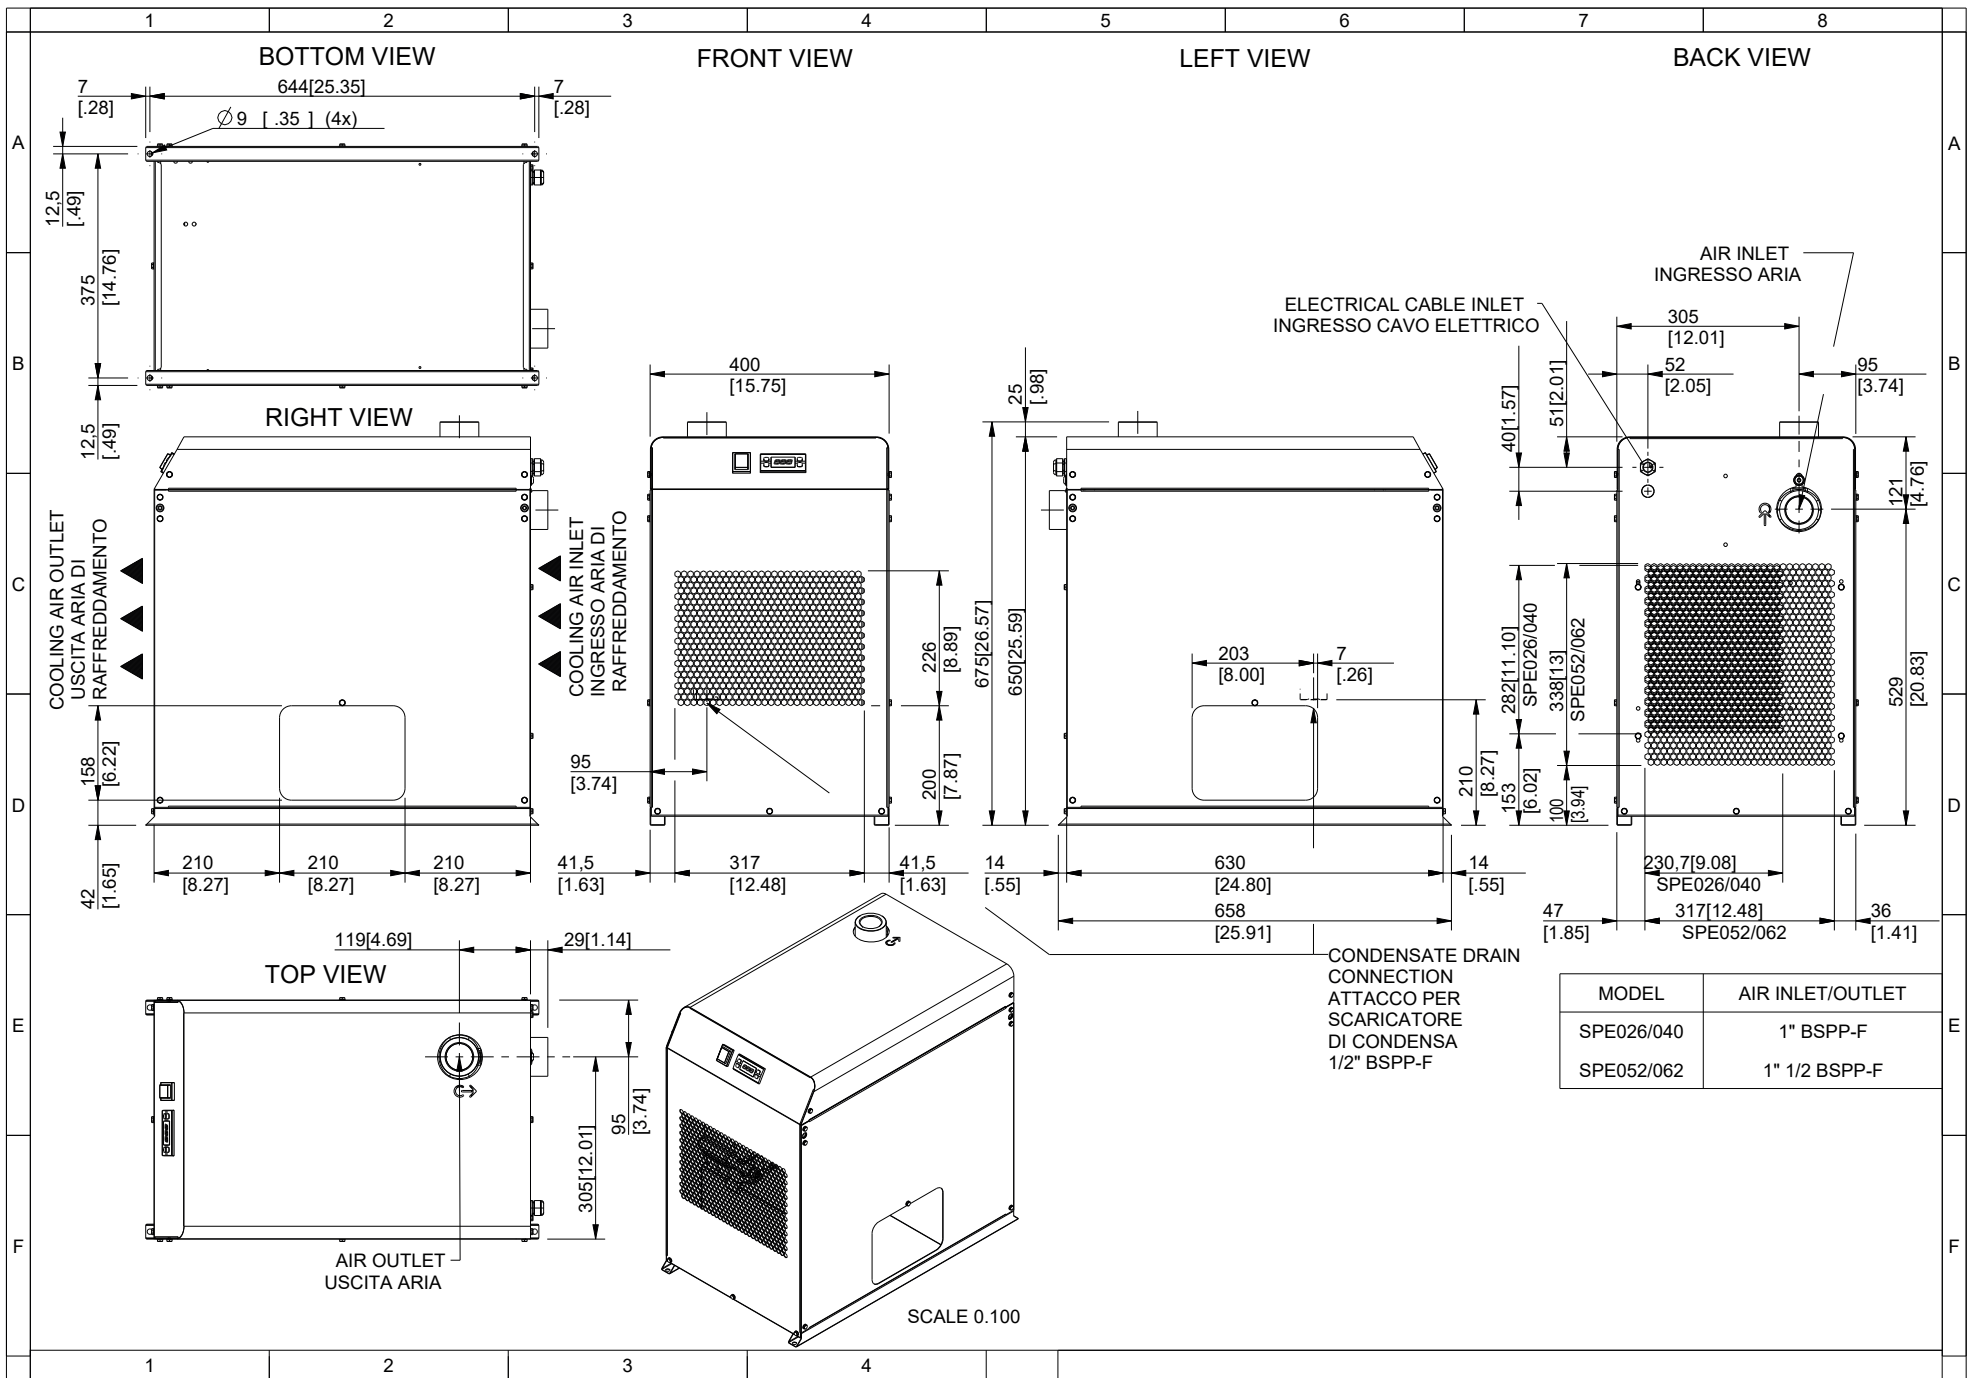

# DIMENSIONAL DRAWING ( SPS 80 - 100 )

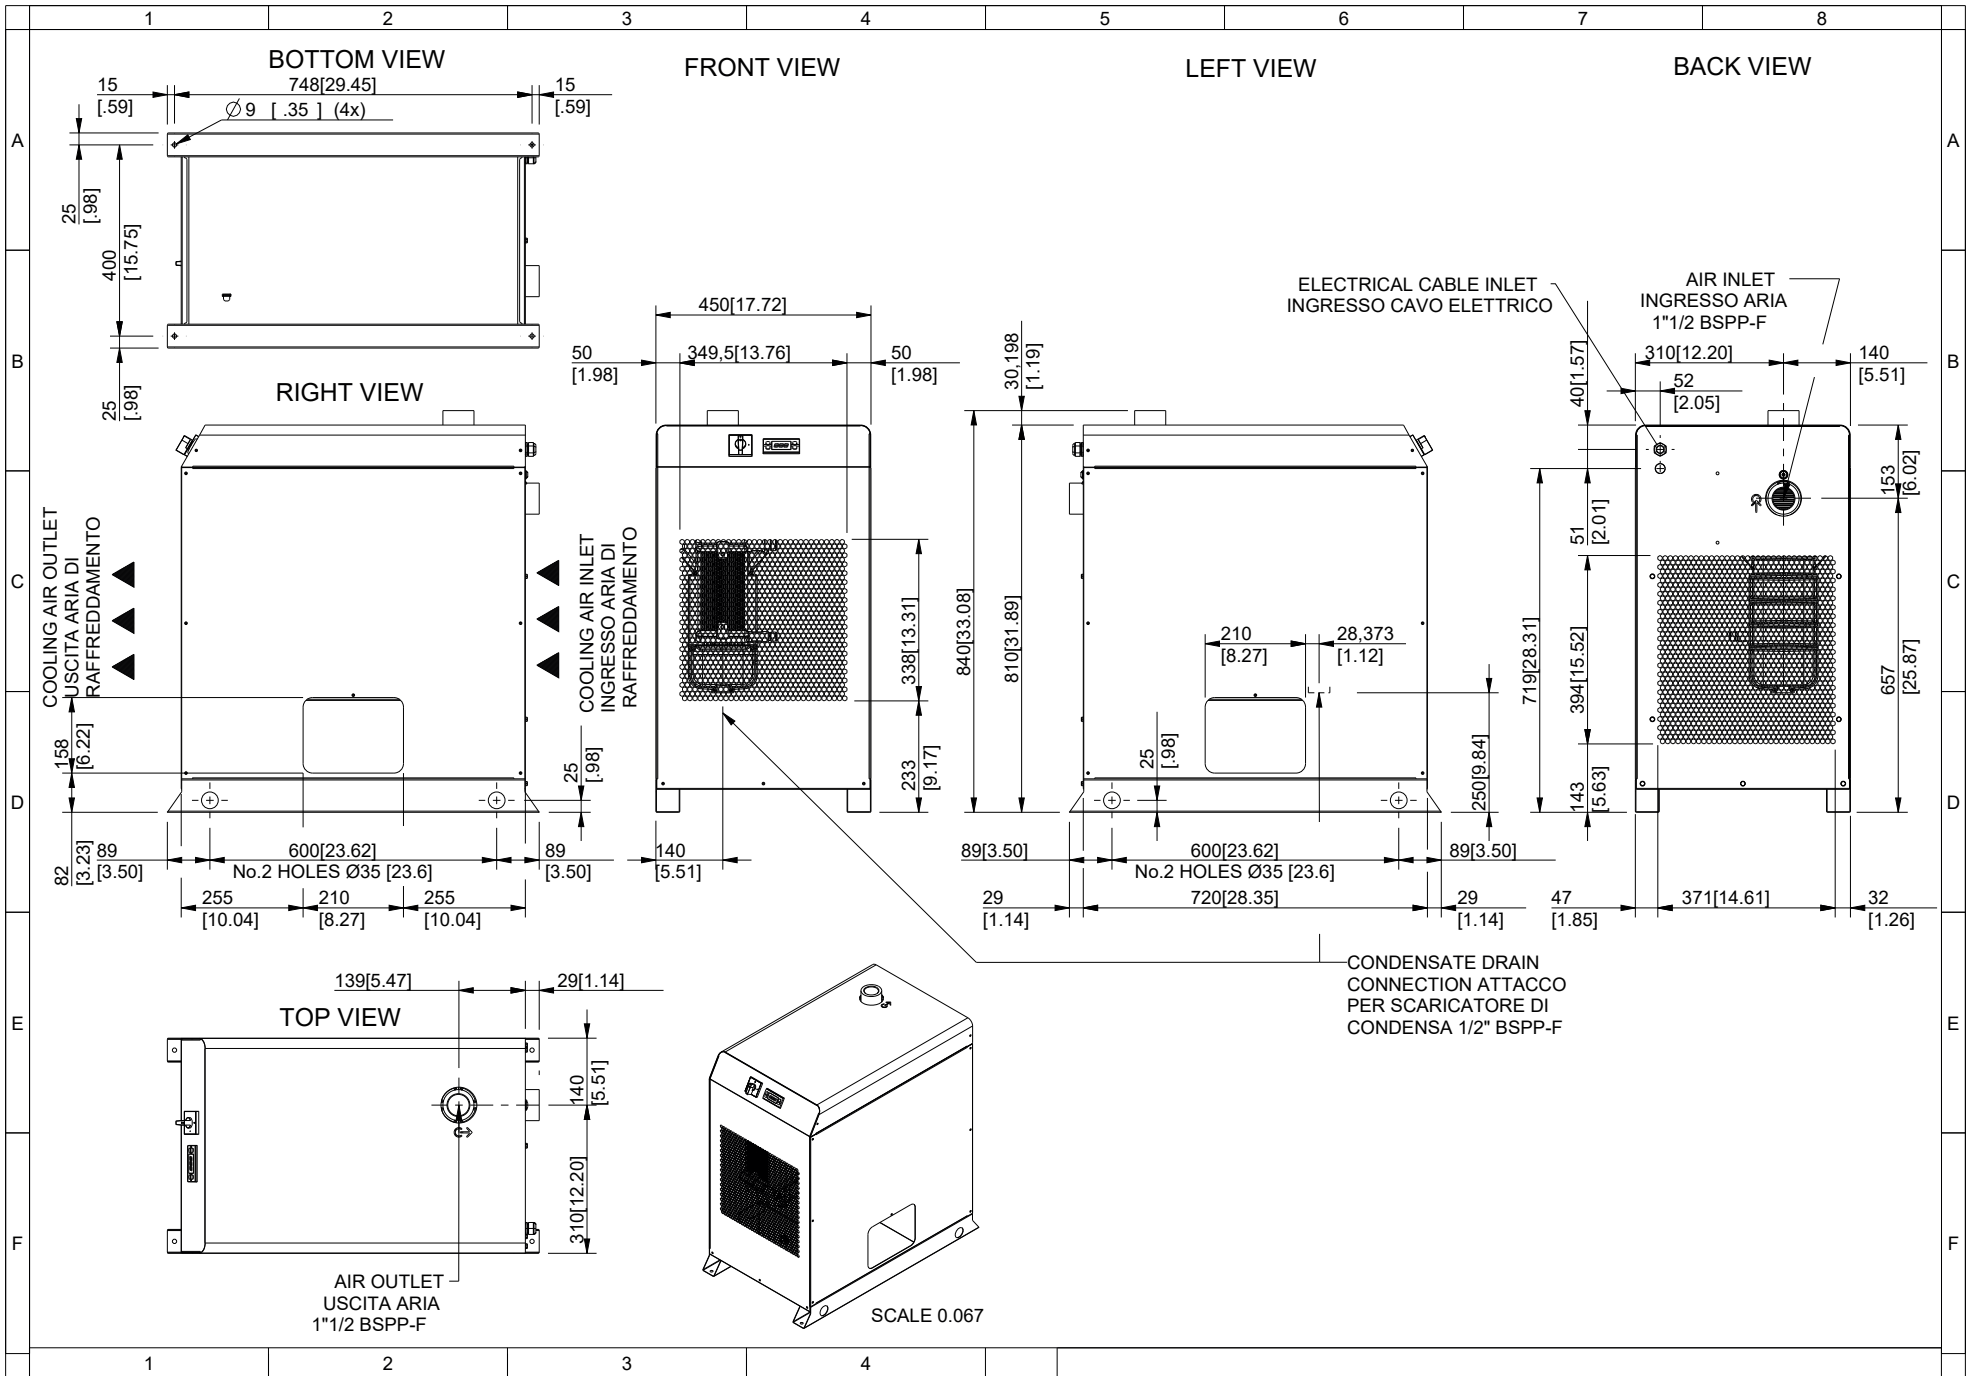


## 8.7 REFRIGERANT CIRCUIT

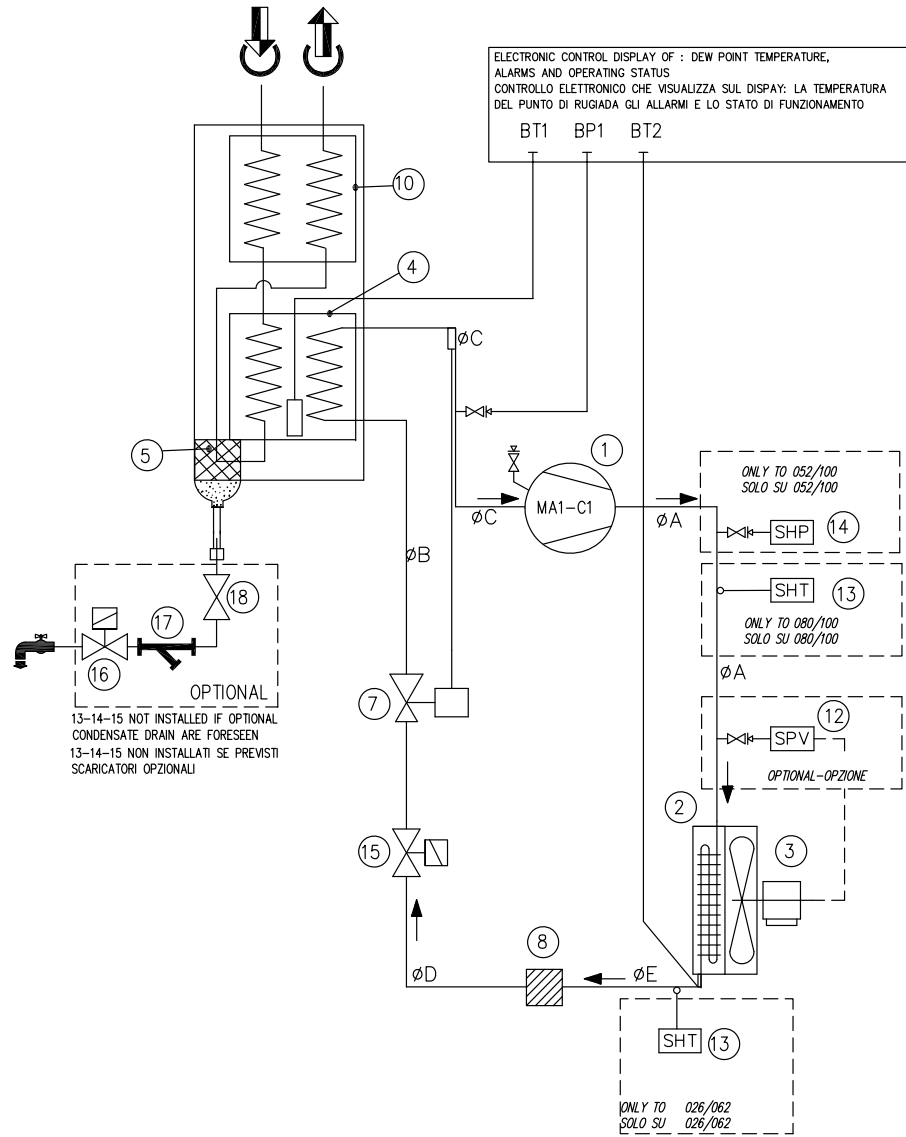

MODEL	LINE	φA	φB	φC	φD	φE
026-032-040		8	12	10	8	6
052-062		8	12	10	8	6
080-100		8	12	10	8	6

### LEGEND - LEGENDA



	BP1	SUCTION PRESSURE	PRESSIONE ASPIRAZIONE
	BT2	SUPERCOOLED LIQUID TEMPERATURE	TEMPERATURA LIQUIDO DI REFFREDDAMENTO
	BT1	DEW POINT TEMPERATURE	TEMPERATURA PUNTO DI RUGIADA
18		CONDENSATE DRAIN VALVE	RUBINETTO SCARICO CONDENSA
17		CONDENSATE FILTER VALVE	FILTRO SCARICO CONDENSA
16	YP	CONDENSATE DRAIN SOLENOID VALVE	ELETTROVALVOLA SCARICO CONDENSA
15	YV	LIQUID LINE SOLENOID VALVE	VALVOLA LINEA DI LIQUIDO
14	SHP	HIGH PRESSURE SWITCH	PRESSOSTATO ALTA TEMPERATURA
13	SHT	HIGH TEMPERATURE SWITCH	TERMOSTATO ALTA TEMPERATURA
12	SPV	FAN PRESSURE SWITCH (OPTIONAL)	PRESSOSTATO VENTILATORE (OPZIONALE)
11			
10		AIR-AIR EXCHANGER	SCAMBIATORE ARIA-ARIA
8		REFRIGERANT FILTER	FILTRO REFRIGERANTE
7		EXPANSION AUTOMATIC VALVE	VALVOLA AUTOMATICA ESPANSIONE
5		SEPARATOR	SEPARATORE
4		EVAPORATOR	EVAPORATORE
3	MA2-EV	FAN MOTOR	ELETTROVENTILATORE
2		REFRIGERANT CONDENSER	CONDENSATORE REFRIGERANTE
1	MA1-C1	COMPRESSOR	COMPRESSORE
Pos.	Ref.	DESCRIPTION	DENOMINAZIONE

REFRIGERANT: R513a



## 8.8 WIRING DIAGRAM


				COMPRESSOR – COMPRESSORE				FAN MOTOR – VENTILATORE			
MODEL	NOMINAL VOLTAGE (V)	PHASES	FREQUENCY (Hz)	TAG	RLA [A]	LRA [A]	Pn (Kw)	TAG	RLA [A]	LRA [A]	Pn(Kw)
026	230	1	50/60	MA1-C1	2,68	16,1	0,43	MA2-EV	0,5	5	0,016
032											
040											
052	230	1	50/60	MA1-C1	5	25	0,96	MA2-EV	0,75	3,75	0,034
062											
080	230	1	50/60	MA1-C1	7,84	41,5	1,48	MA2-EV	0,75	3,75	0,034
100											

GENERAL DATA – DATI GENERALI							
MODEL	026	032	040	052	062	080	100
Pn(Kw)	0,716			0,994		0,786	
RLA [A]	3,18			5,75		8,59	
MCA [A]	3,9			7		10,6	
MOP [A]	15						


SUPPLY VOLTAGE TENSIONE ALIMENTAZIONE	230V 1Ph 50–60Hz
CONTROL VOLTAGE TENSIONE AUSILIARI	--
ENCLOSED TYPE PROTEZIONE IP	IP44
RESIDUAL CURRENT SWITCH INTER. AUTOMATICO DIFFERENZIALE	RCB0 Id=0,03A CLASS A
SCCR	--
GROUNDING MESSA A TERRA	Solidly grounded
CABLES SIZE SUPPLY CAVI INGRESSO ALIMENTAZIONE	3x1mm <sup>2</sup> 004–062 3x1,5mm <sup>2</sup> 080–100

SHEET	DESCRIPTION	DESCRIPTION
1	Electrical Data	Dati Generali
2	Power Circuit	Schema di Potenza
3	Auxiliary Circuits	Circuito Ausiliario
4	Auxiliary Circuits	Circuito Ausiliario
5	Electrical Panel Lay-Out	Planimetria Quadro elettrico
6	Parker Componets List	Lista Componenti
7	Optional	Opzioni


# 8.8 WIRING DIAGRAM

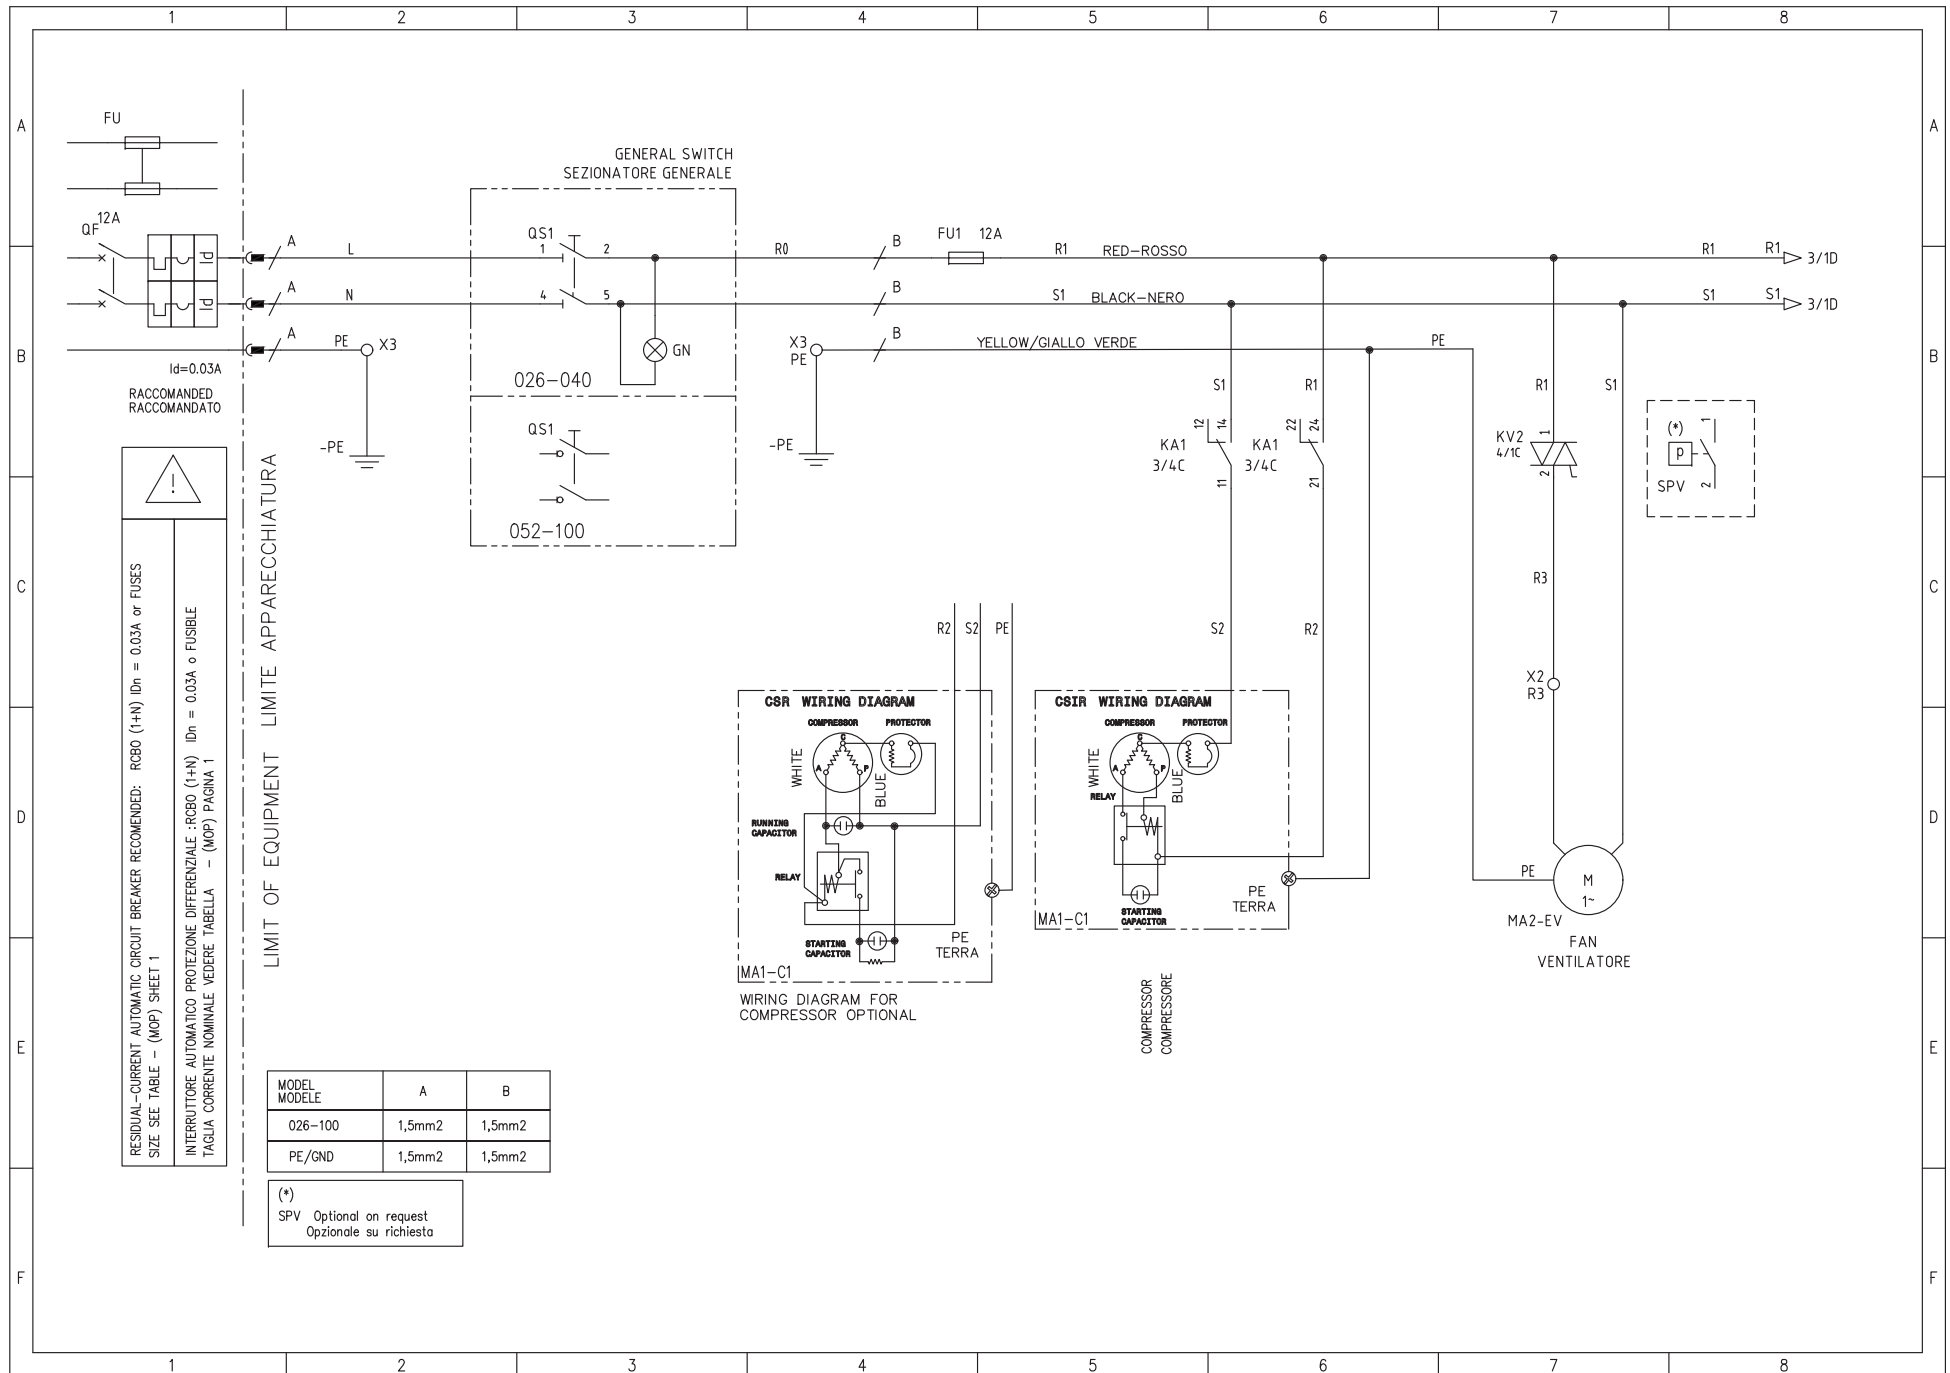


# 8.8 WIRING DIAGRAM

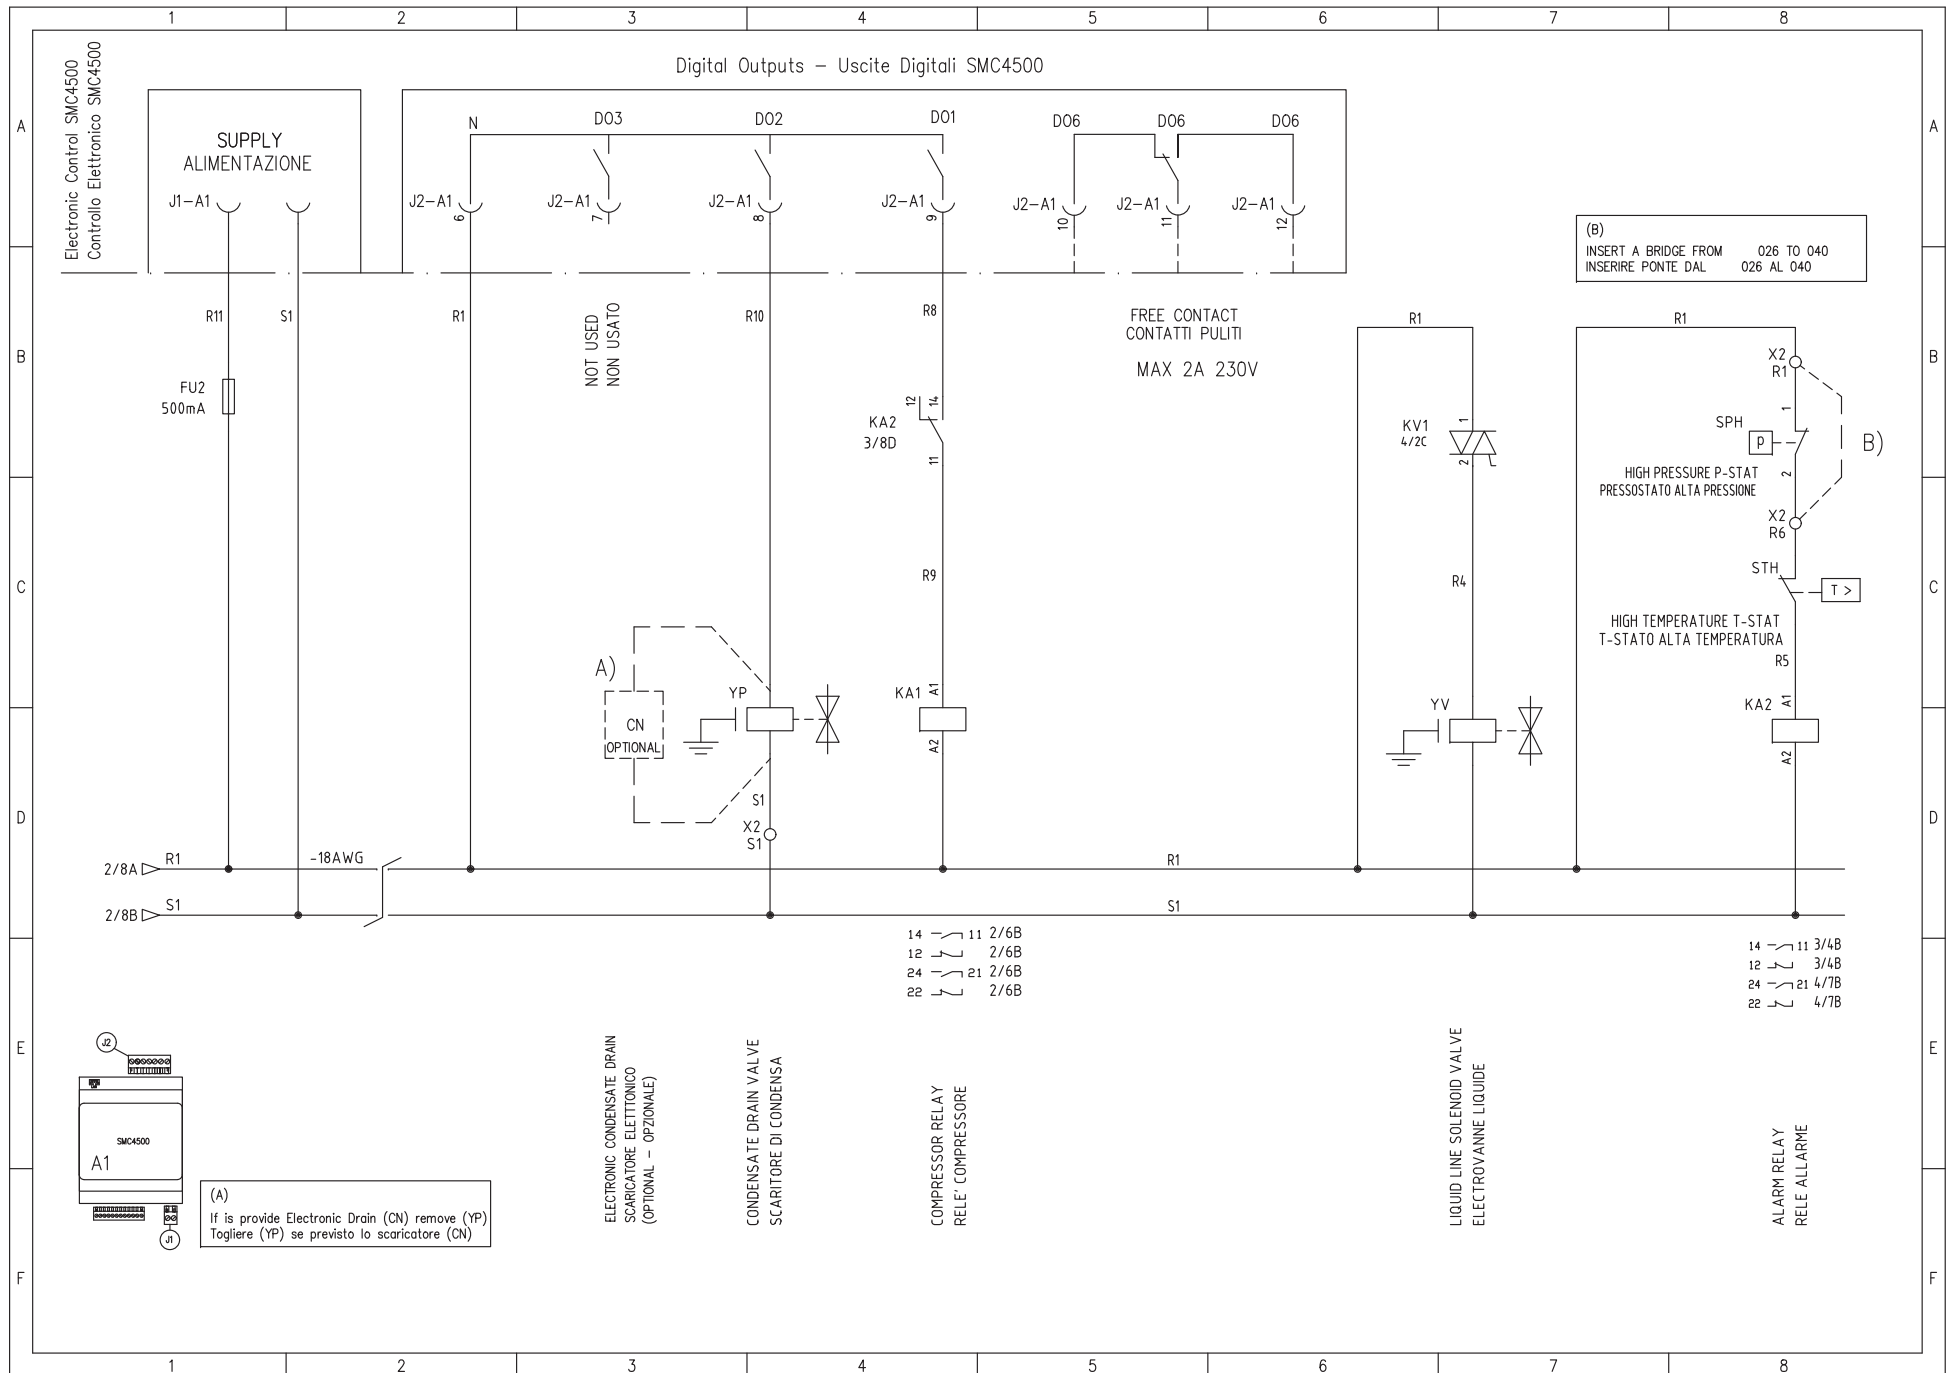

## 8.8 WIRING DIAGRAM

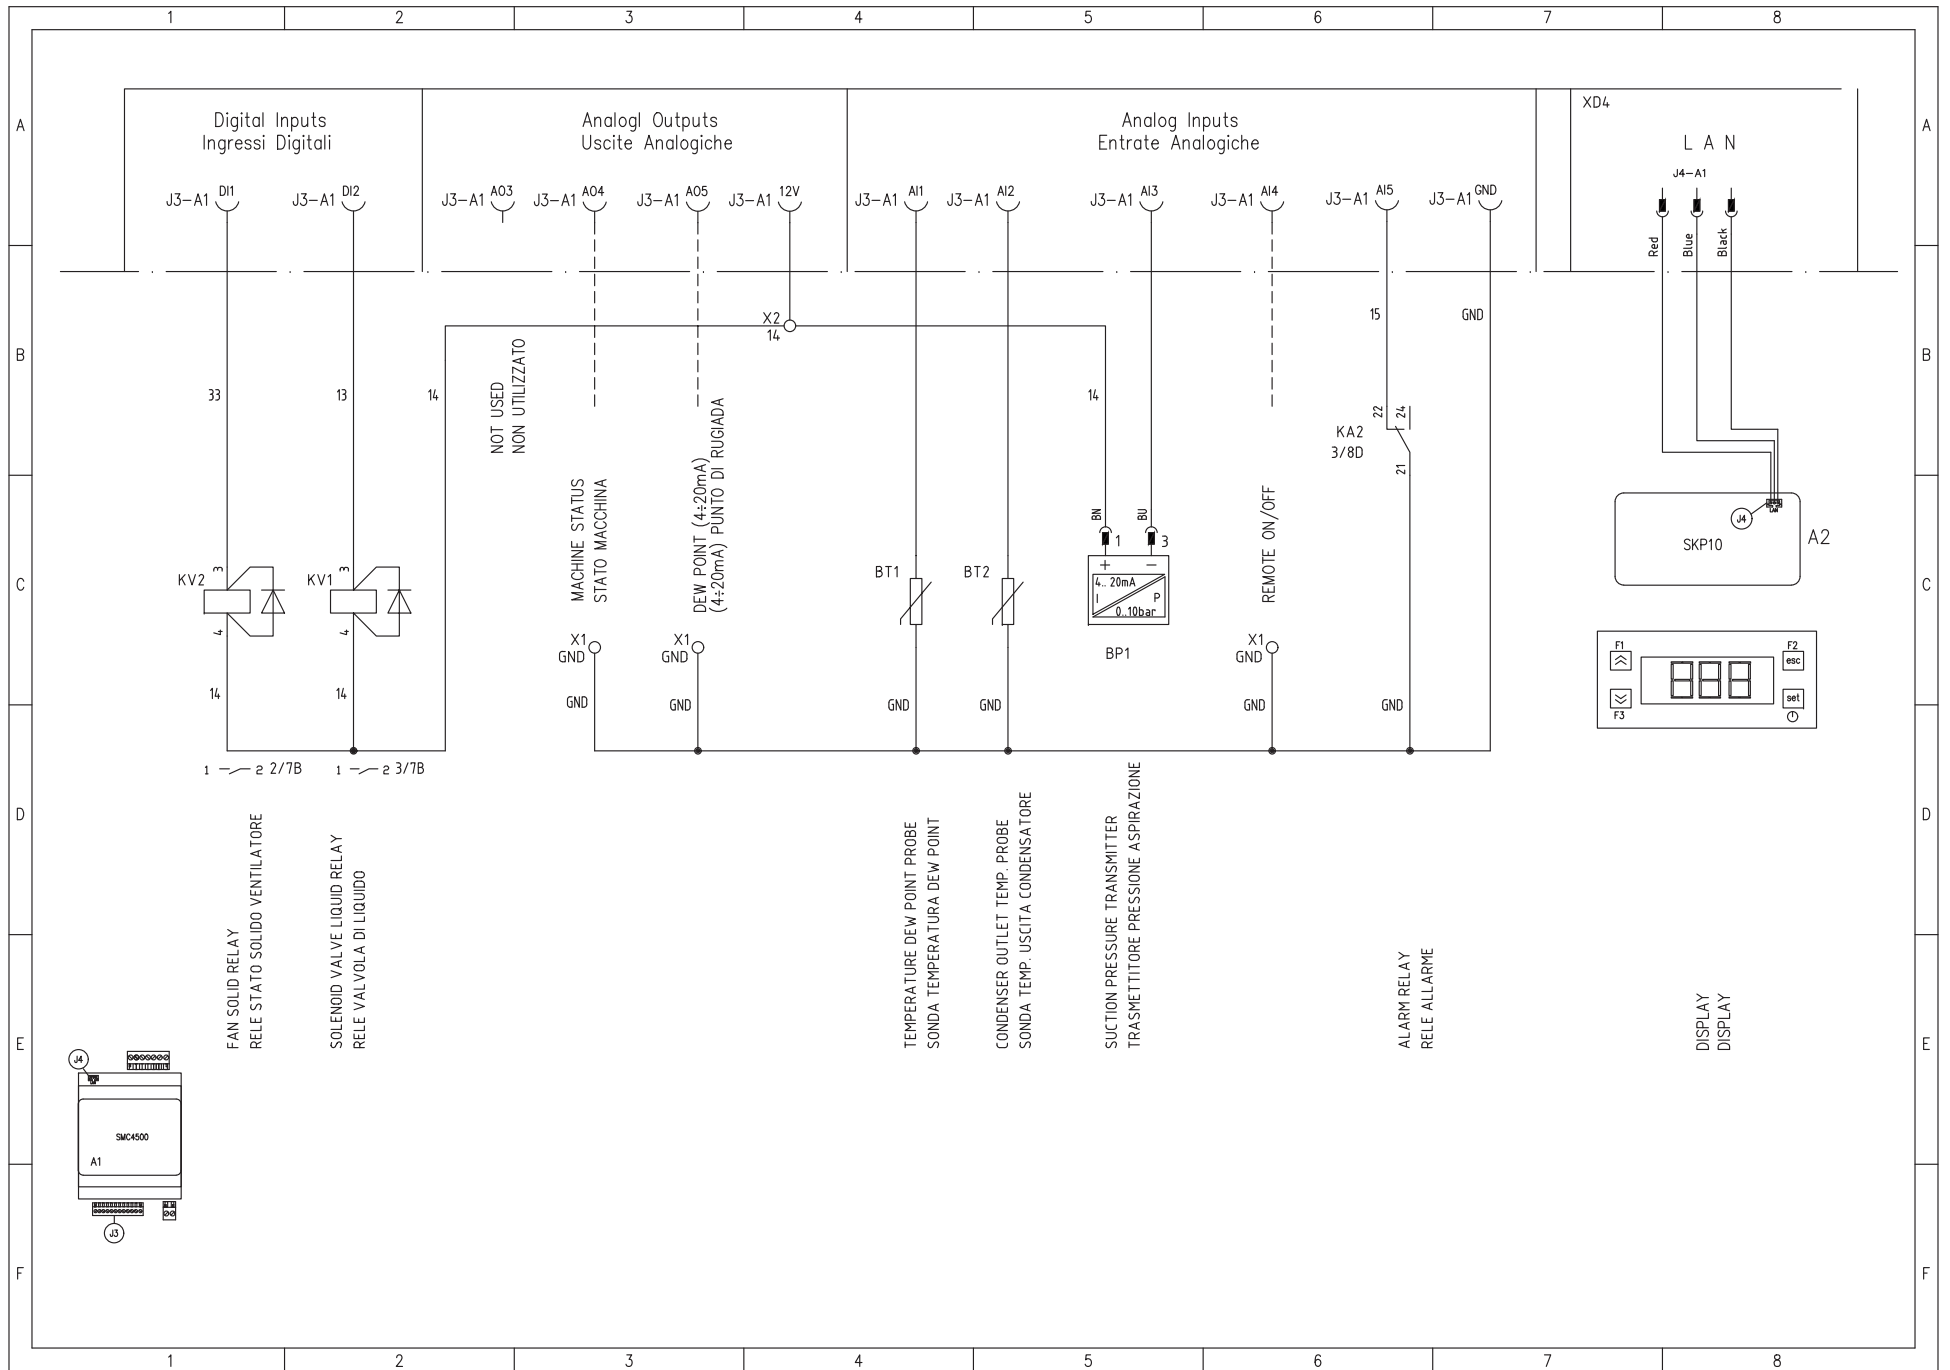

# 8.8 WIRING DIAGRAM

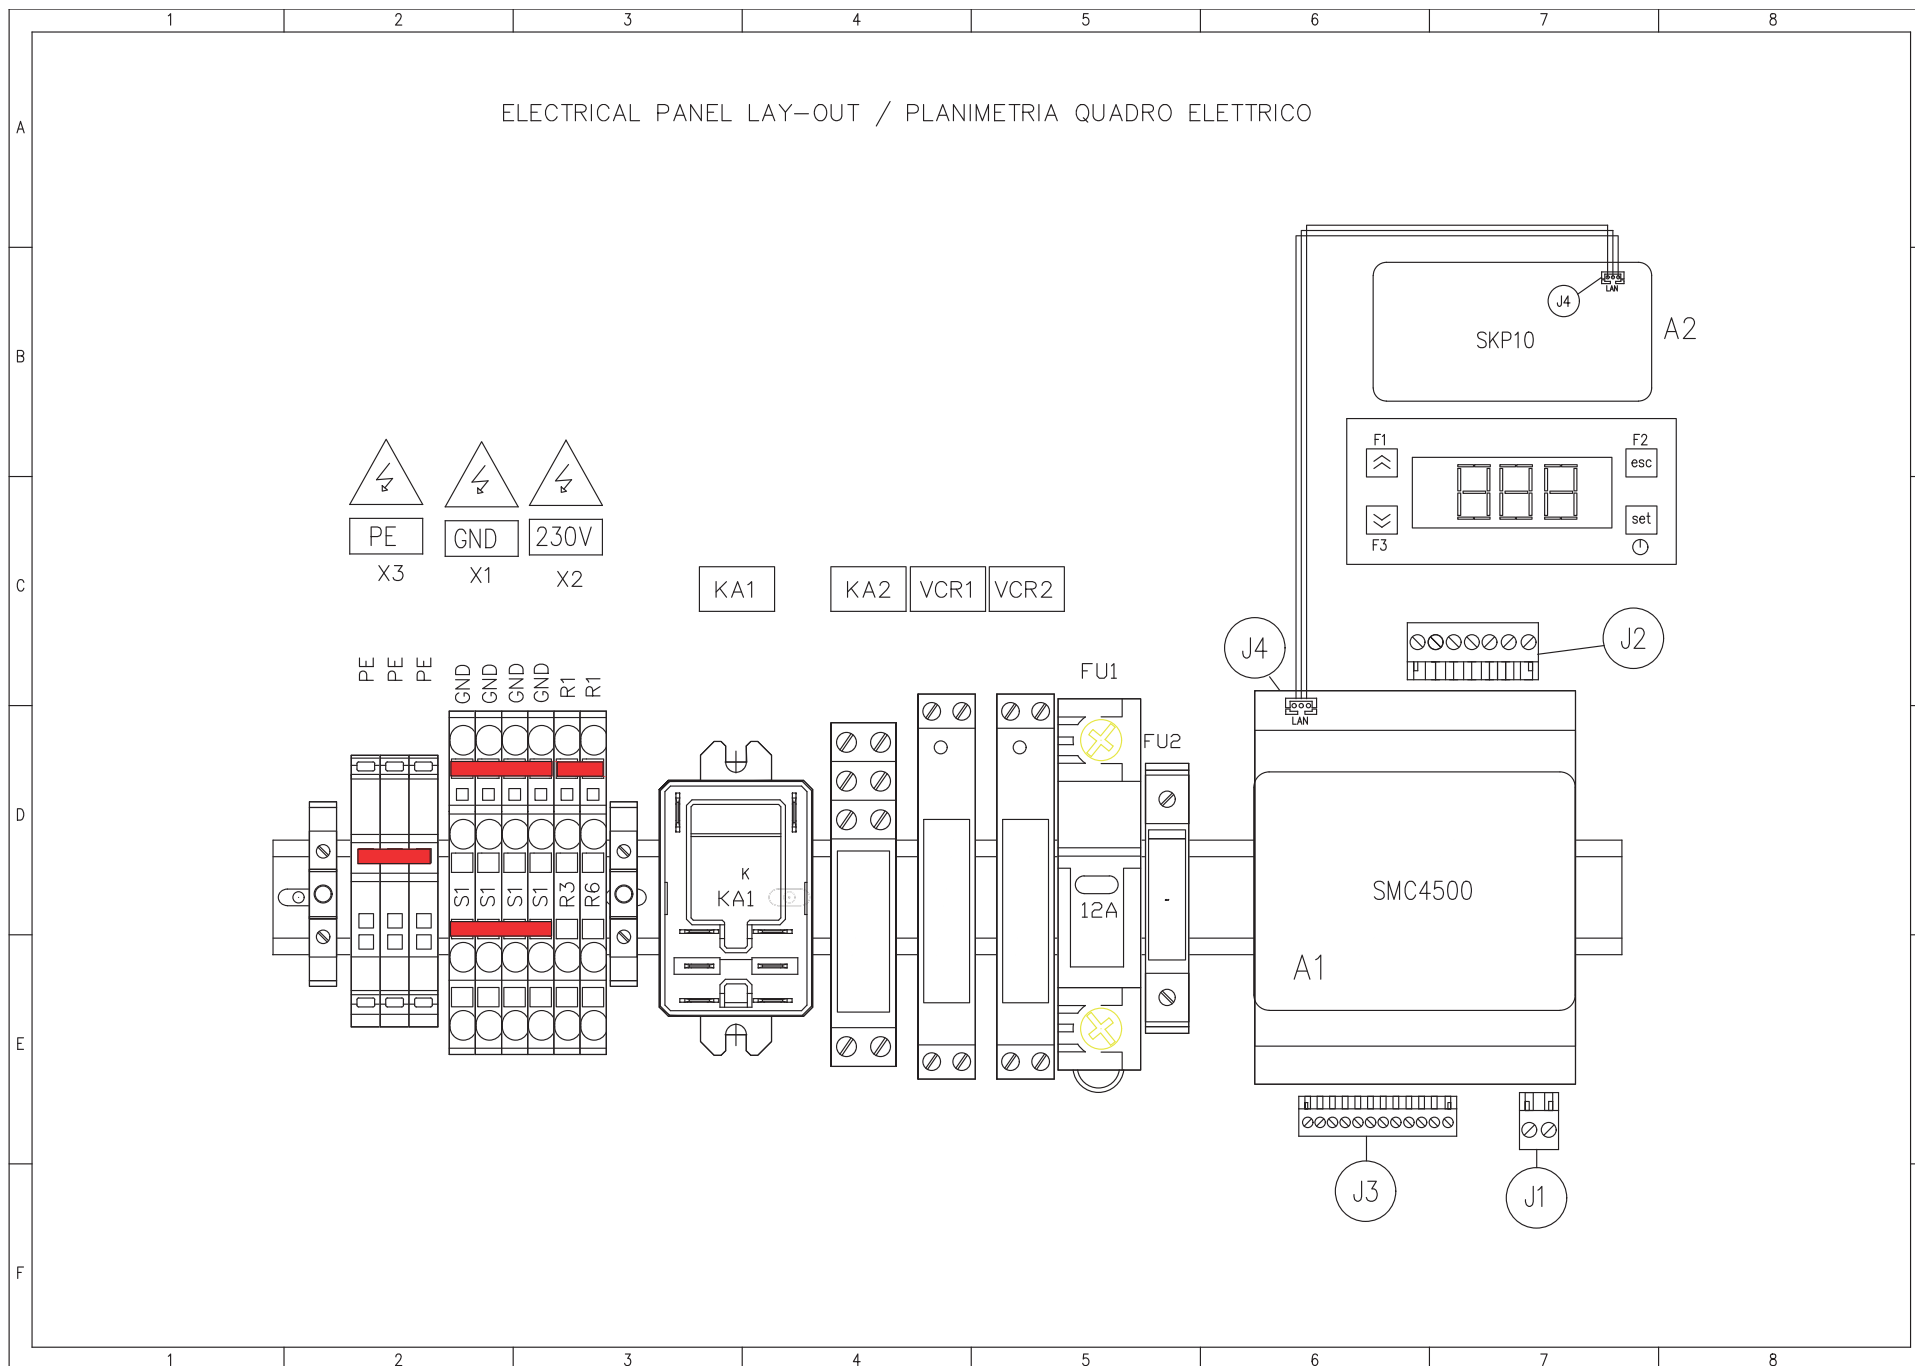

## 8.8 WIRING DIAGRAM





A division of Parker Hannifin Corporation

**Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.**

Sede Legale: Via Sebastiano Caboto 1, Palazzina "A" 20094 Corsico (MI) Italy

Sede Operativa: **Gas Separation and Filtration Division EMEA** - Strada Zona Industriale,  
35020 S. Angelo di Piove (PD) Italy

tel +39 049 971 2111- fax +39 049 9701911

Web-site: [www.parker.com](http://www.parker.com)

ENGINEERING YOUR SUCCESS.